




产品安装及使用注意事项：

⚠ 1、特别提醒：安装本产品的柜体禁止儿童独自使用，预防发生意外！


2、轨道按照安装说明书有关要求及步骤固定到柜体后，应先用干净抹布沾酒精对轨道及滑轮进行一次彻底清理，确保轨道及滑轮均无异物粉尘后，将上轨道空载试运行，确认没有产生异响后再挂上门板调试运行。

3、本产品如果在使用一段时间后觉得不顺畅或有异响，主要原因是轨道或滑轮粘上异物或粉尘过多所致。应用干净抹布沾酒精进行清理、擦拭。切勿在轨道上涂抹任何润滑剂或润滑油之类的东西，否则问题更加严重。


4、建议对上轨道滑轮及轨道进行定期清理。

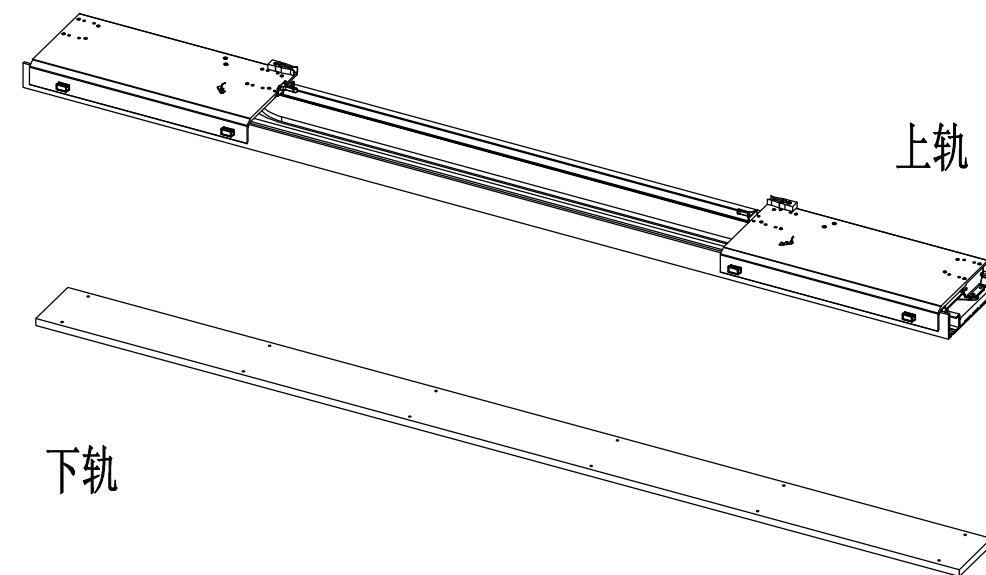


上下轨道安装定位卡

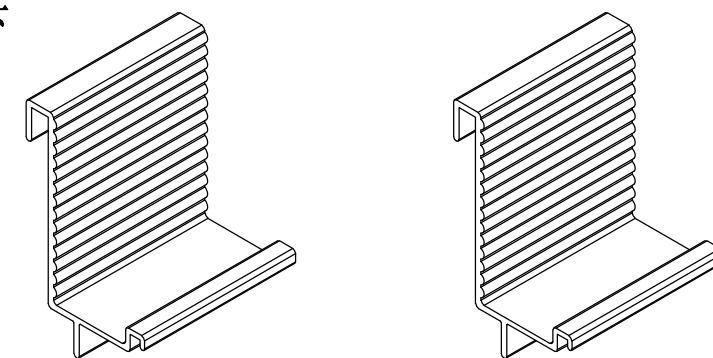


新款可调下导轮

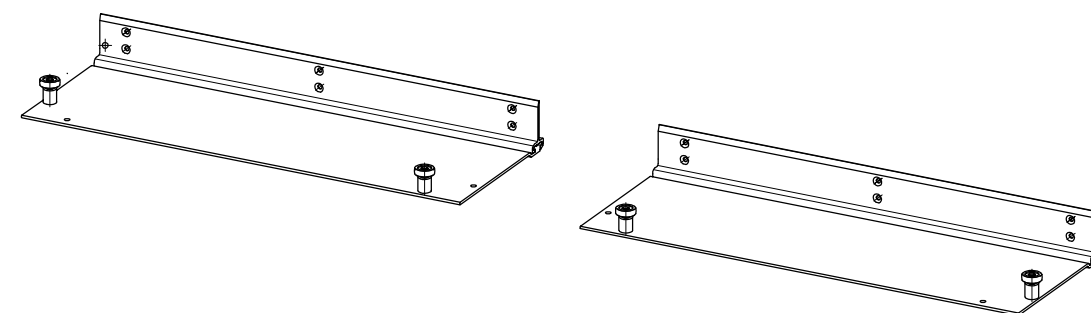


重型挂门锌合金件（二维调节）

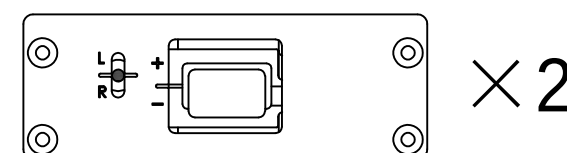


重型挂门锌合金件（一维调节）

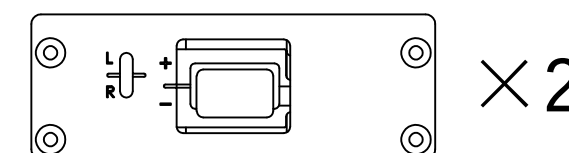

侧视剖面安装参数图

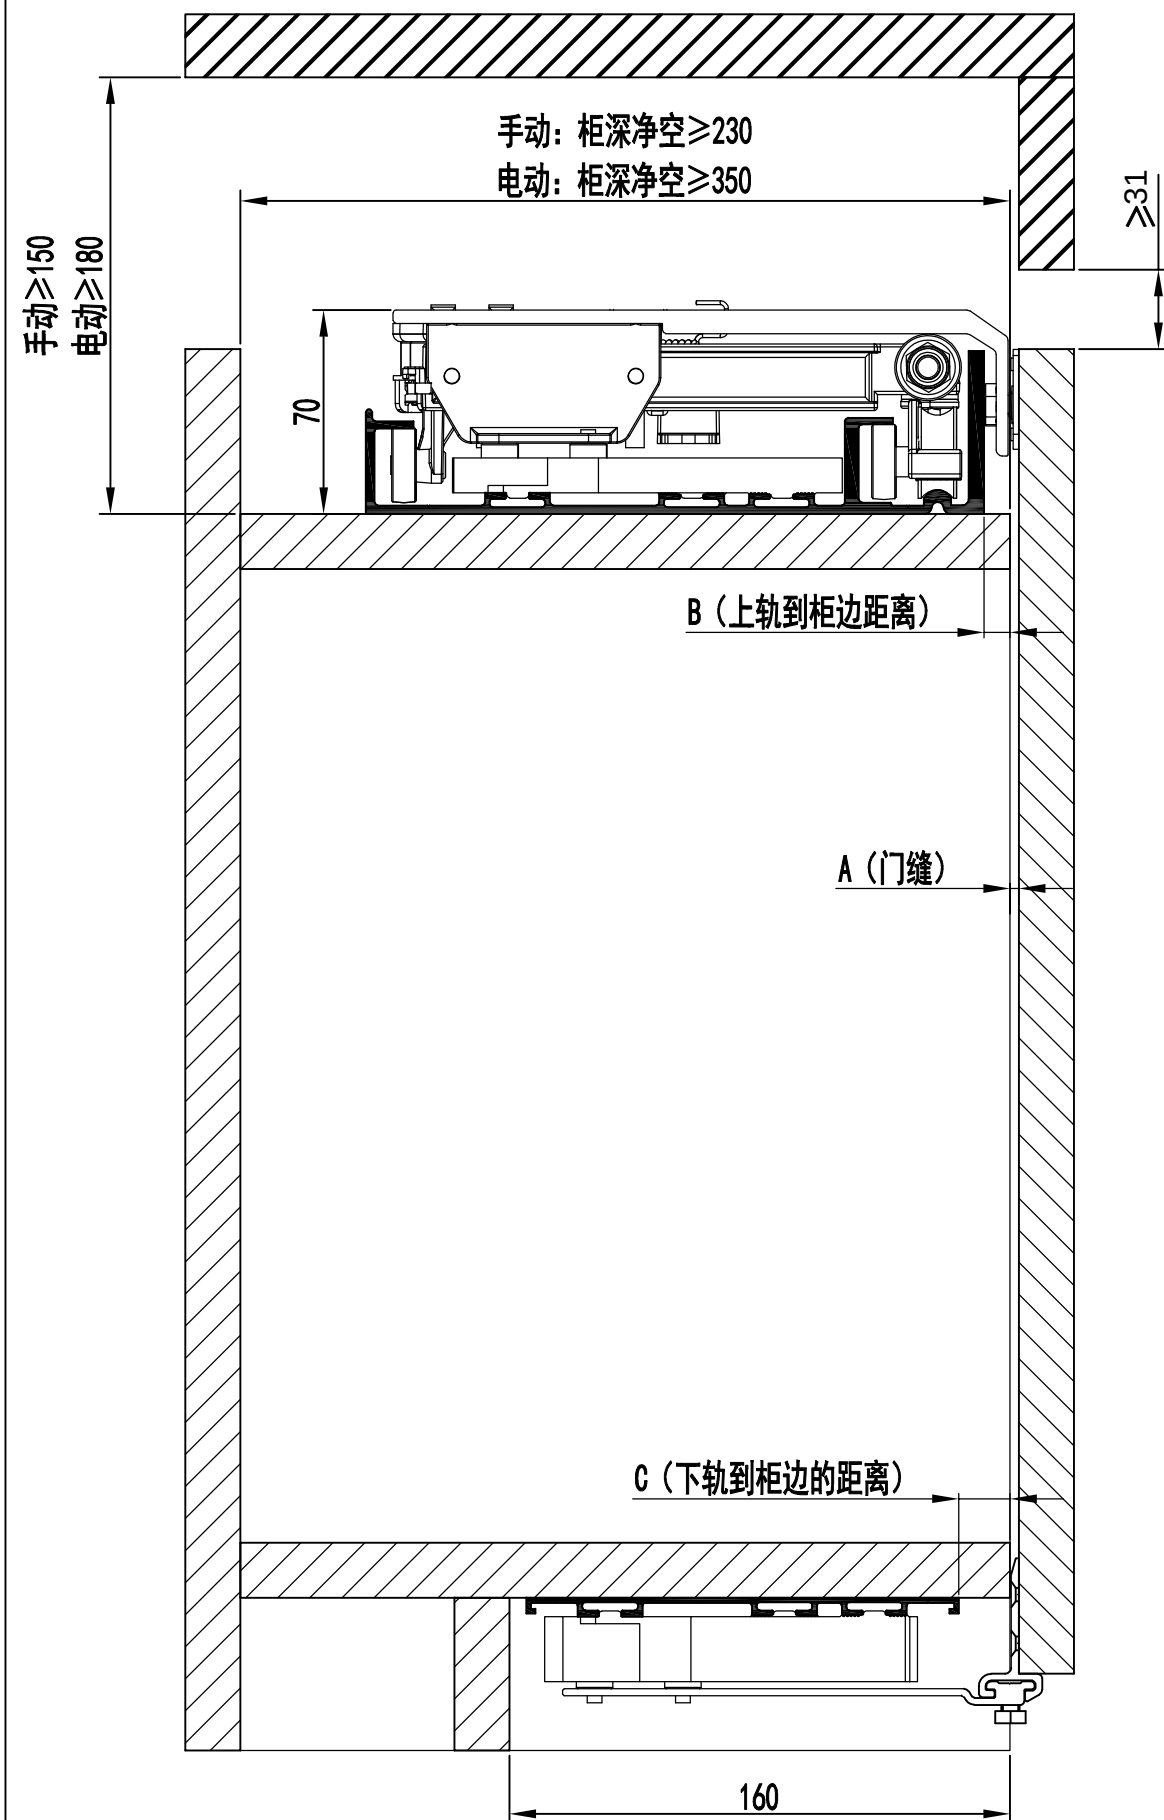

俯视剖面关门状态

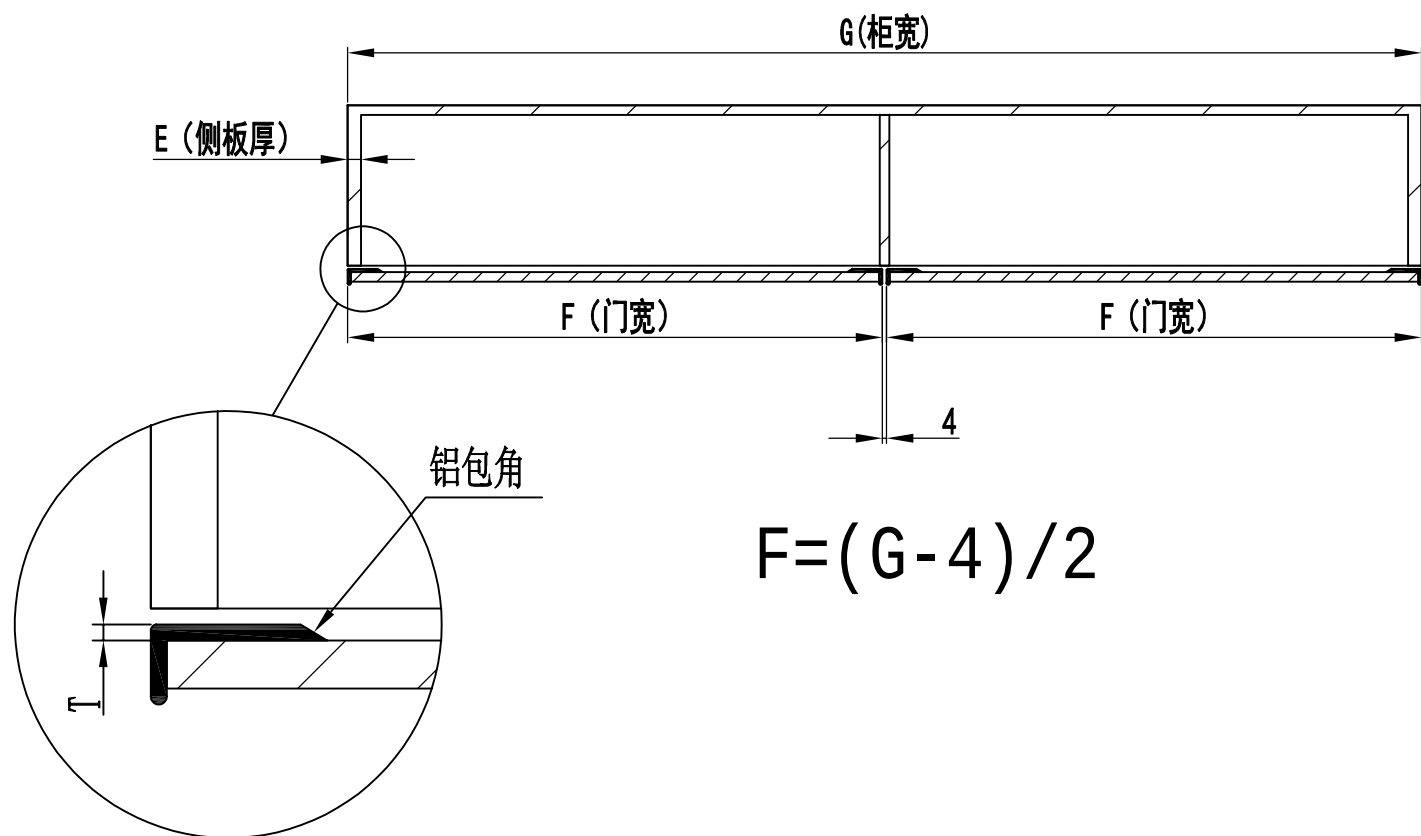

$$F = (G - 4) / 2$$




上下轨安装参数表

A	B	C
3	8.5-T	15.8-T
4	7.5-T	14.8-T
5	6.5-T	13.8-T

注1: 当没有铝包角时, T为“0”


注2:
由于市面上做的柜体侧板厚薄不一, 而安装数据也相对有一点不同, 所以柜体设计请严格按照上面参数来订制, 谢谢配合!

柜体参考图

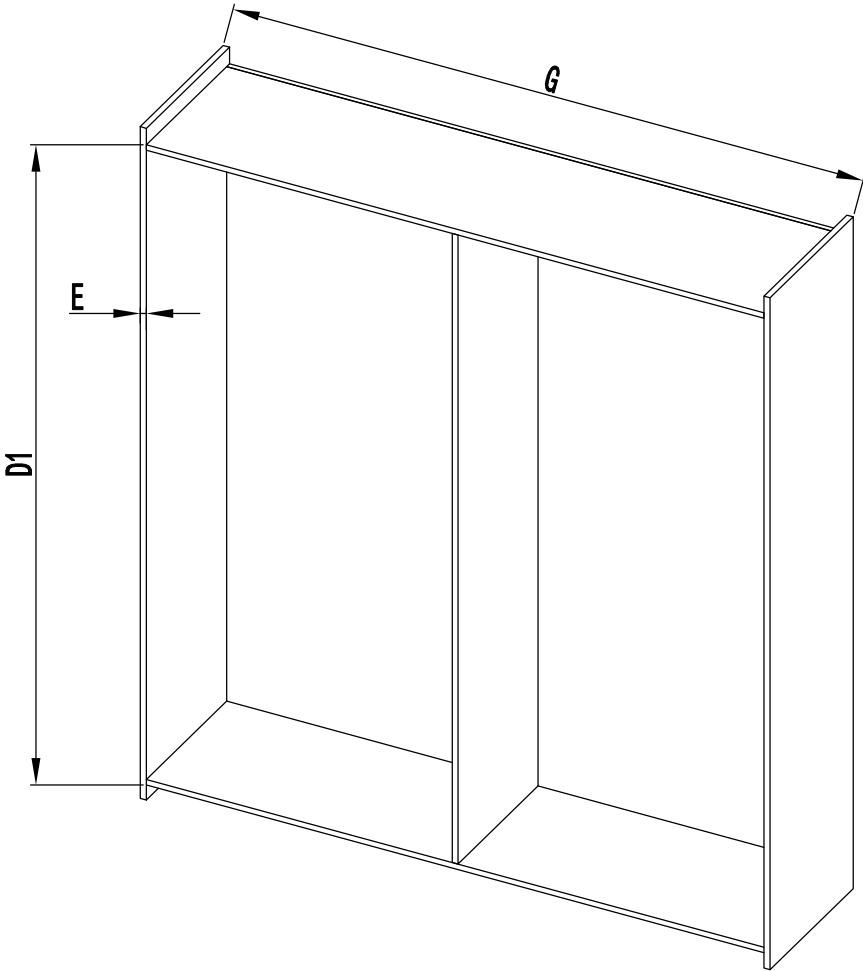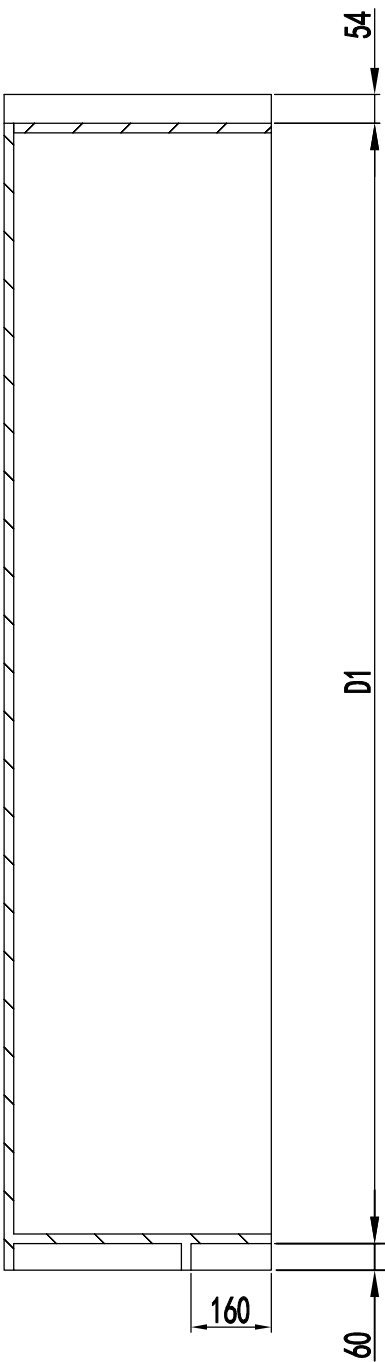


注：
如左右侧板不同厚度请分别用E1和E2注明。

门板开孔图（左右门对称）

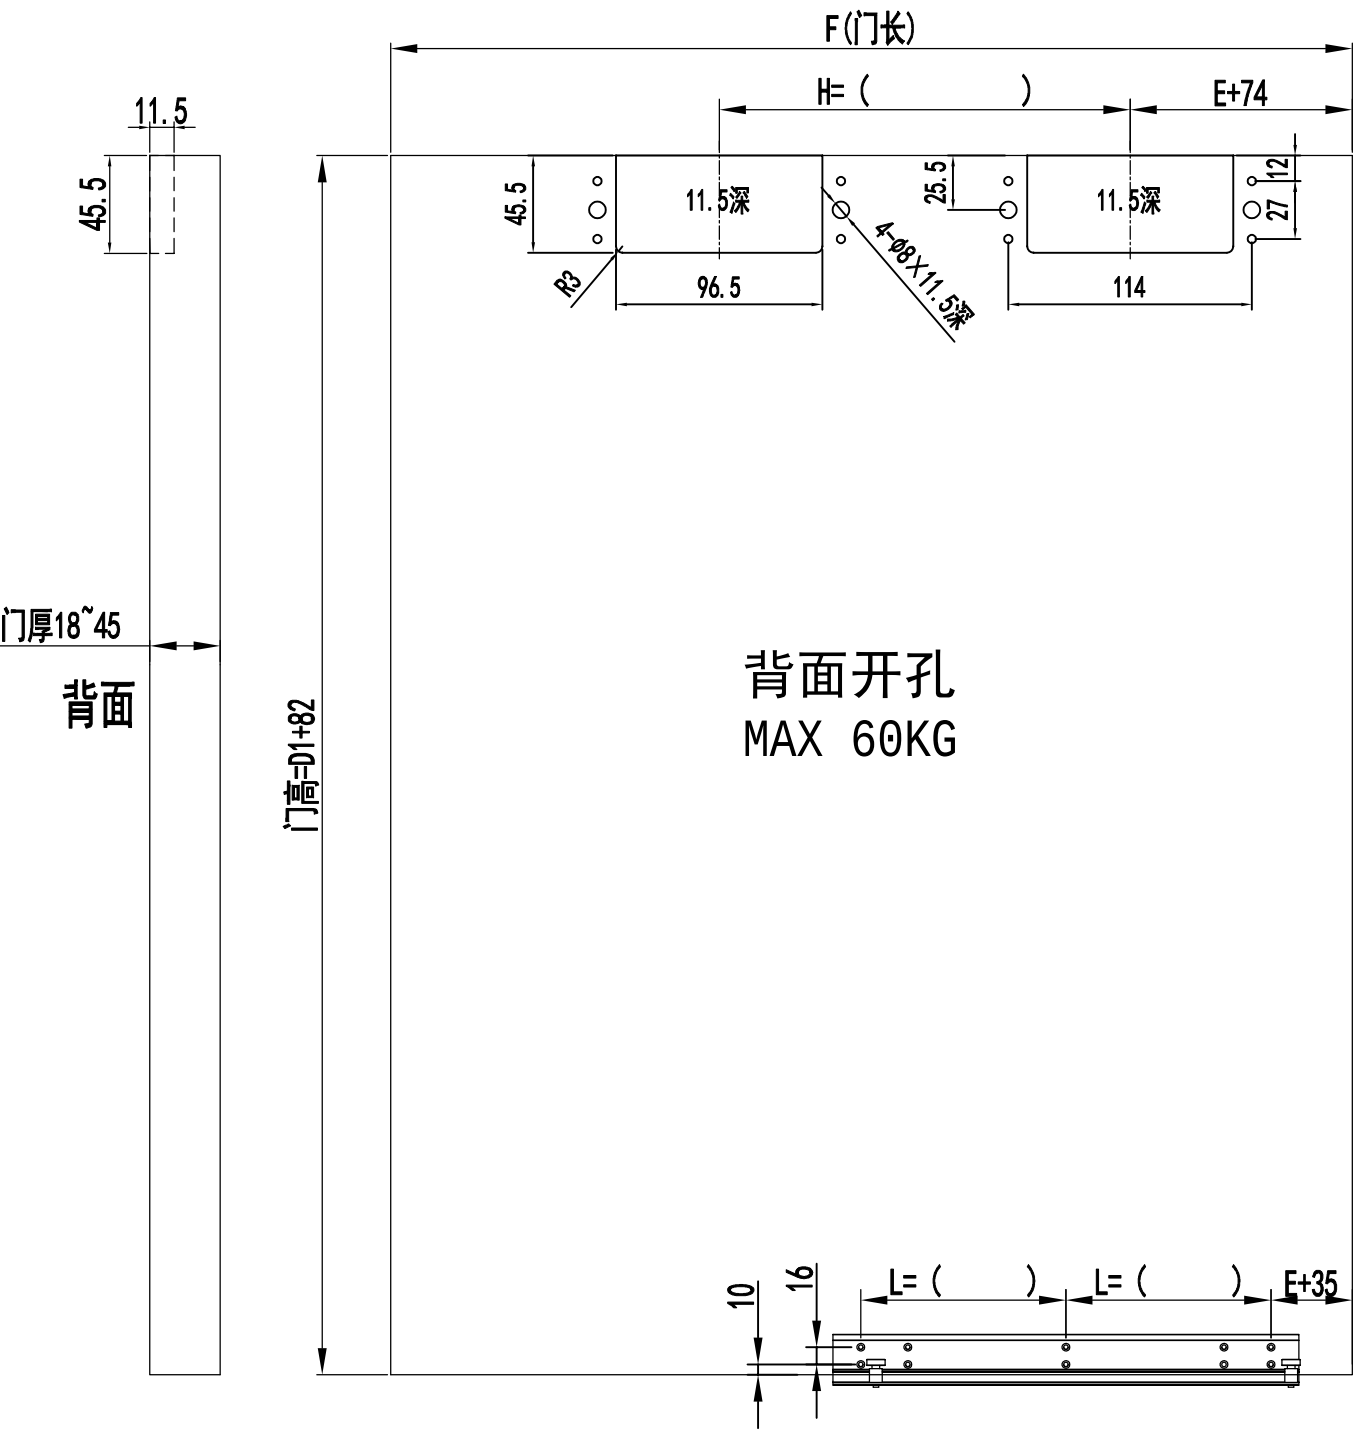

左门

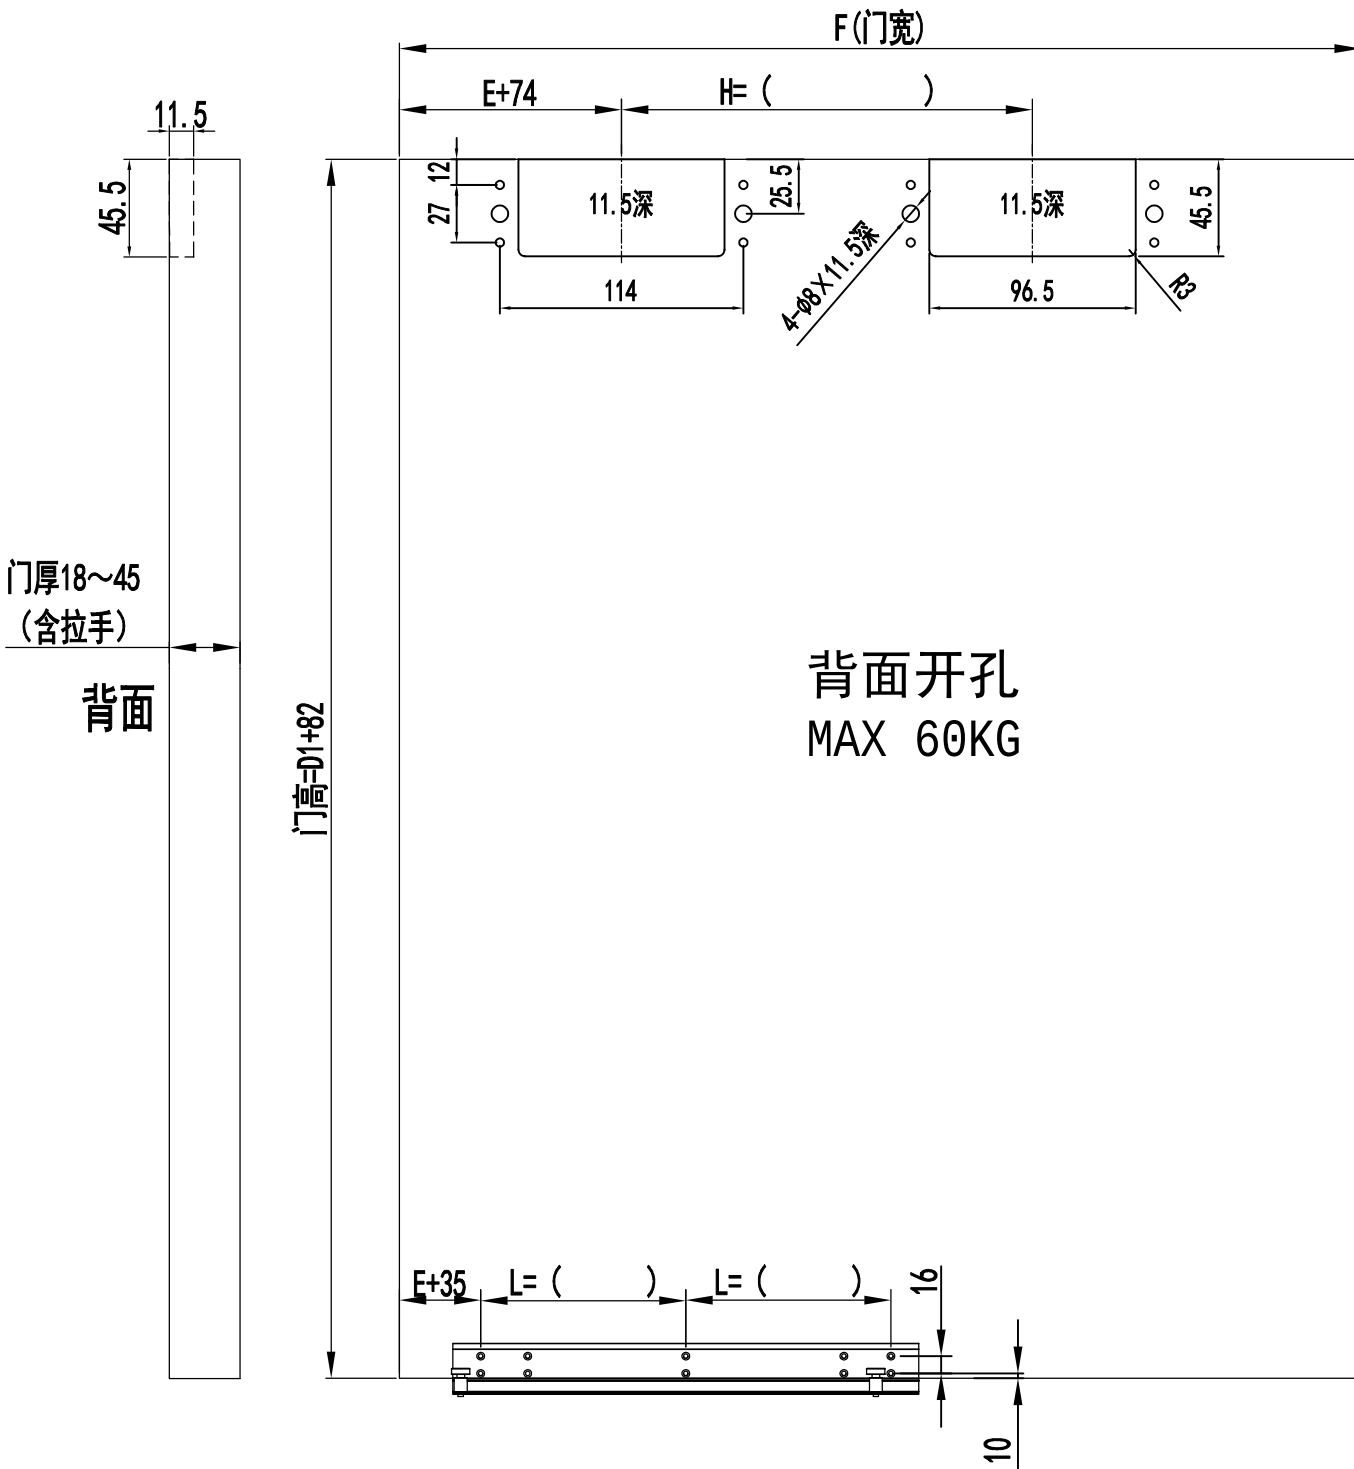


右门

门板开孔参数表(注：侧板厚建议控制在25MM以内)

I
E(侧板厚)+35


门板= $F \times (D1+82) \times (18 \sim 45)$
注：D1尺寸请参考第3页柜体图

上下轨安装图

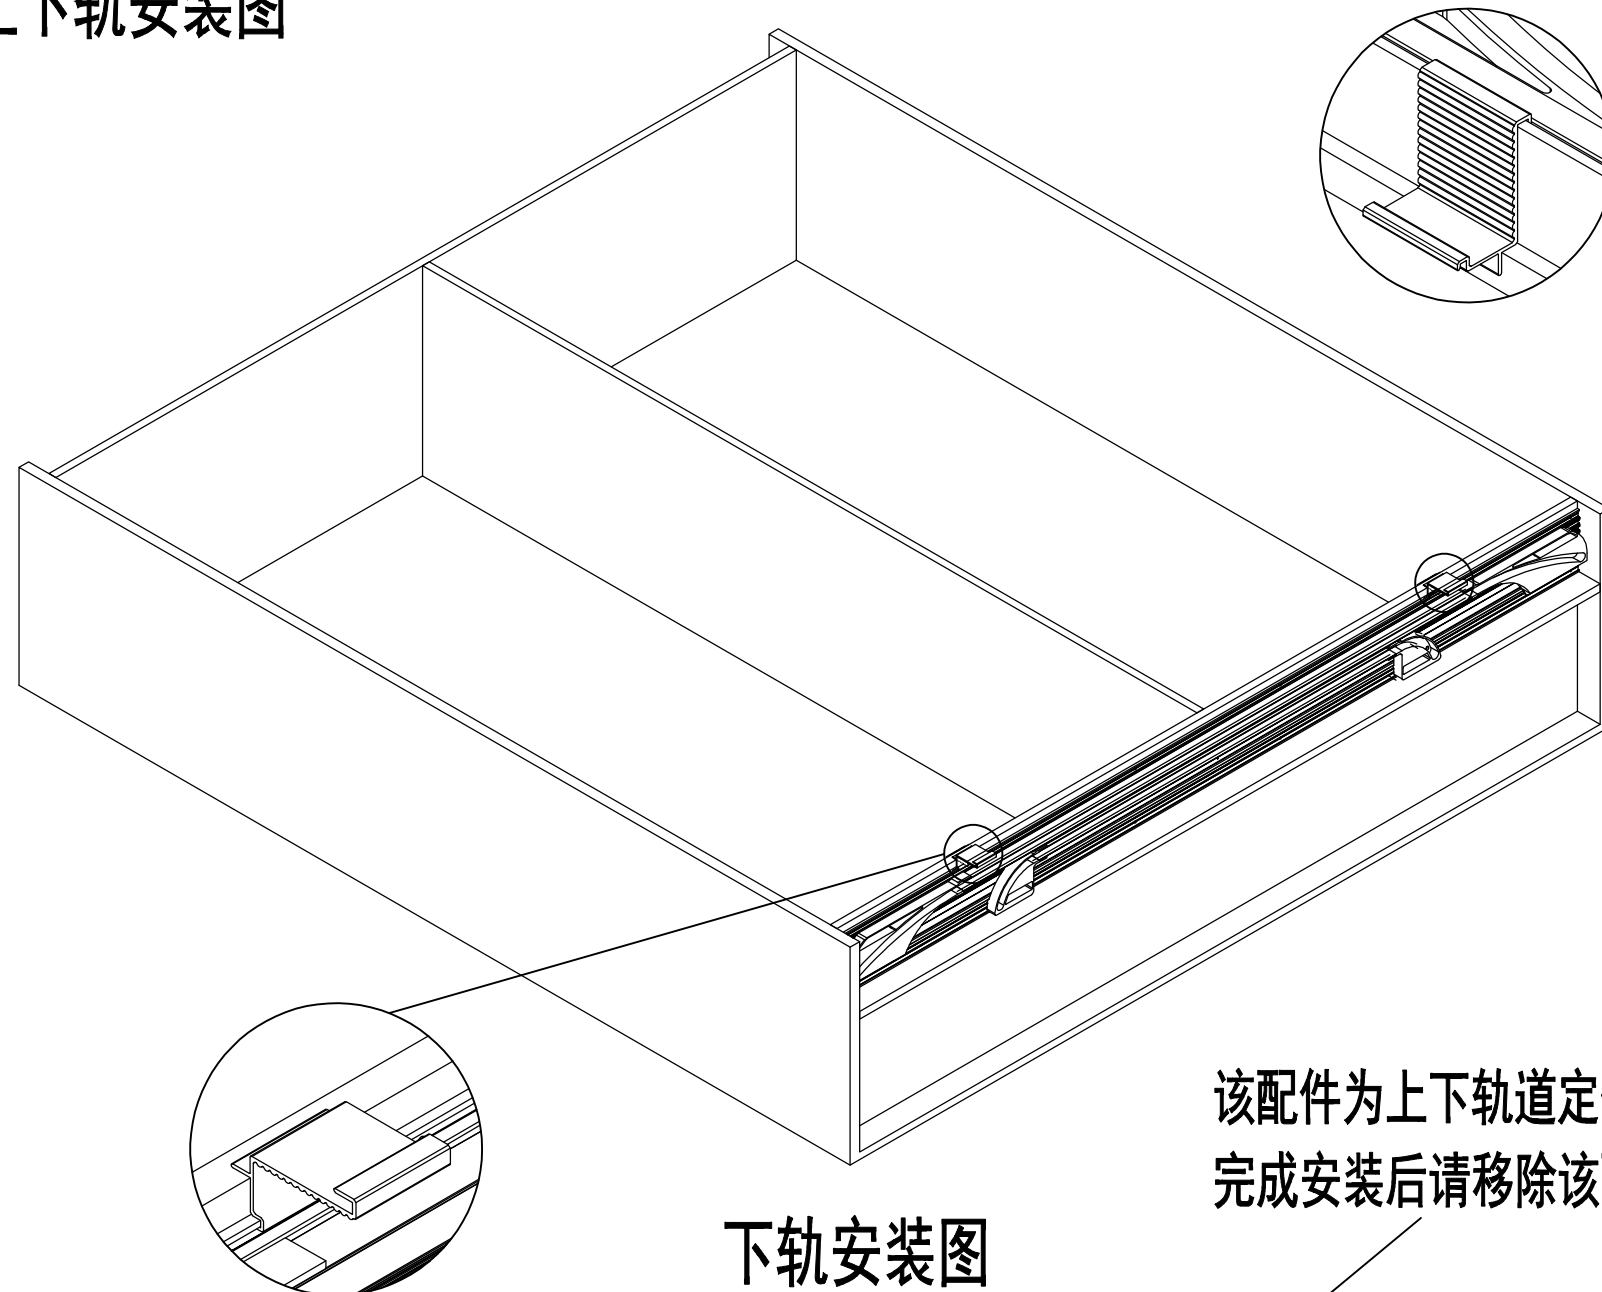


下轨安装图

该配件为上下轨道定位卡，
完成安装后请移除该配件。

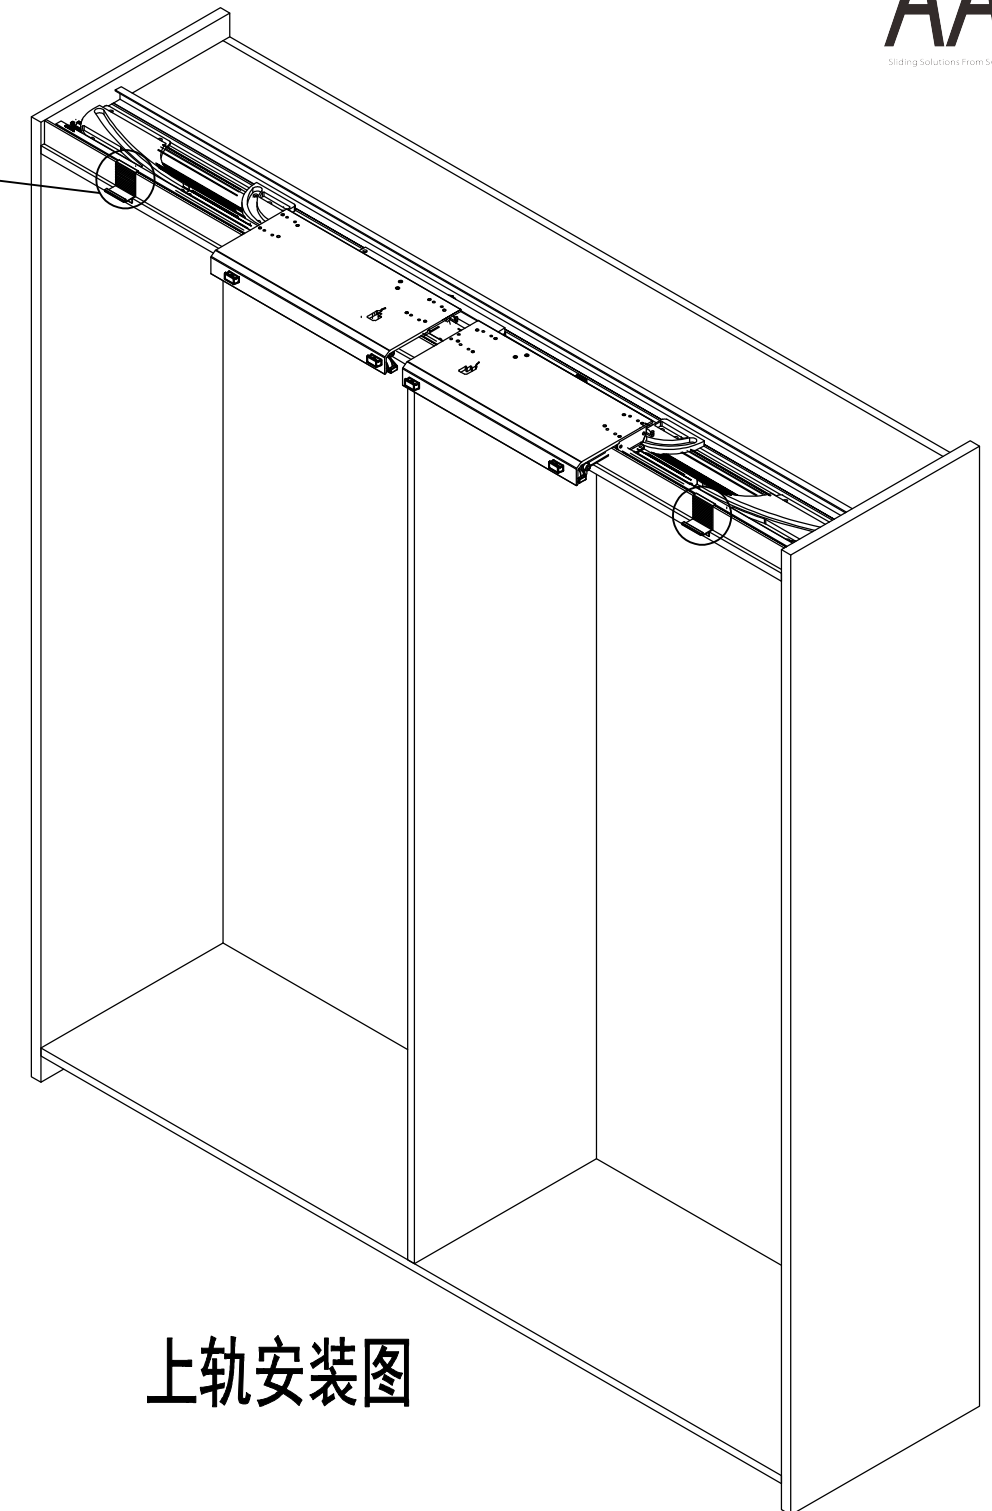


上轨安装图

上轨定位卡安装简图：

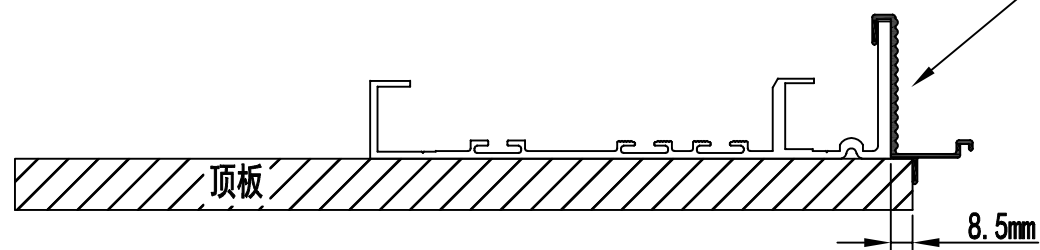


下轨定位卡安装简图：

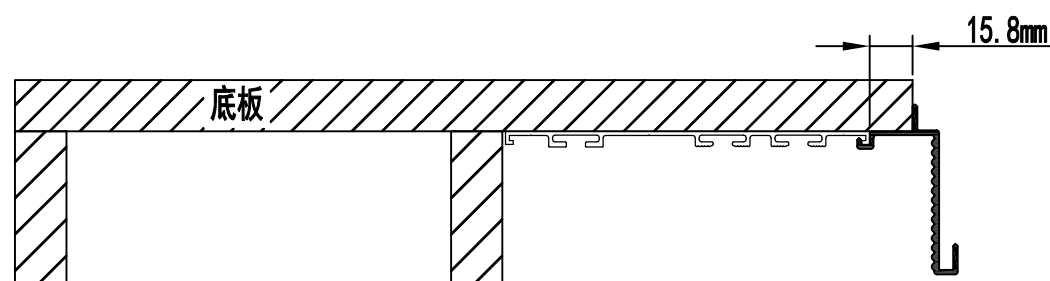

注：


1. 为了安装方便先装下轨道，再装上轨道。
2. 上下轨道定位卡使用时请注意安装方向(如右图)。
3. 此轨道定位卡只适用3mm门缝（加装铝包角情况下不适用）。

锌合金调节器安装

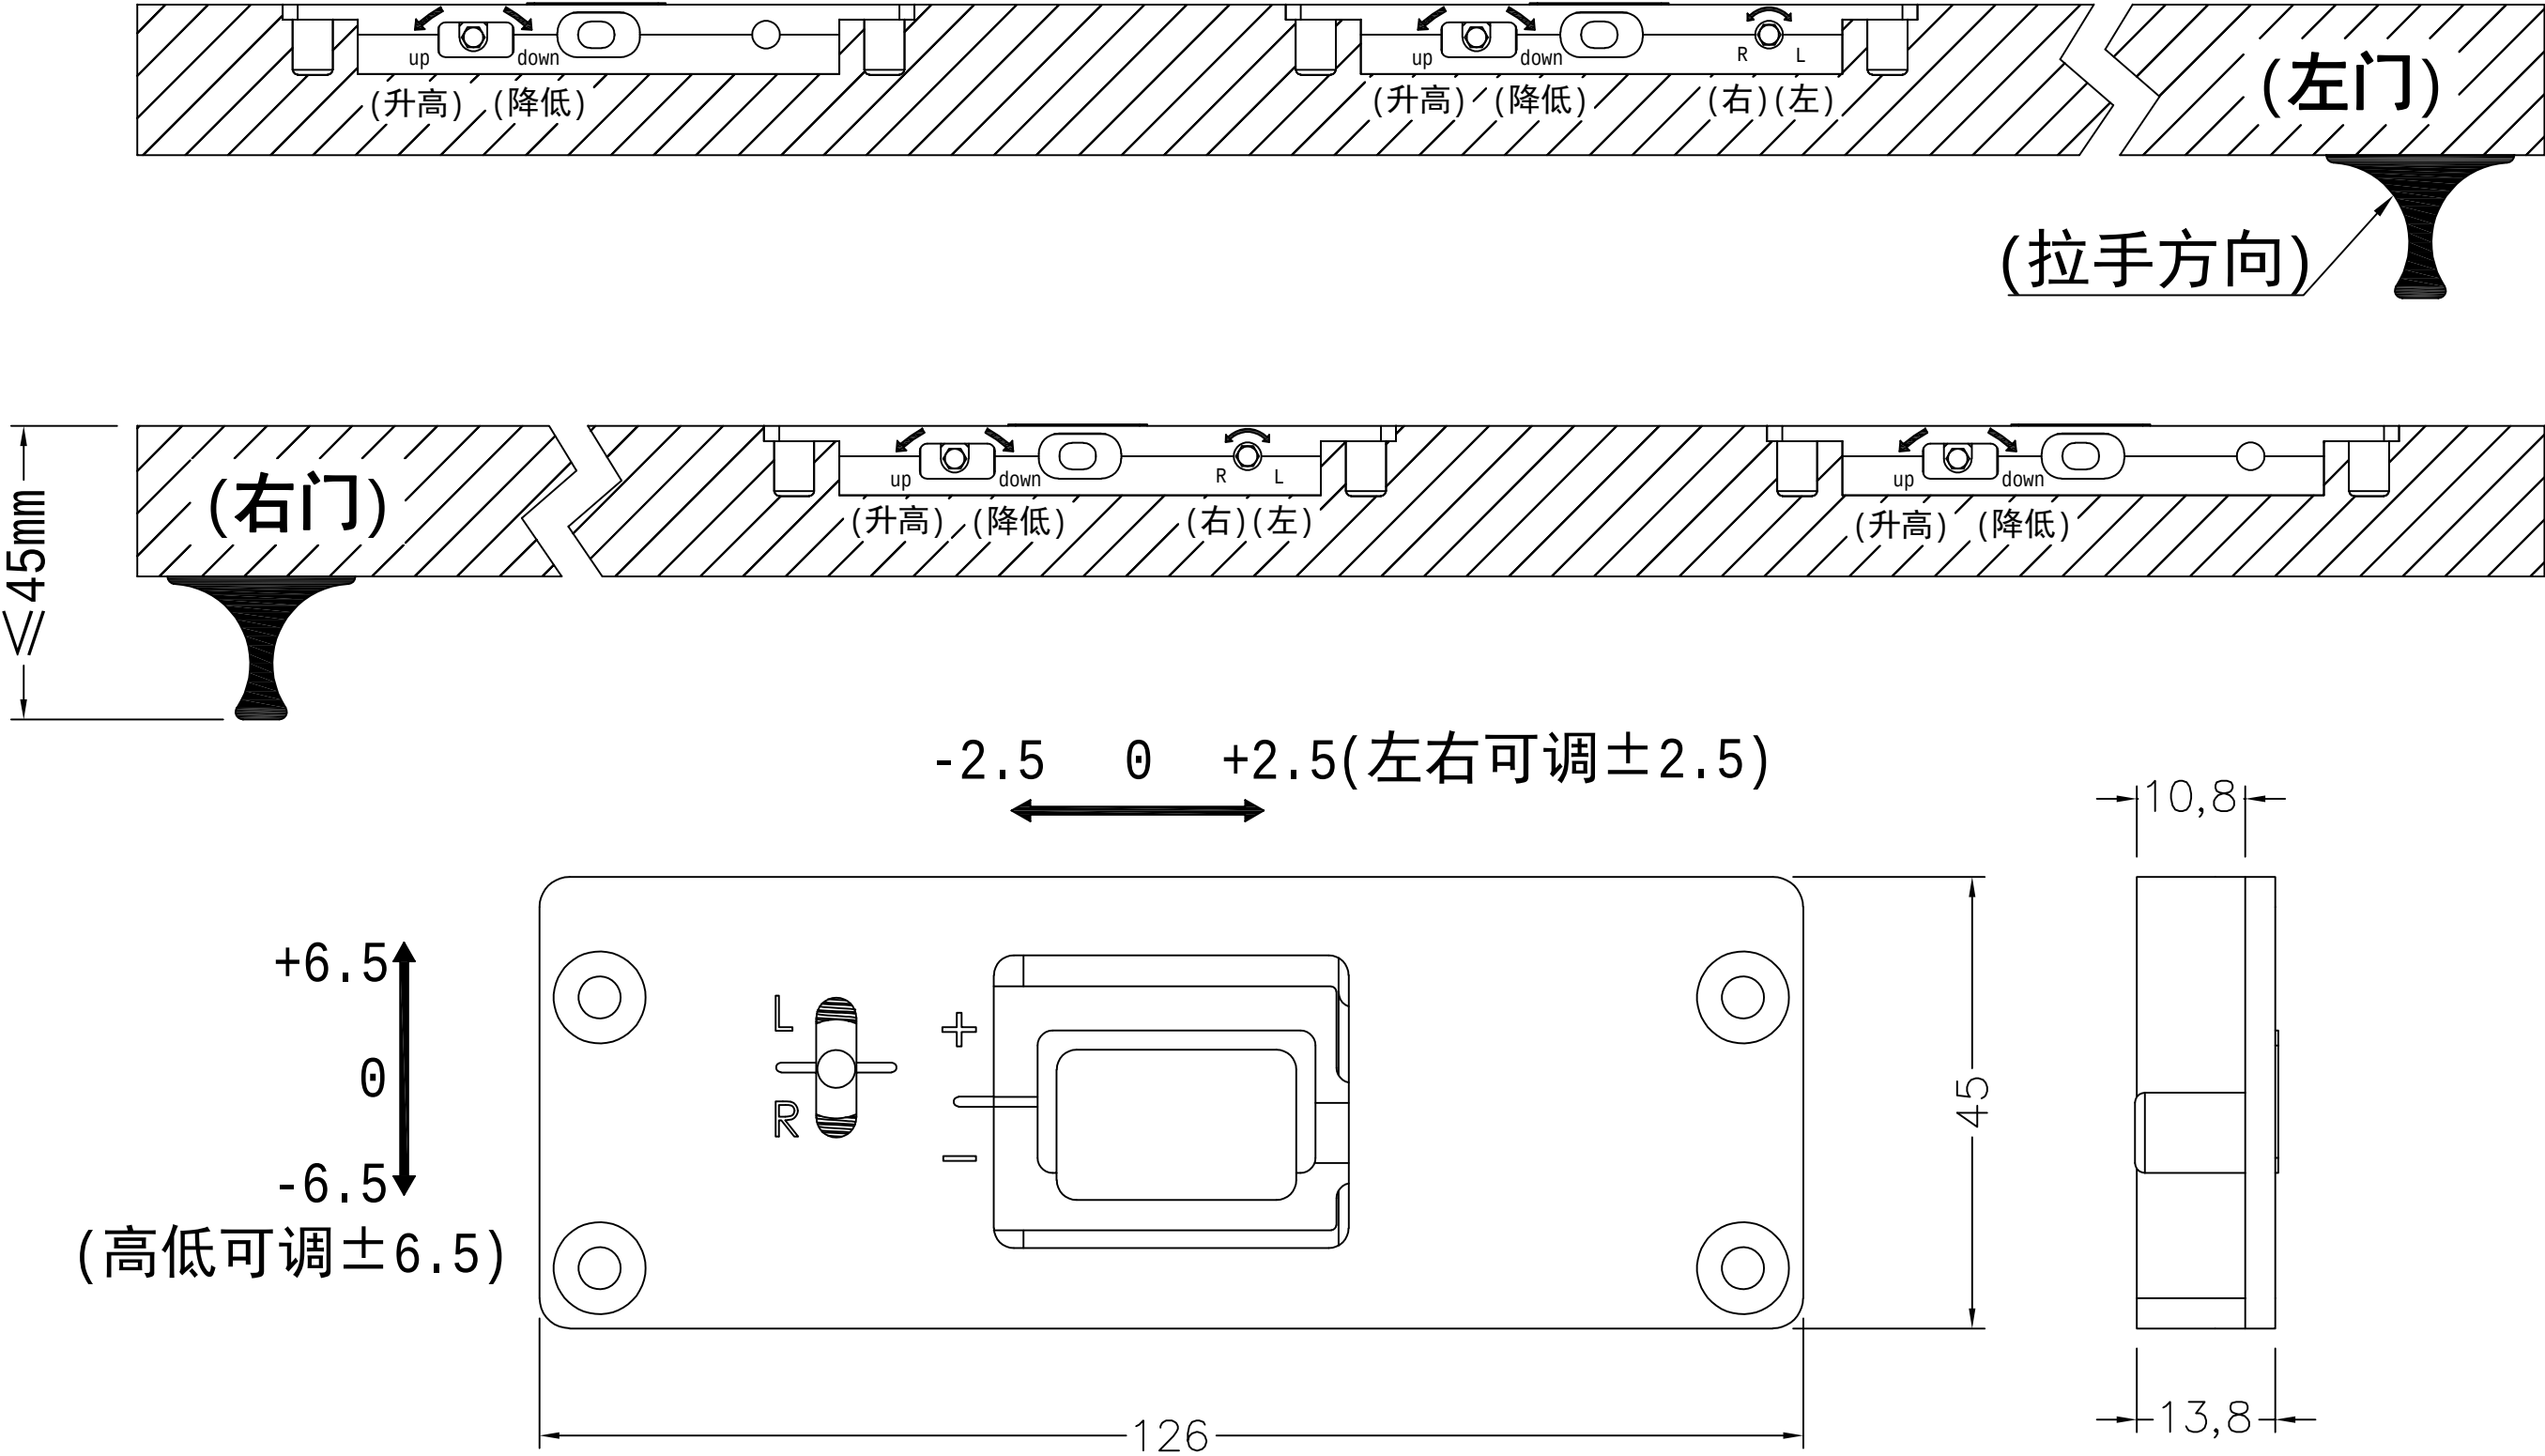


门板安装图

注：右门左移或者左门右移的情况下再用扳手锁紧螺丝。

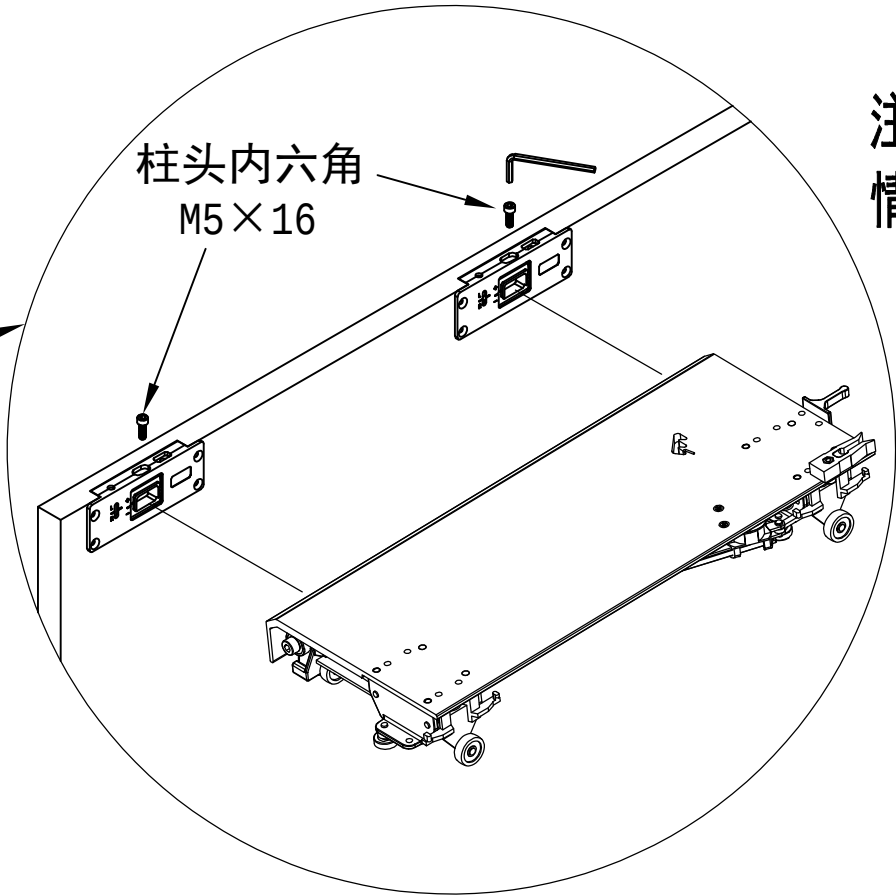


用柱头内六角螺丝锁紧调节器



1. 先把下轮底座按照4/7页的孔距安装到衣柜门上面

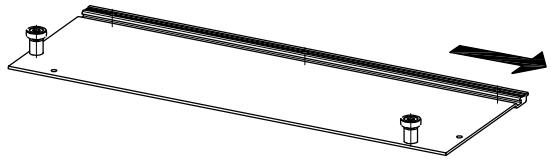

2. 把衣柜门挂上轨道后，再把下轮推进下轮底座里，调节合适位置后再锁紧螺丝。

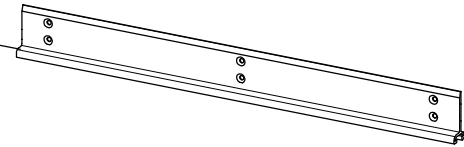

调节门平衡图

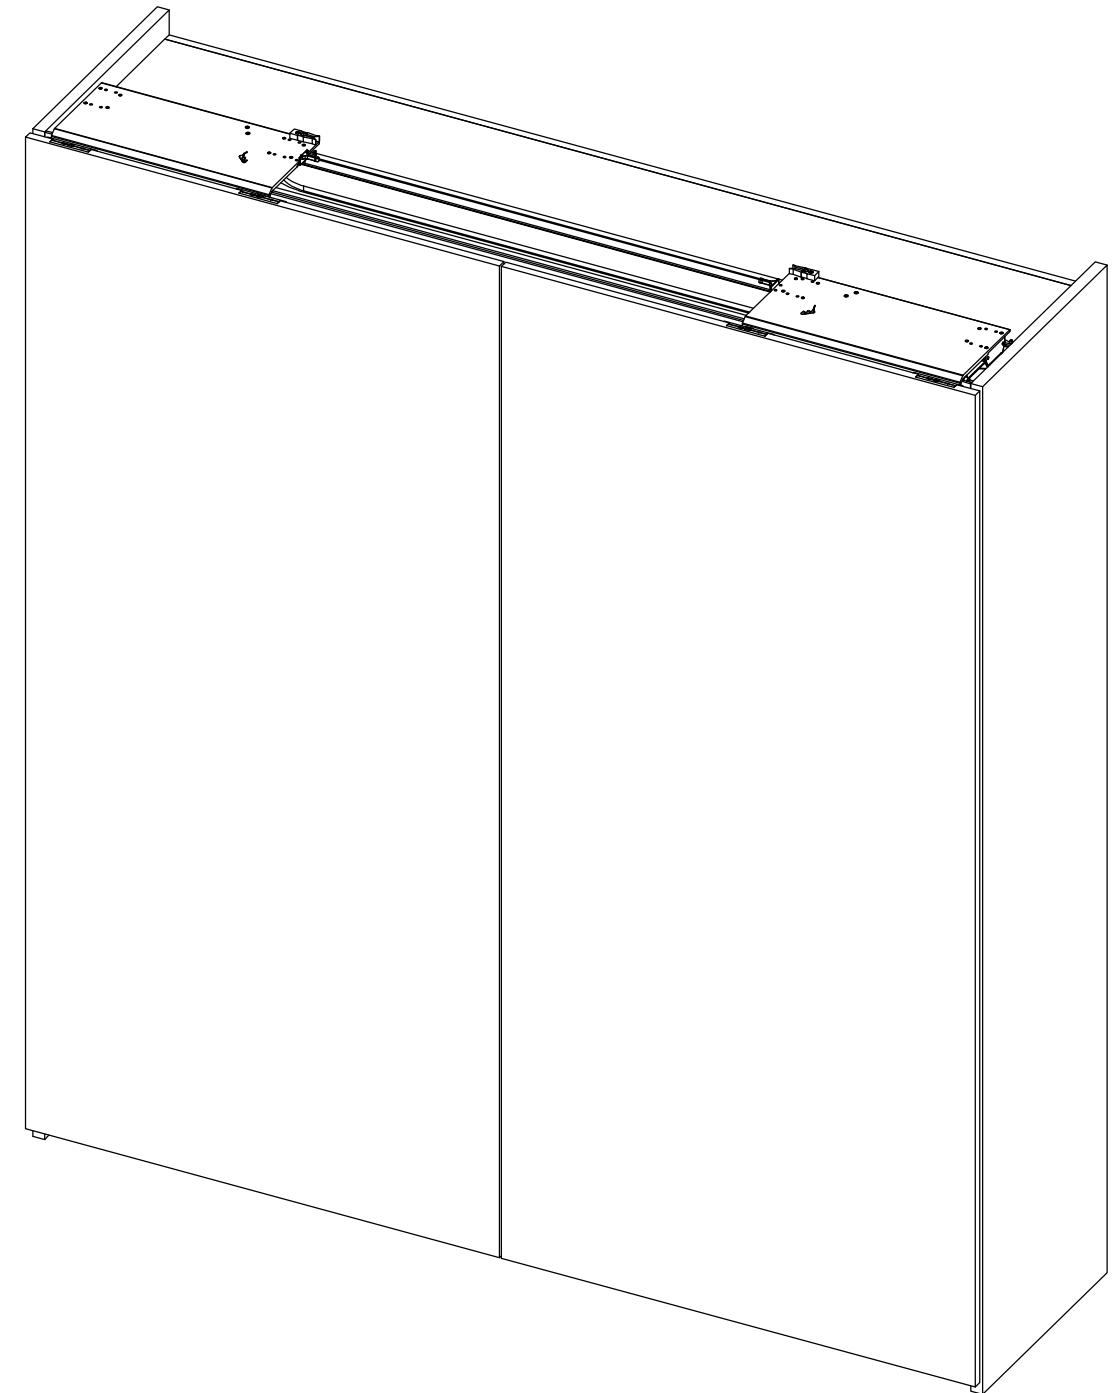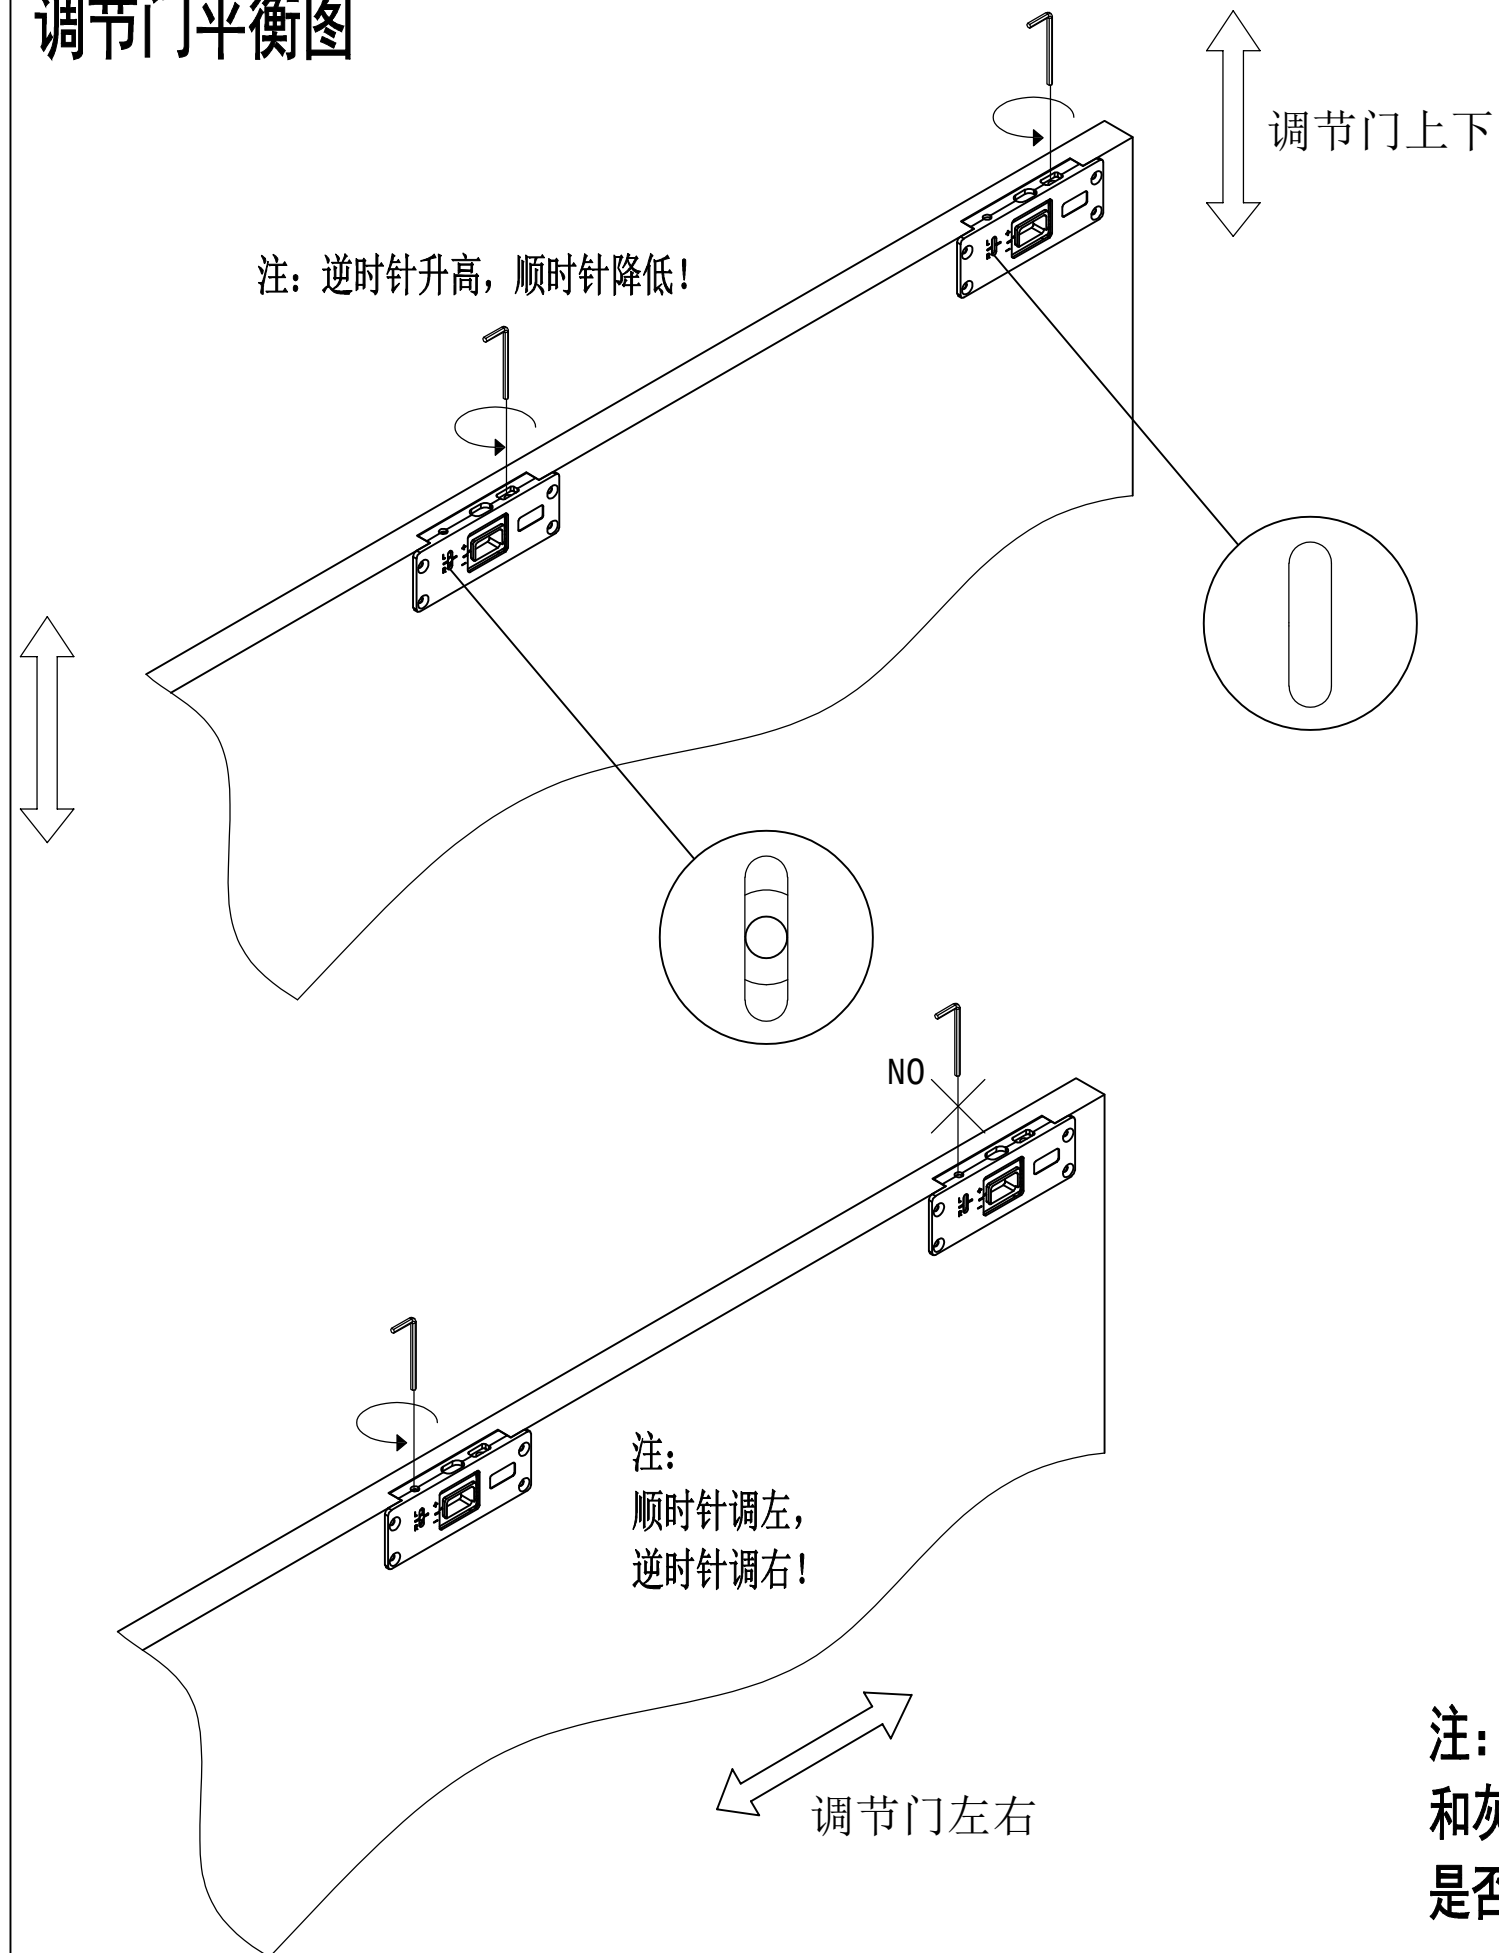

注：产品安装完成之后，必须清理干净上轨道在安装过程中产生的木屑和灰尘等。若产品在滑动过程中有轻微震动现象，请仔细检查滑轮表面是否沾有杂物。