

Manual sliding bus door system

手动平移巴士门系统





Characteristics and types

手动平移巴士门特点以及类型


打破传统门与门有错位开合方式，轨道隐藏式柜体内，门扇关闭时，门与门同出一个水平上，畅通无阻滑动平滑顺畅，既不占用外空间，也不破坏空间的完整感。

►柜顶预埋五金(有顶柜)留空进深230mm*高150mm ►柜顶预埋五金(无顶柜)留空进深230mm*高80mm

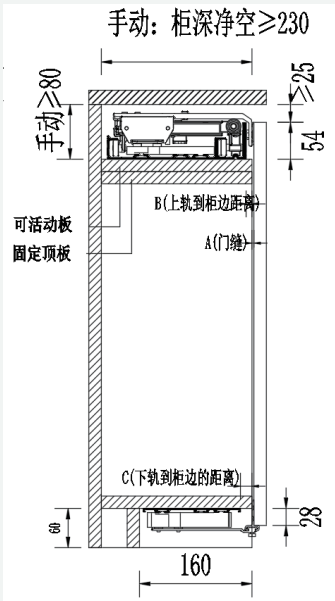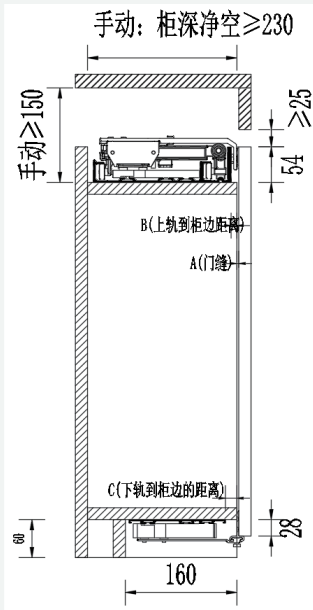


型号 Model	类型 Type	门重 (kg) Weight	备注 Remarks
手动平移巴士门单门	单门	承重 ≤ 35kg	1) 承重 ≤ 35kg; 2) 单扇门宽: 600–1200mm; 高度2200mm最佳; 门板厚在18–45mm内, 柜底留空进深160mm*高60mm (即下滑轨五金所占用空间); 双门款柜门可左右互开; 3) 手平单轨道长1.2–2.4m; 4) 手平两门对开轨道长2.4–4.8m; 5) 手平两门互开轨道长1.2–2.4m; 6) 手平四门互开轨道长2.4–4.8m;
手动平移巴士门两门对开	两门对开	承重 ≤ 35kg	
手动平移巴士门两门互开	两门互开	承重 ≤ 35kg	
手动动平移巴士门四门	四门互开	承重 ≤ 35kg	

AAS-B款手动平移巴士门系统安装说明书

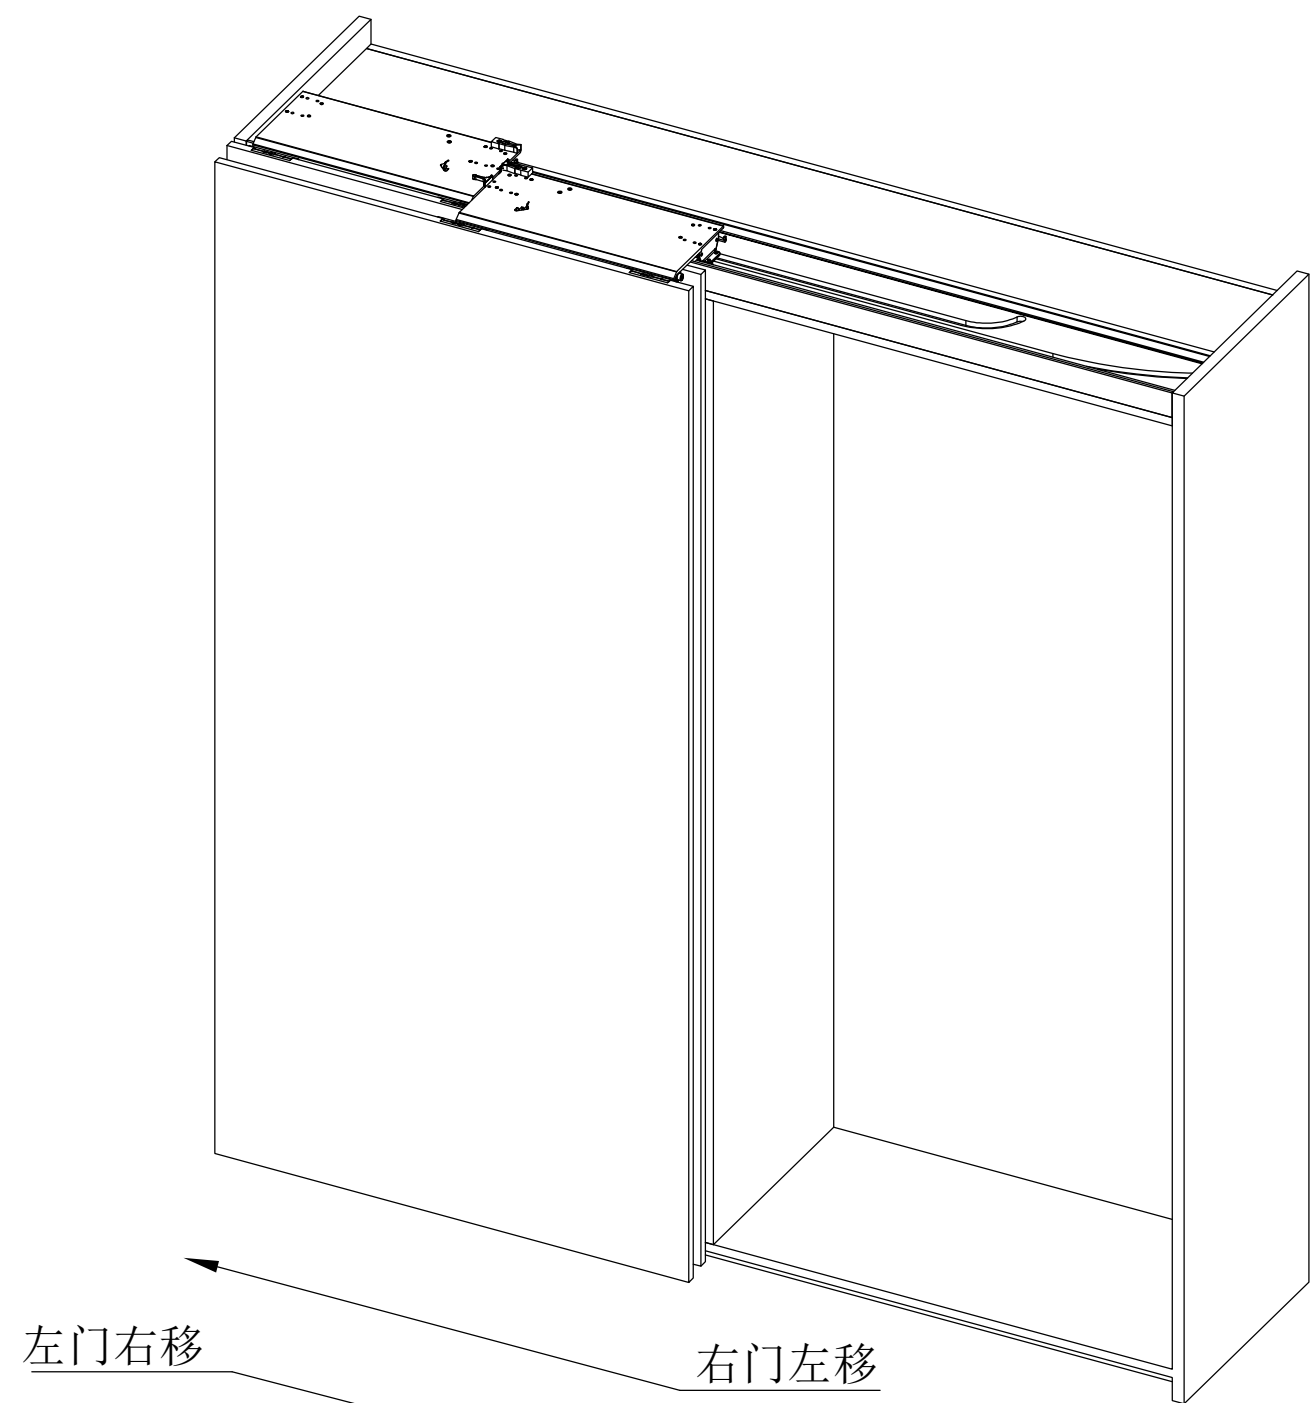


产品安装及使用注意事项:


- ⚠️ 1、**特别提醒：安装本产品的柜体禁止儿童独自使用，预防发生意外！**
- 2、轨道按照安装说明书有关要求及步骤固定到柜体后，应先用干净抹布沾酒精对轨道及滑轮进行一次彻底清理，确保轨道及滑轮均无异物粉尘后，将上轨道空载试运行，确认没有产生异响后再挂上门板调试运行。
- 3、本产品如果在使用一段时间后觉得不顺畅或有异响，主要原因是轨道或滑轮粘上异物或粉尘过多所致。应用干净抹布沾酒精进行清理、擦拭。切勿在轨道上涂抹任何润滑剂或润滑油之类的东西，否则问题更加严重。
- 4、建议对上轨道滑轮及轨道进行定期清理。

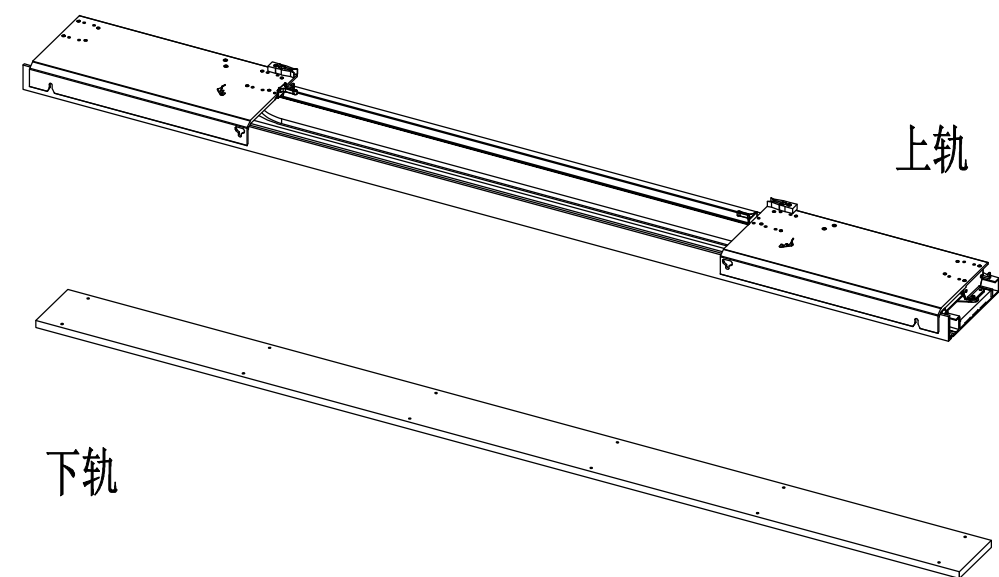


上下轨道安装定位卡

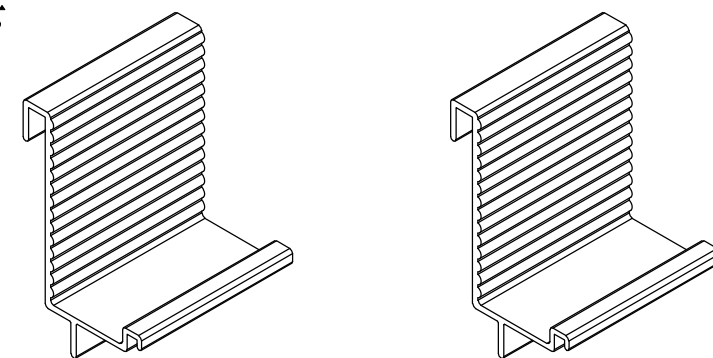


新款可调下导轮

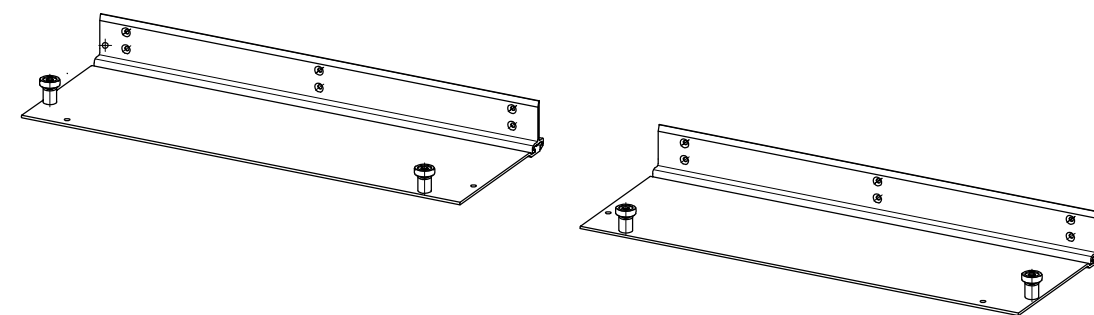

挂门调节合金件

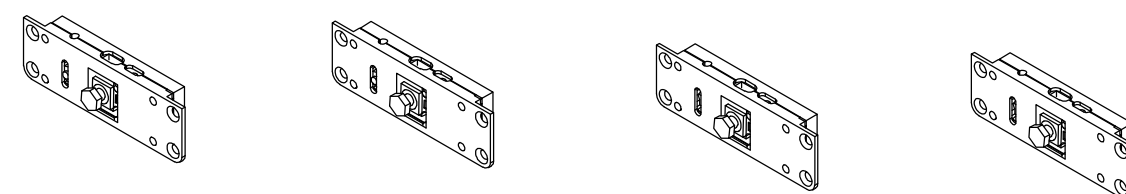


侧视剖面安装参数图

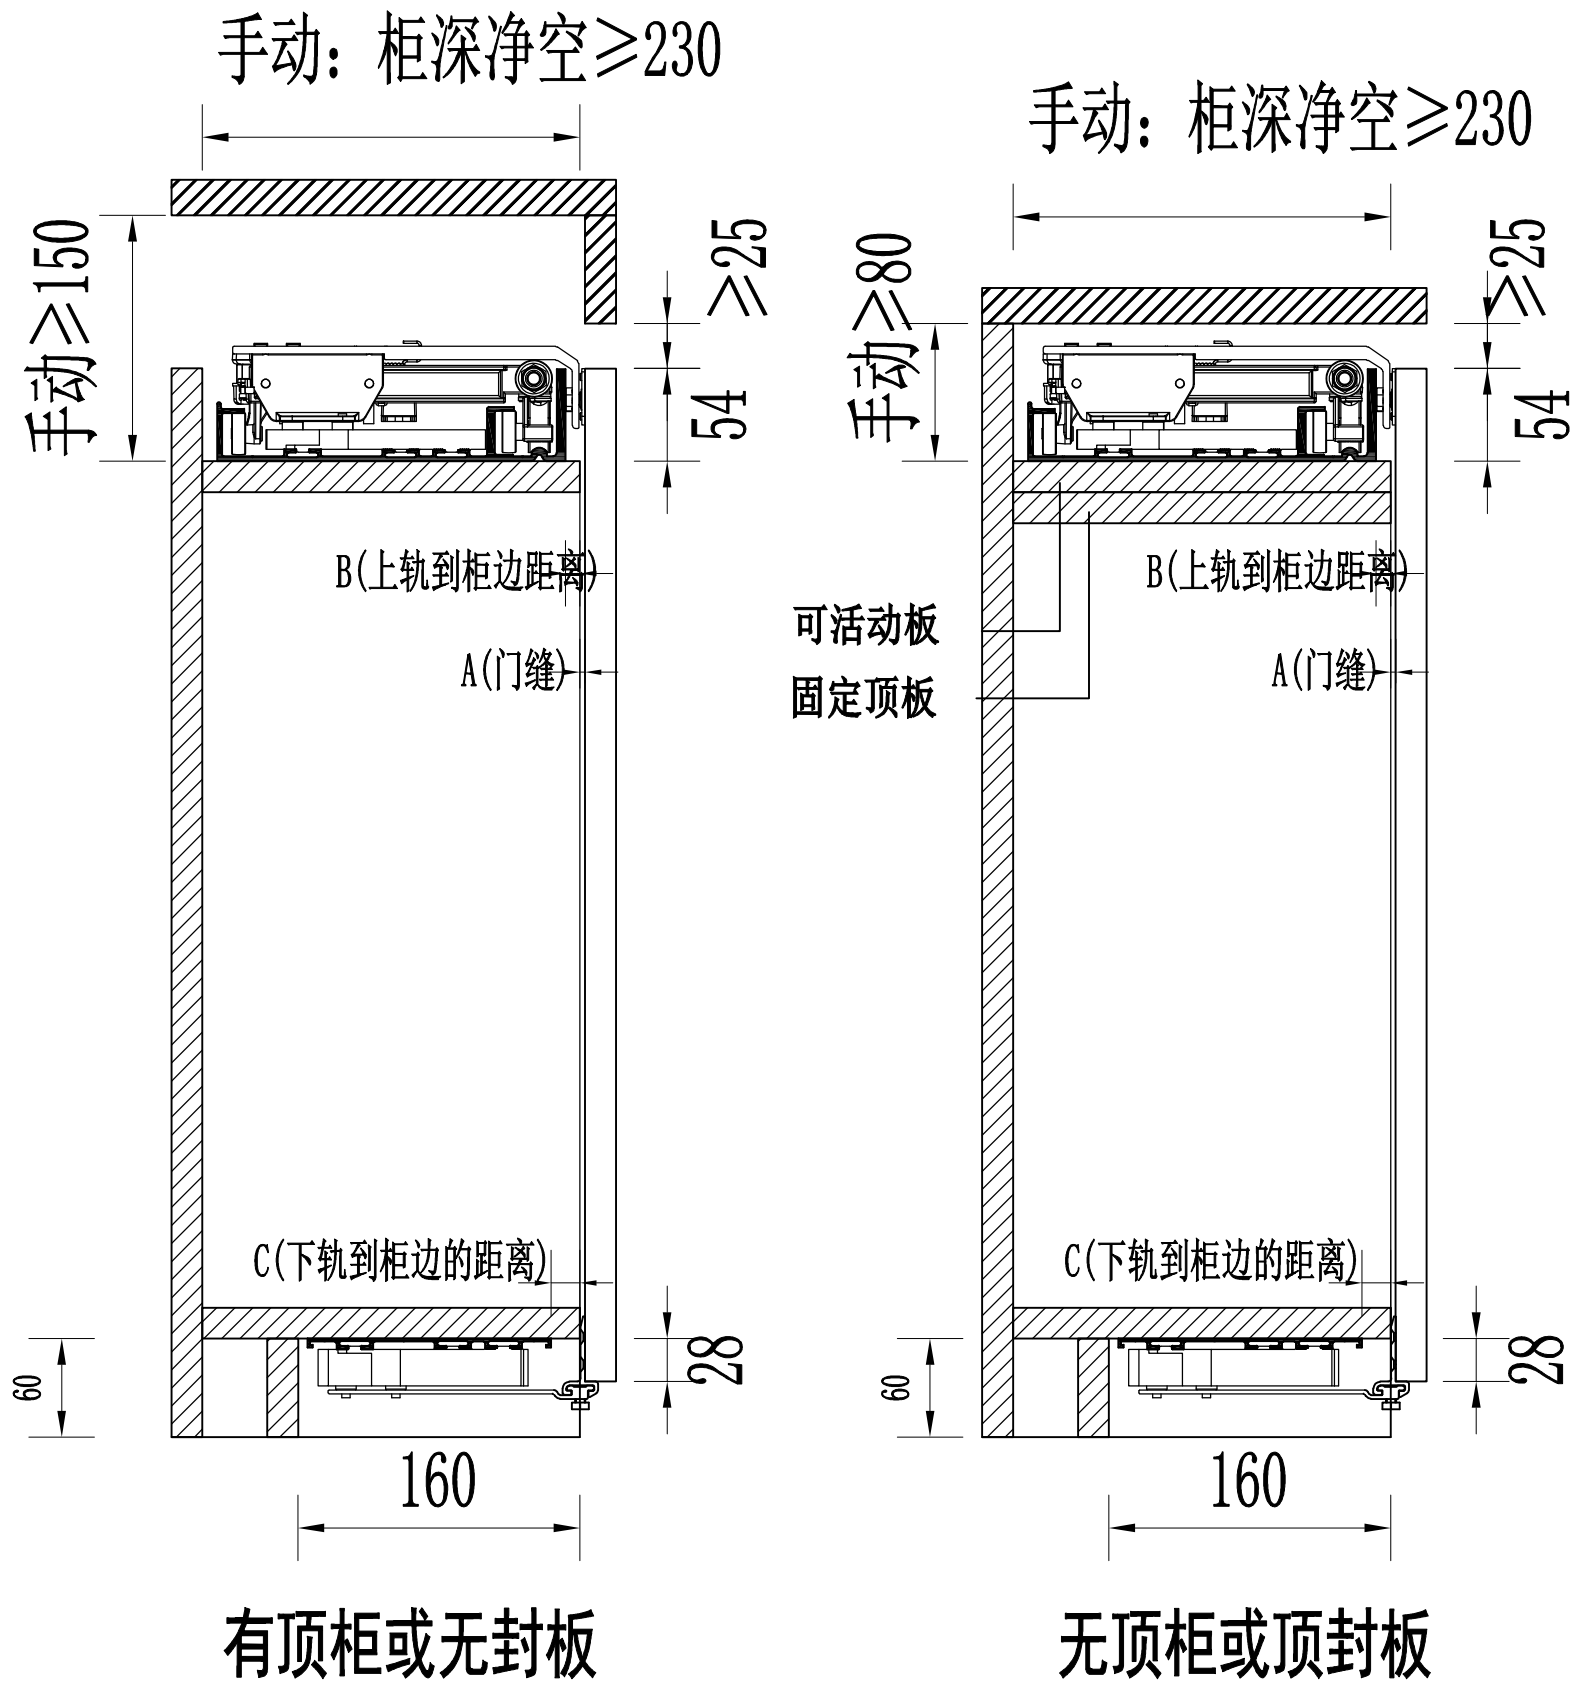

俯视剖面关门状态

$$F=(G-4)/2$$

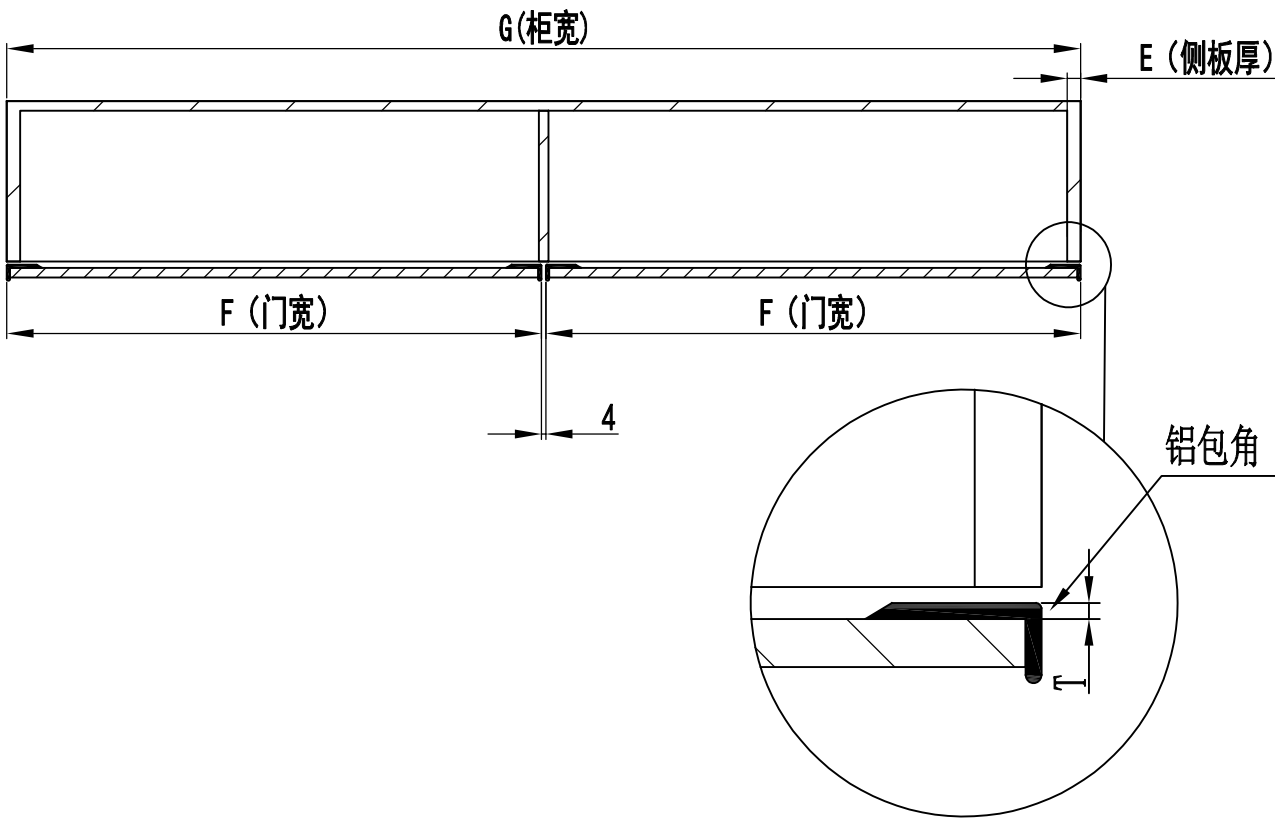

上下轨安装参数表




A	B	C
3	8.5-T	16.8-T
4	7.5-T	15.8-T
5	6.5-T	14.8-T

注1：当没有铝包角时，T为“0”

注2：



由于市面上做的柜体侧板厚薄不一，而安装数据也相对有一点不同，所以柜体设计请严格按照上面参数来订制，谢谢配合！

柜体参考图

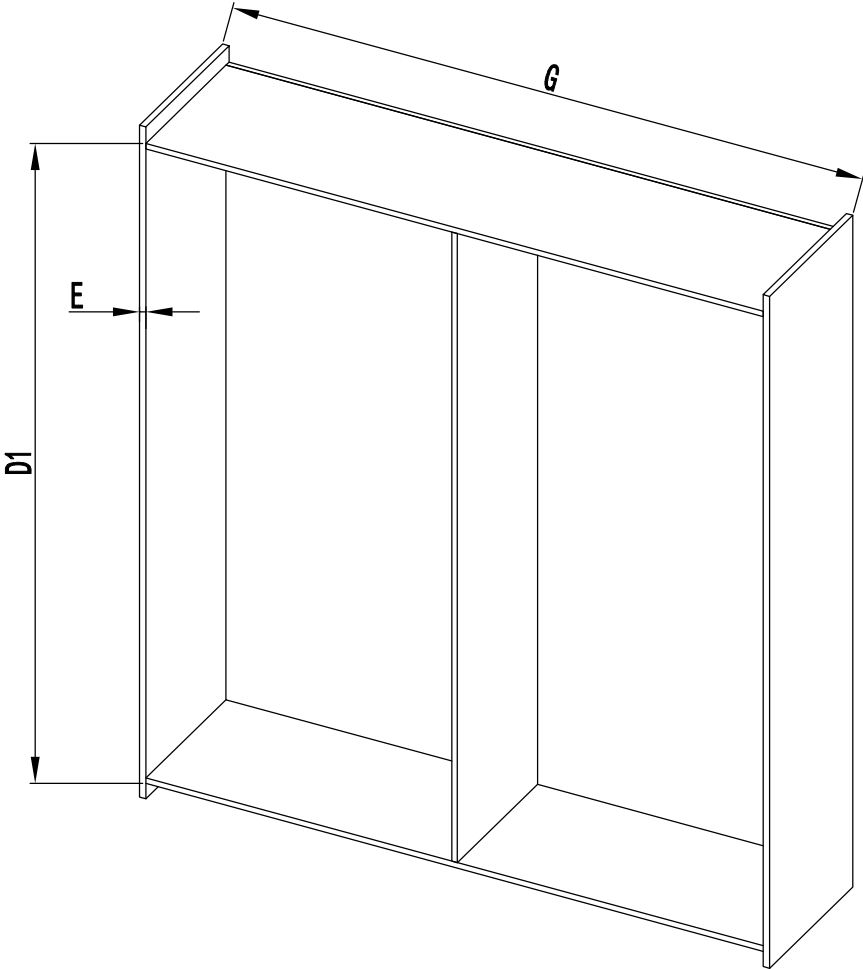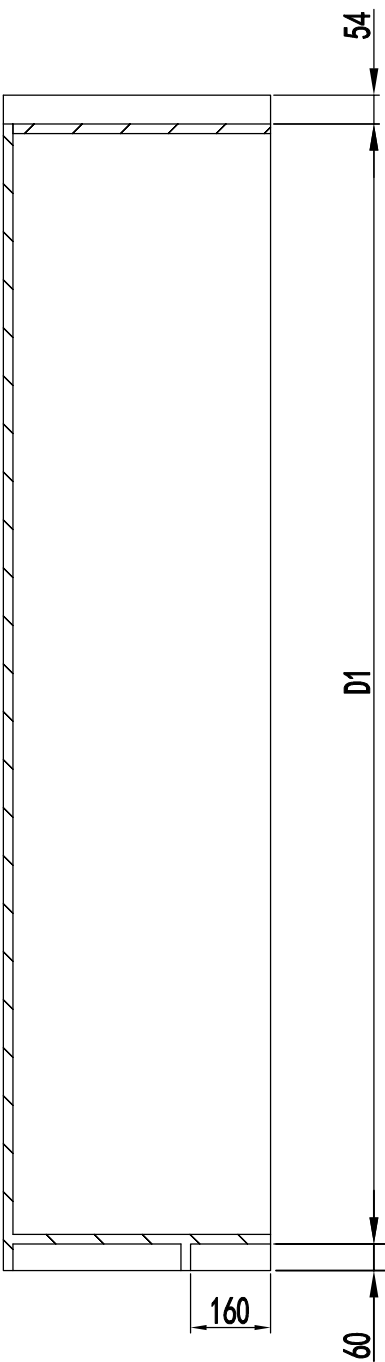


注：
如左右侧板不同厚度请分别用E1和E2注明。

门板开孔图（左右门对称）

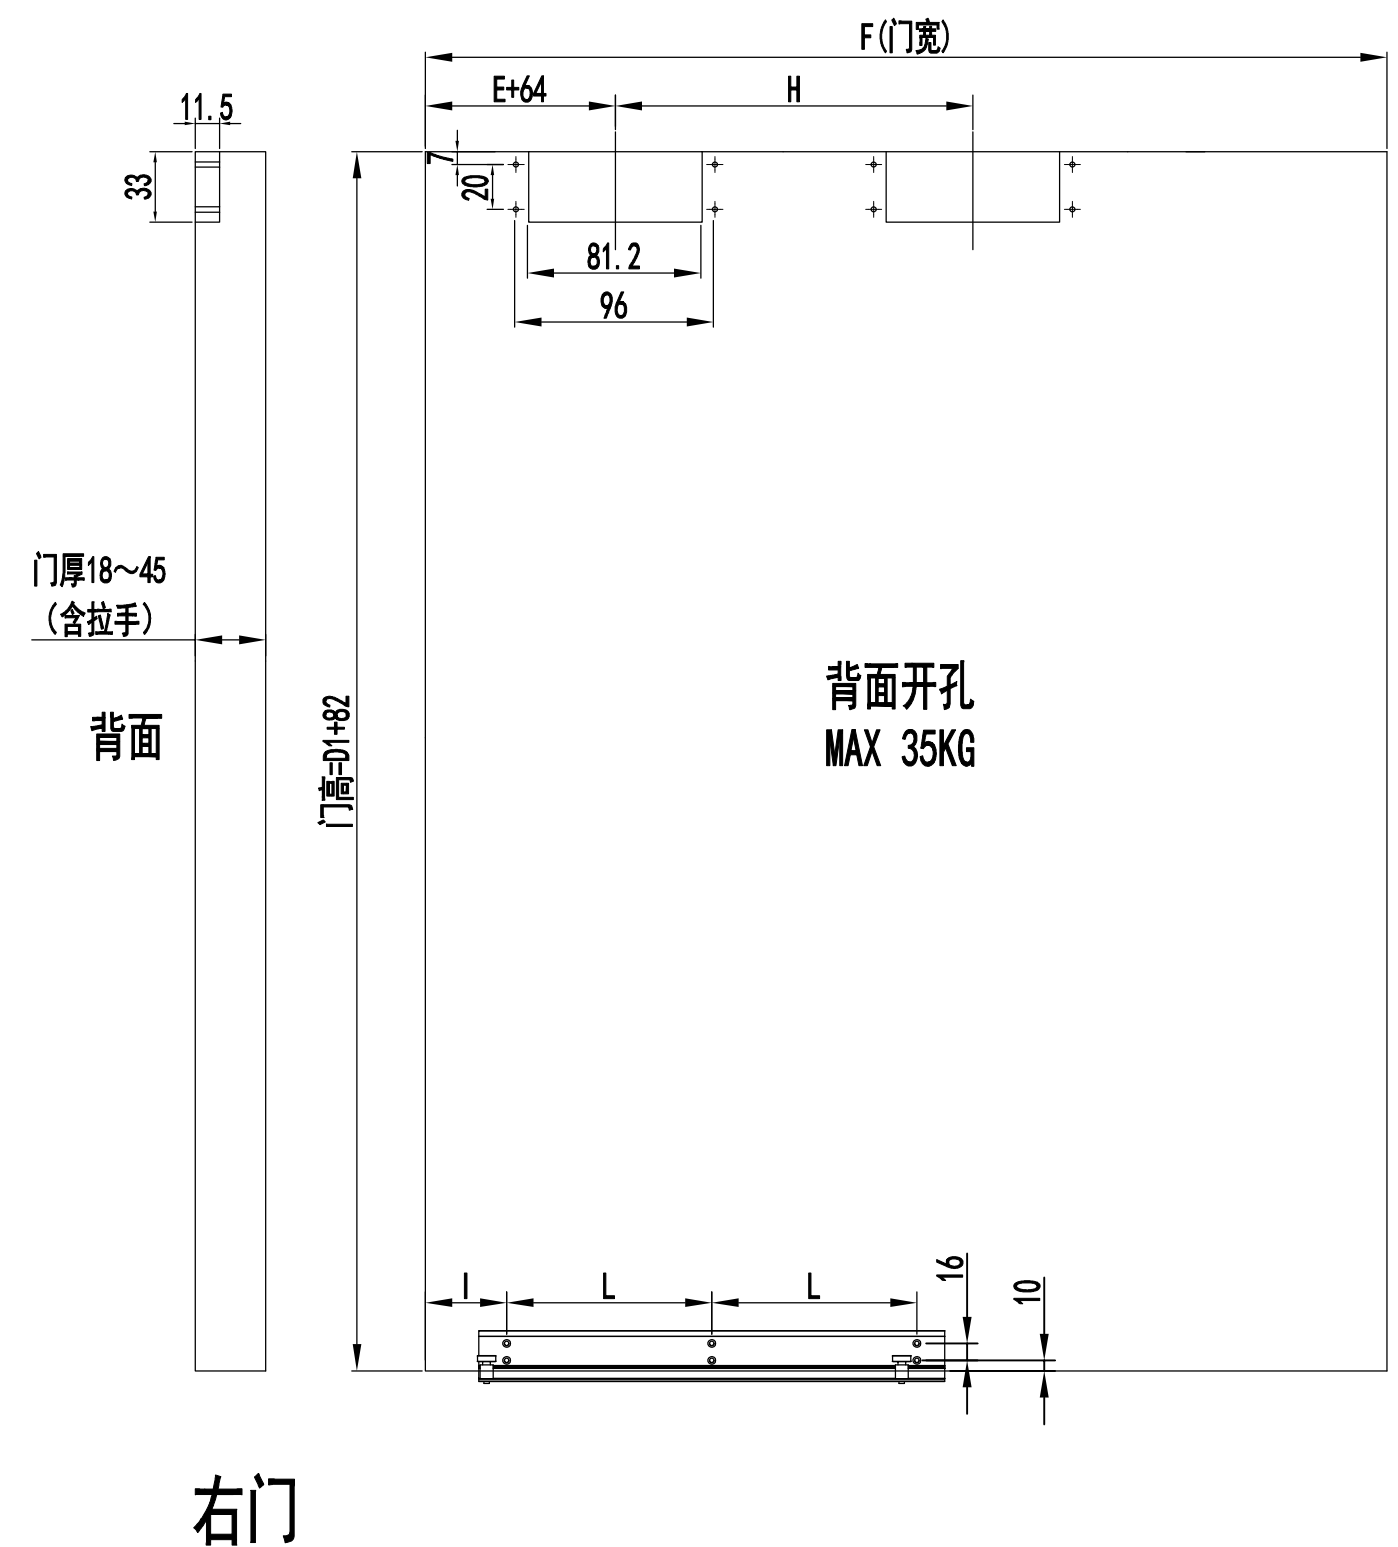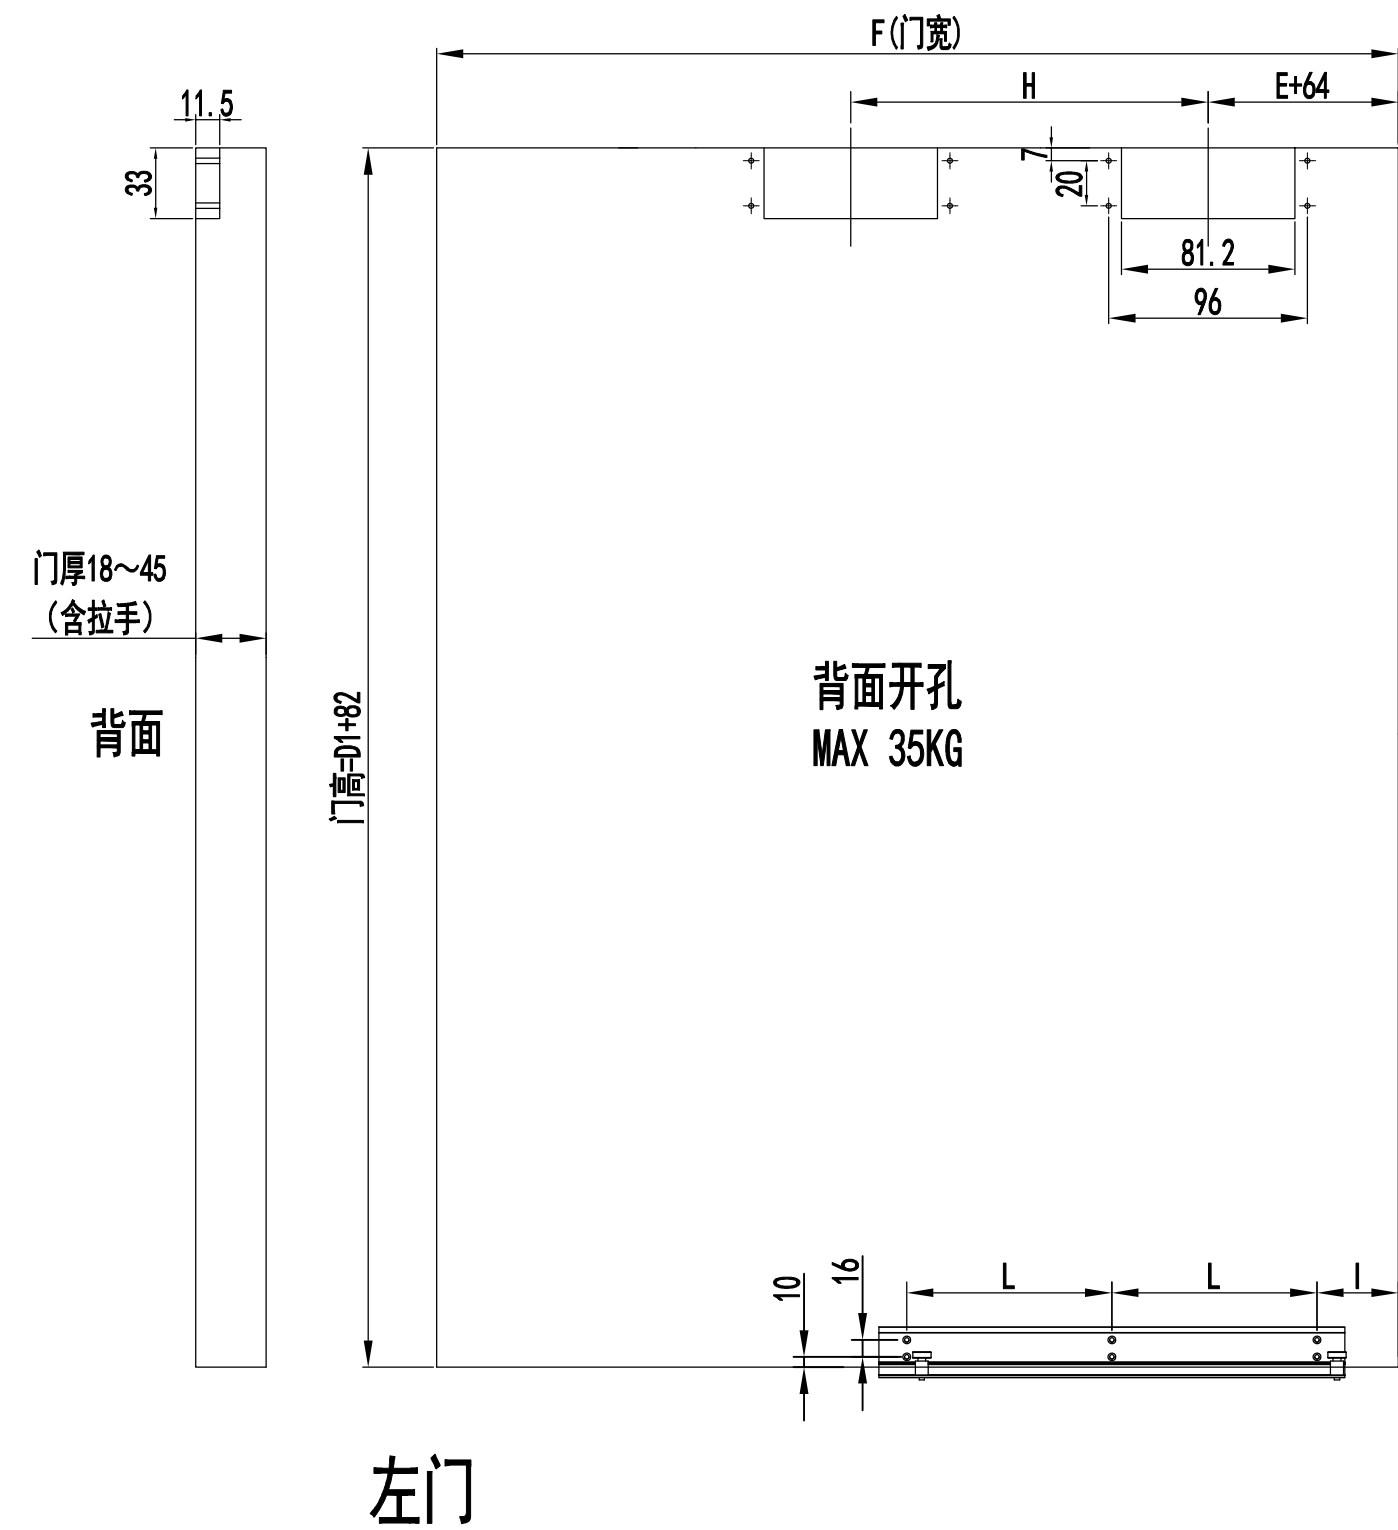


门板= $F \times (D1+82) \times (18 \sim 45)$
注: D1尺寸请参考第4页柜体图

上下轨安装图

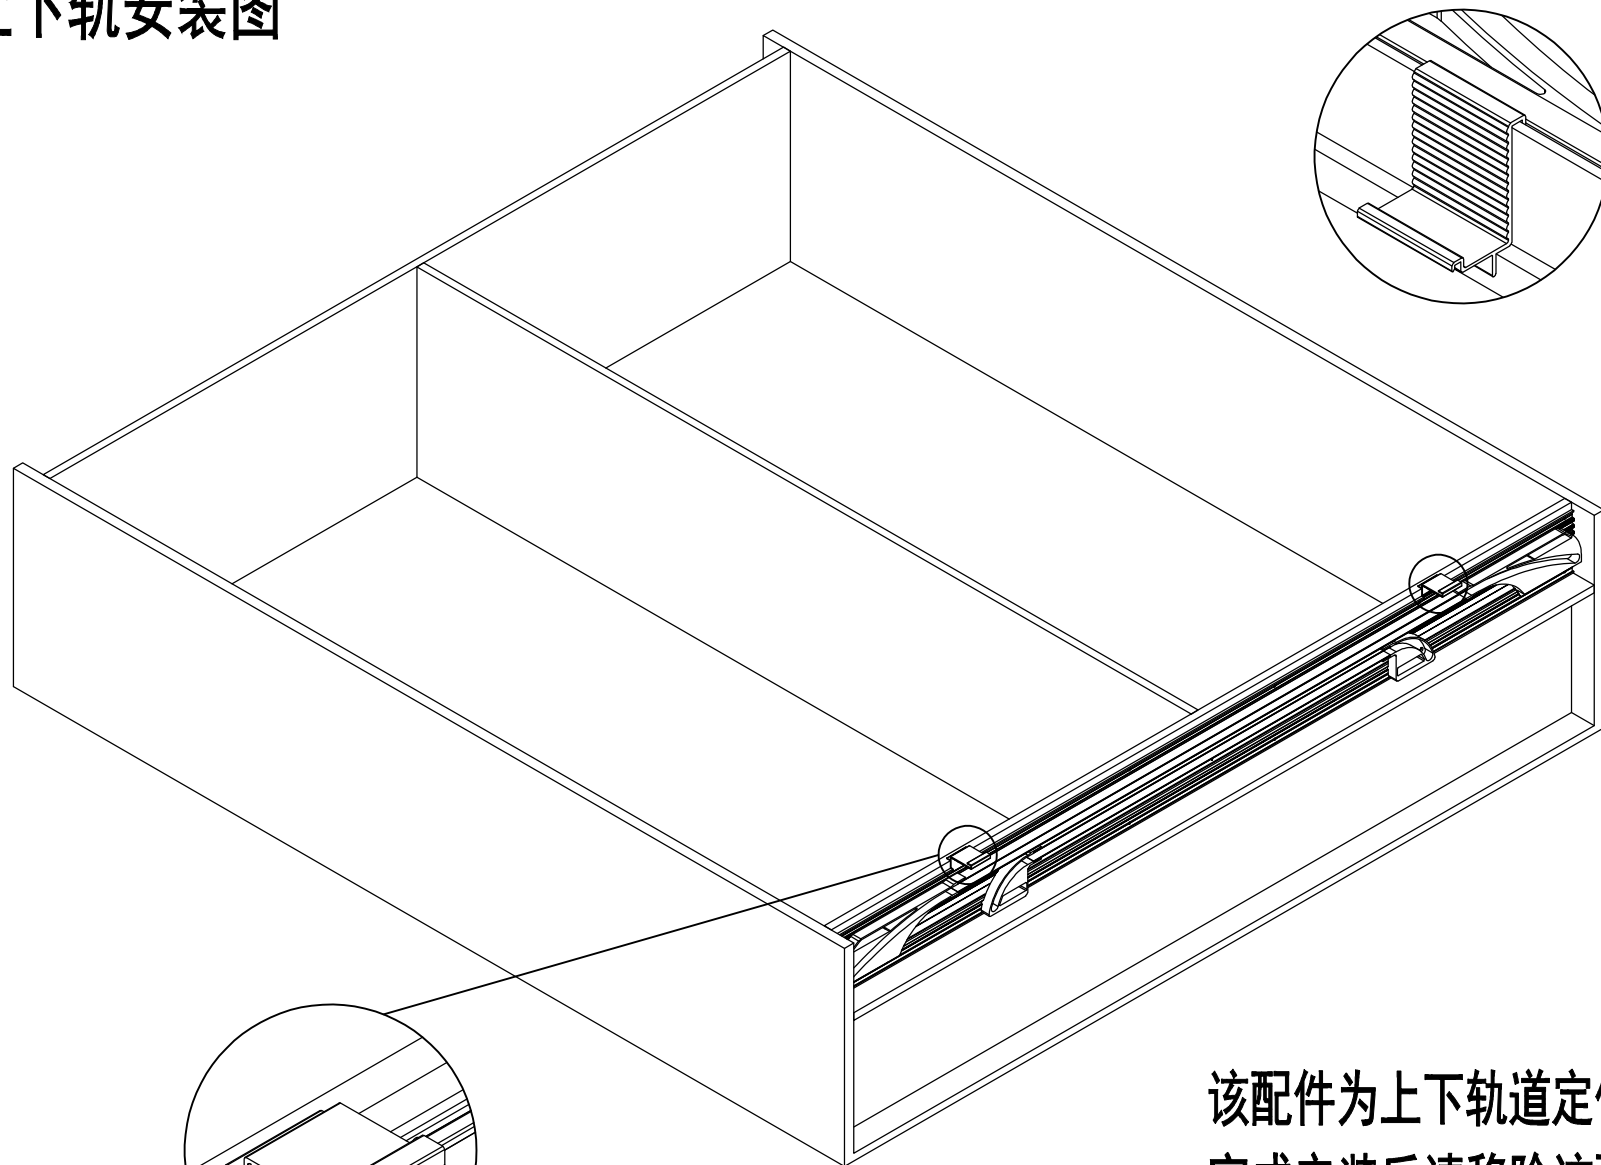


下轨安装图

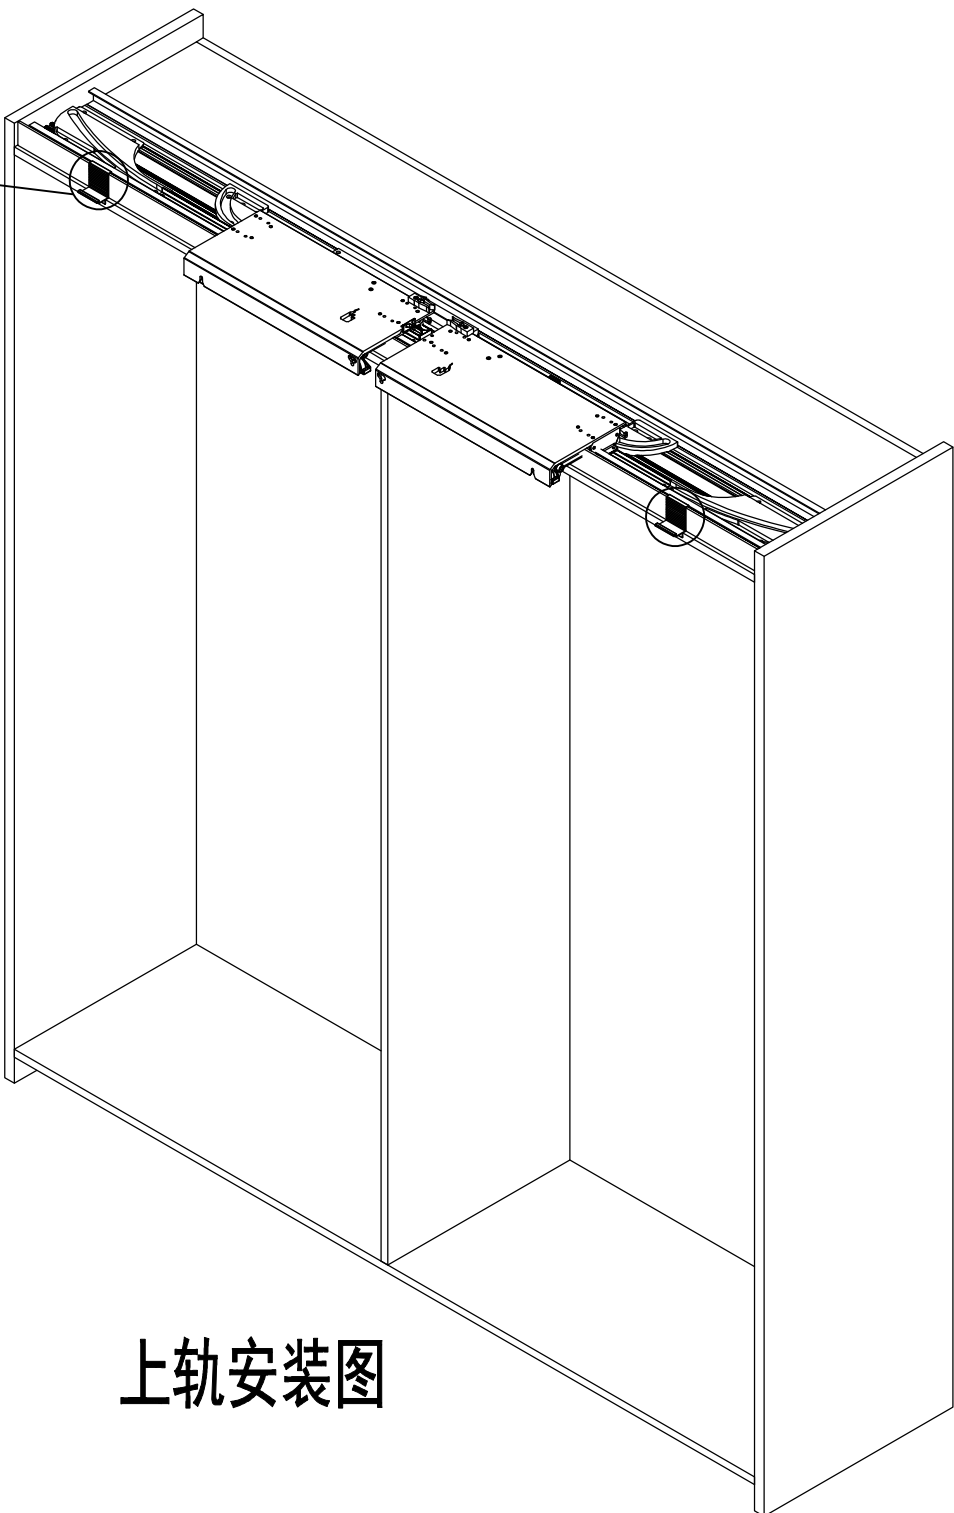


上轨安装图

该配件为上下轨道定位卡，
完成安装后请移除该配件。

上轨定位卡安装简图：

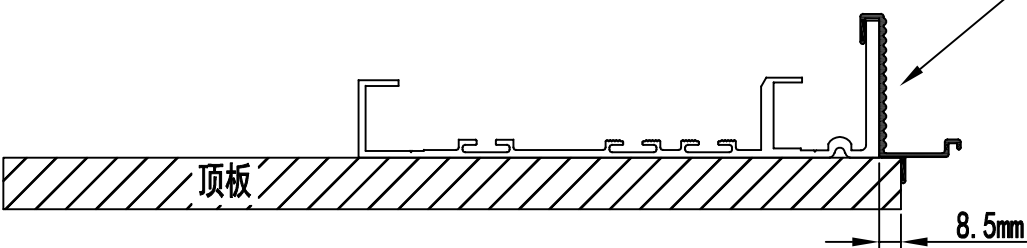


下轨定位卡安装简图：

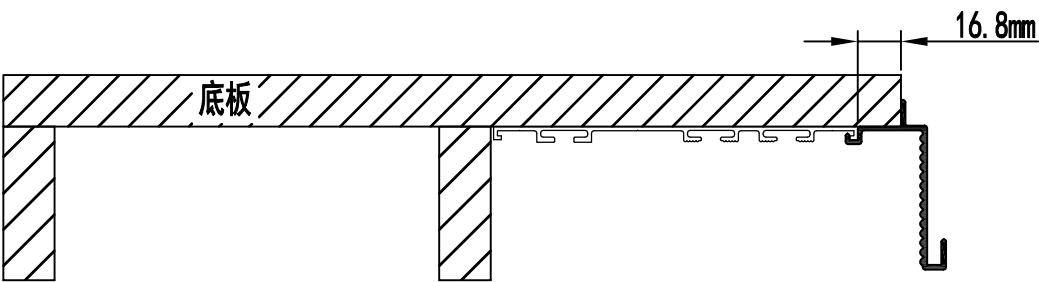


- 注：
- 1. 为了安装方便先装下轨道，再装上轨道。
 - 2. 上下轨道定位卡使用时请注意安装方向（如右图）。
 - 3. 此轨道定位卡只适用3mm门缝（加装铝包角情况下不适用）。



锌合金调节器安装

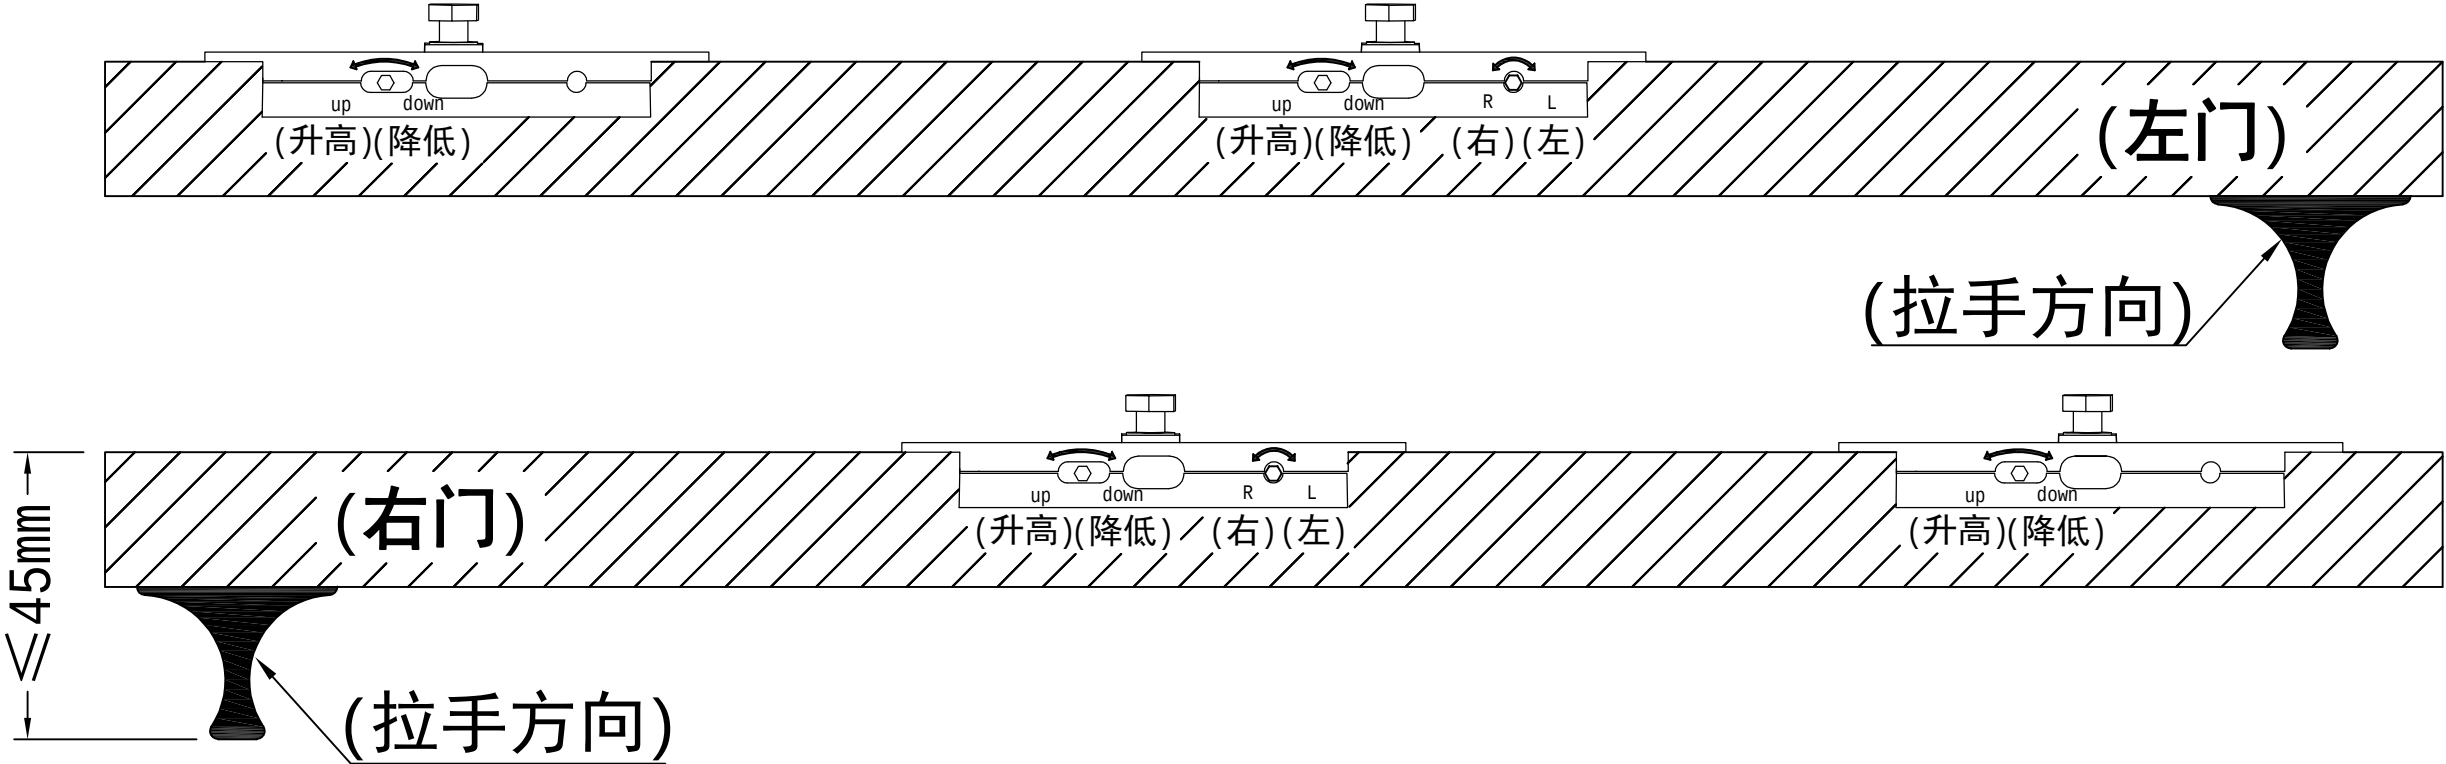


注：门厚加拉手高度的尺寸 ≤ 45mm

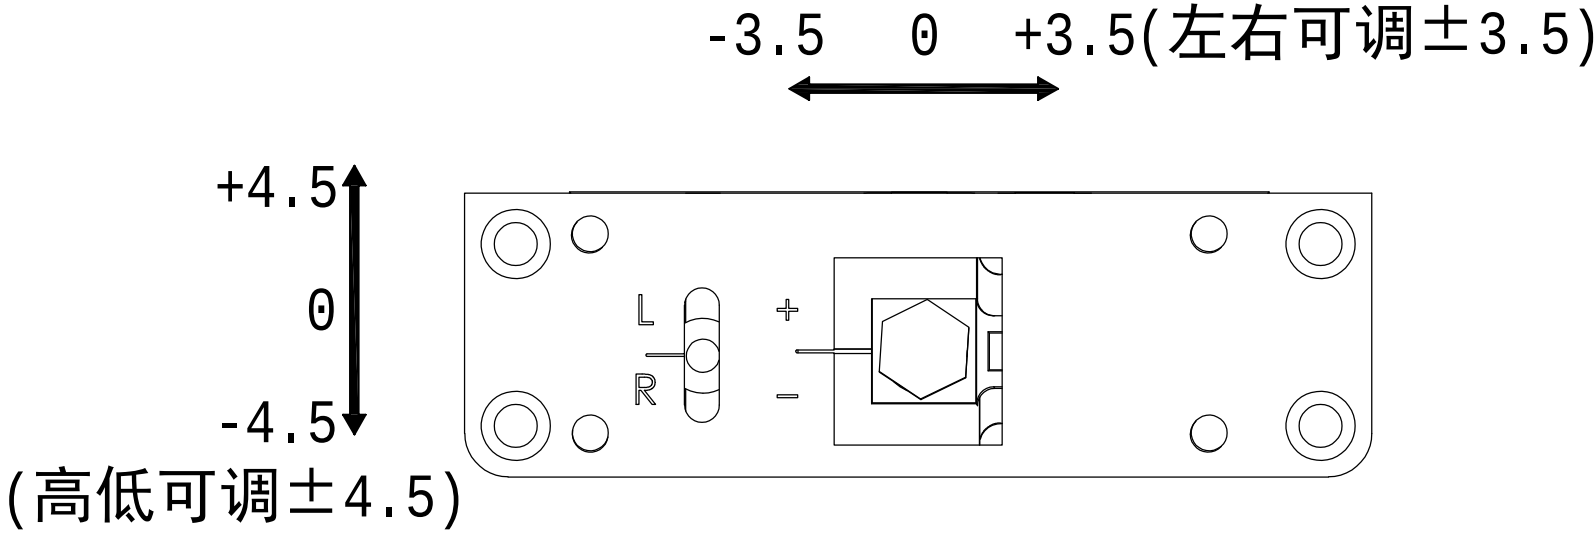

门板安装图

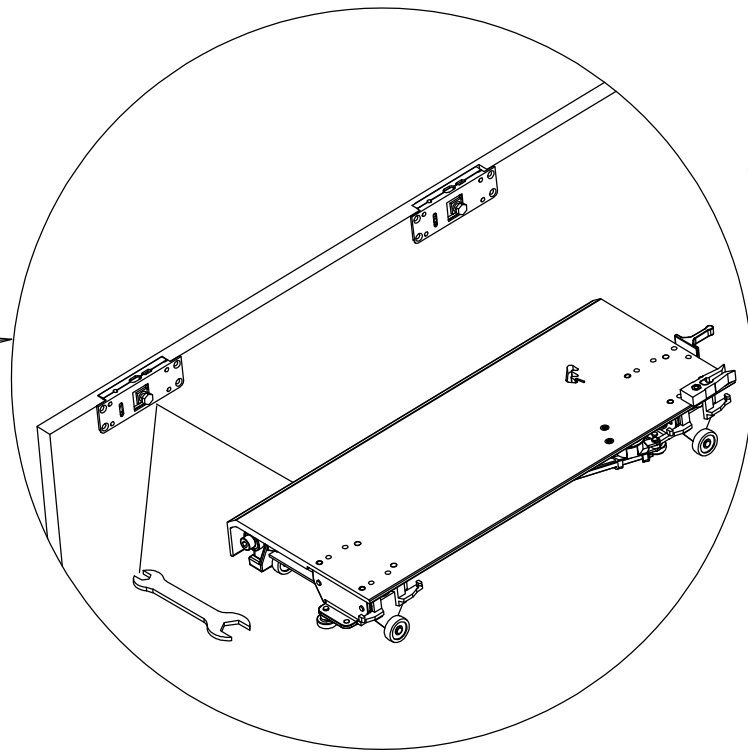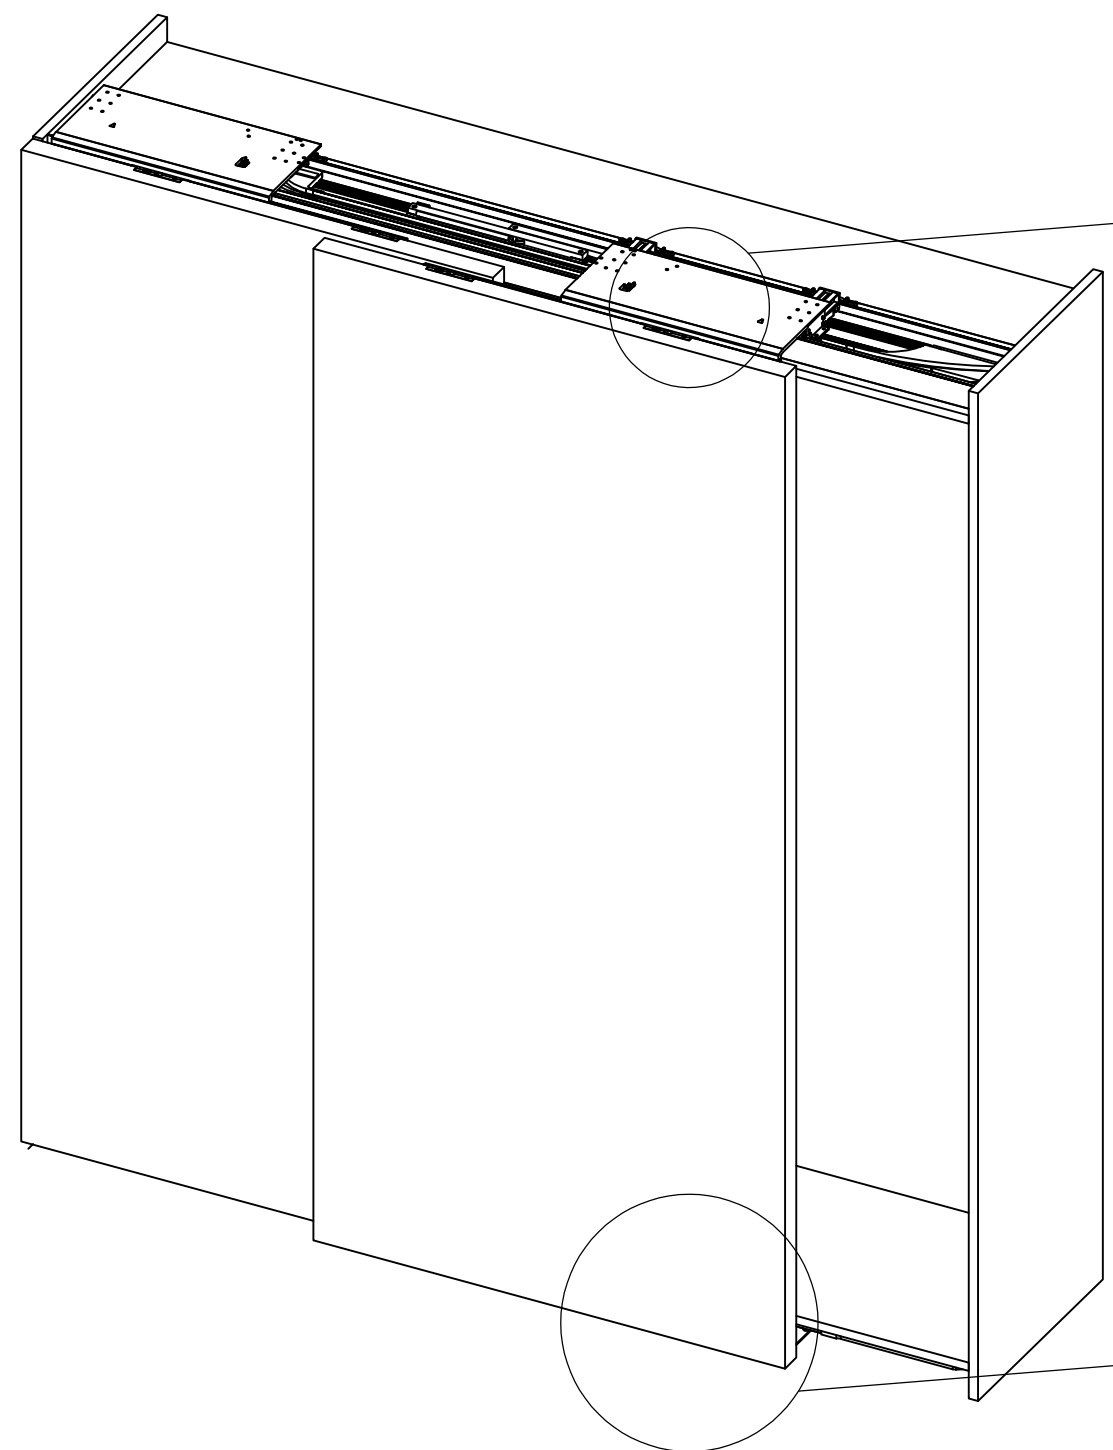


注：右门左移或者左门右移的情况下再用扳手锁紧螺丝。

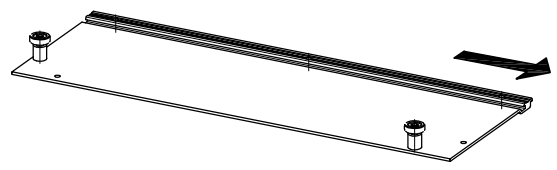


2. 把衣柜门挂上轨道后，再把下轮推进下轮底座里，调节合适位置后再锁紧螺丝。

1. 先把下轮底座按照4/7页的孔距安装到衣柜门上面

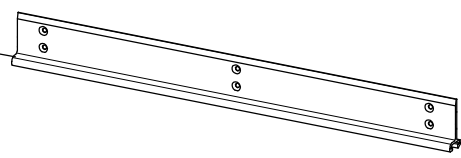

调节门平衡图

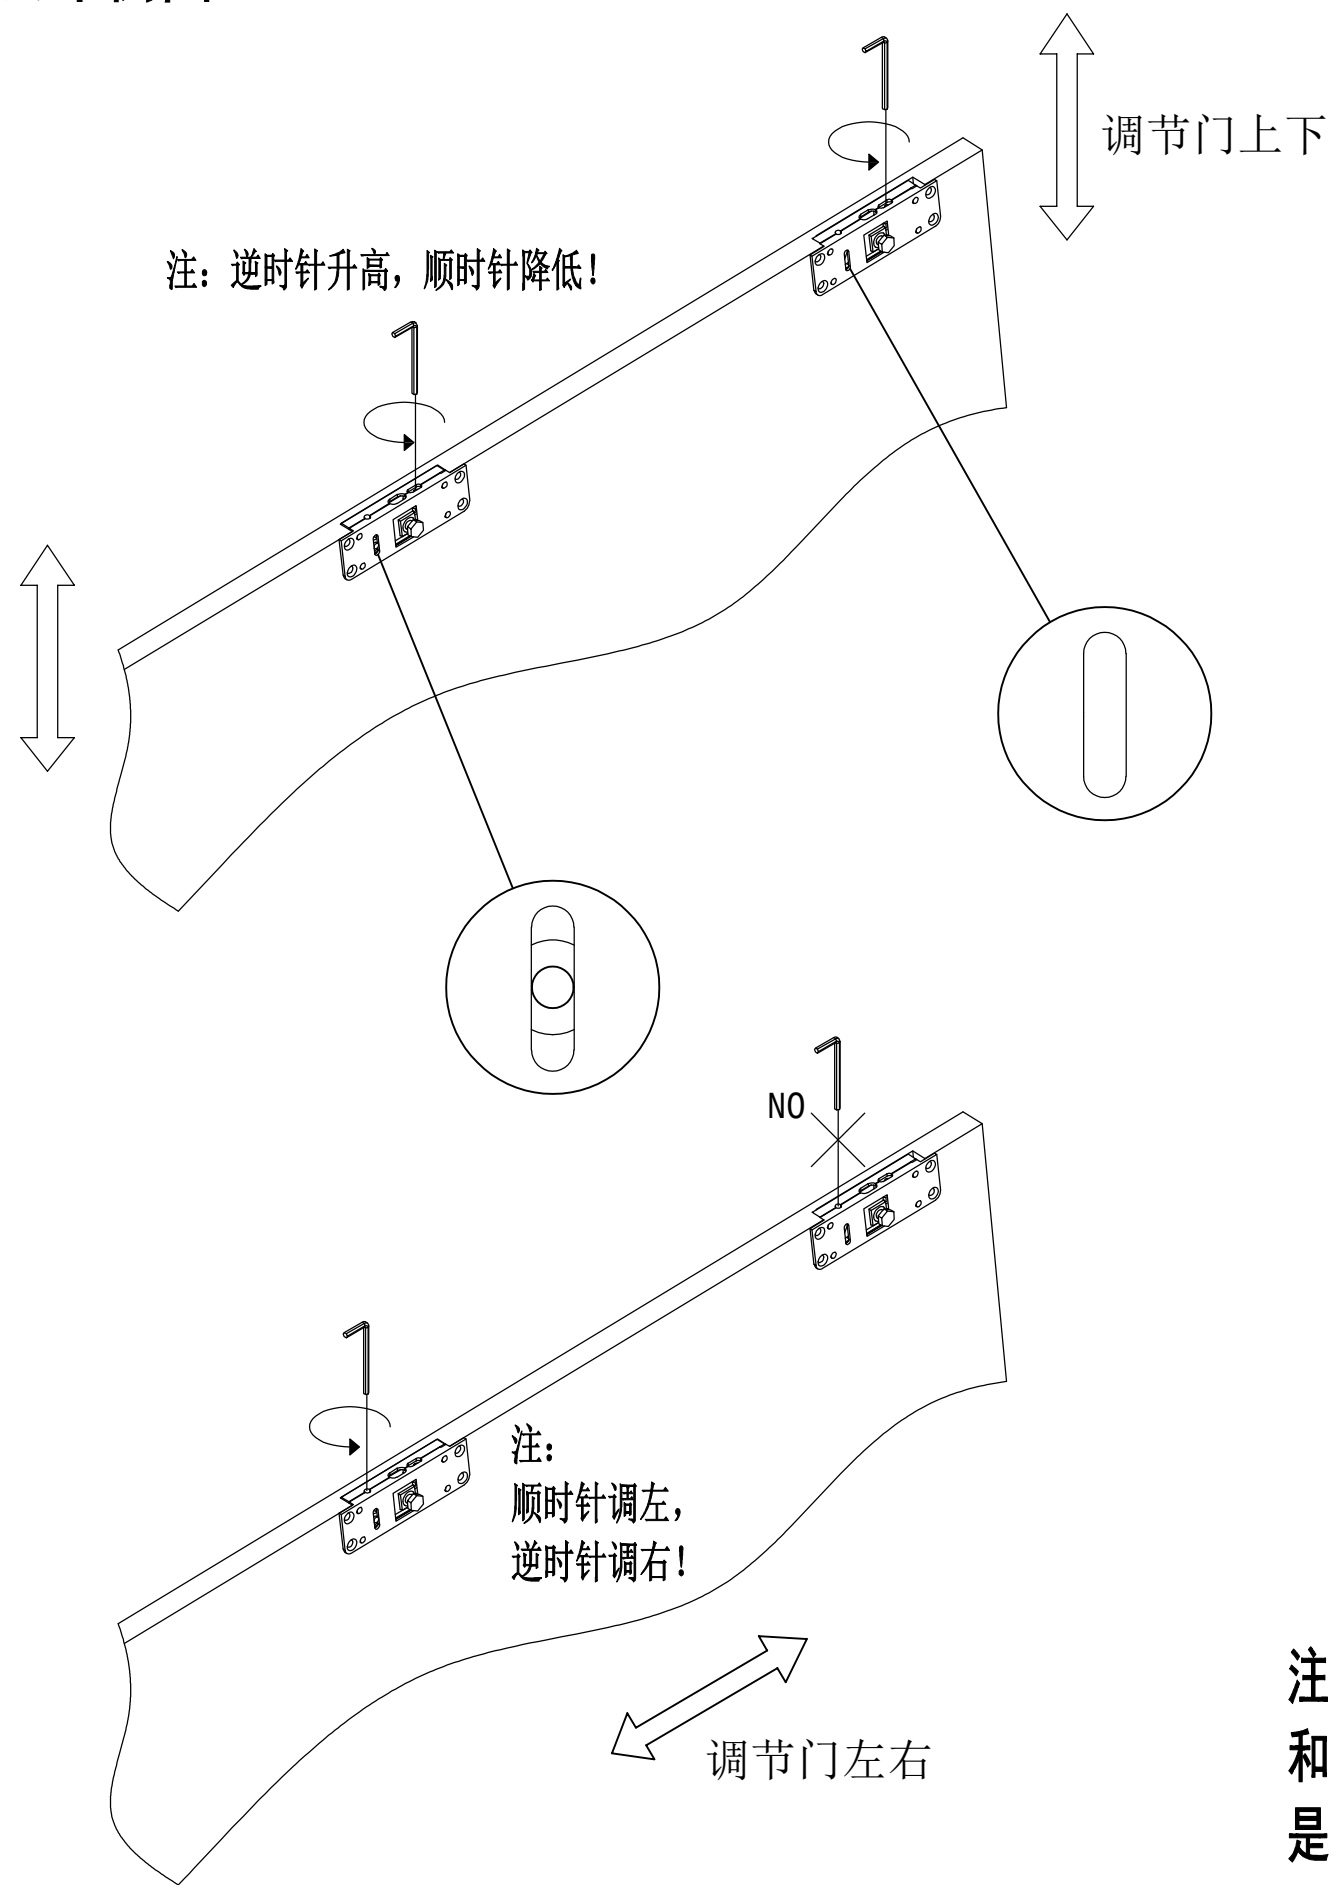

注：产品安装完成之后，必须清理干净上轨道在安装过程中产生的木屑和灰尘等。若产品在滑动过程中有轻微震动现象，请仔细检查滑轮表面是否沾有杂物。