



单开回旋门安装说明书

Installation instructions for single-leaf swing door



扫码查看安装视频

单开回旋门安装说明书

注意

- I 本产品必须由专业人员安装。
- I 在安装产品之前要检查各零件是否完好无破损。
- I 对于高频率使用的用户，我们建议定期邀请维修人员进行检测维修。
- I 产品如有更新恕不另行通知；本公司对本产品说明书有最终解释权。

柜体柜门参数及相关安装尺寸

- I 本产品不分左右，主要参数为：

标配最小门高(Mix):1600mm(低于1550-1600mm,图纸另外深化)。

标配最大门高(Max):2700mm(低于2700-3200mm,图纸另外深化)。

建议门高在1600~2700之间是效果最好，超过此规格则在购前联系客服特别说明定制

- I 最大门重 (Max):30KG以内。

- I 最小门宽 (Mix):100MM。

最大门宽 (Max): 800MM。

- I 门厚：标配18-30MM以内，门厚在31~50MM之间，需特别定制

(注意：所有木板厚度必须实木结构，不含烤漆美工木饰面等承重材质)


门板内面(门正面有造型不影响)顶底各5公分不允许有凹凸造型

(暗藏拉直器不影响)， 否则影响门滑动。

- I 储门区标准内空宽度为65MM,净内空深度不小于“门宽+110MM”时，门板能完全插入收藏进储门区当净内空深度小于“门宽+110MM”时，关门效果一样，只是开门插入收藏时门板会露出柜子，露出的尺寸=门宽+110MM(五金占用)-柜净内空。


爆炸图

安装使用方式A（无门楣挡板及踢脚，门板顶天立地）

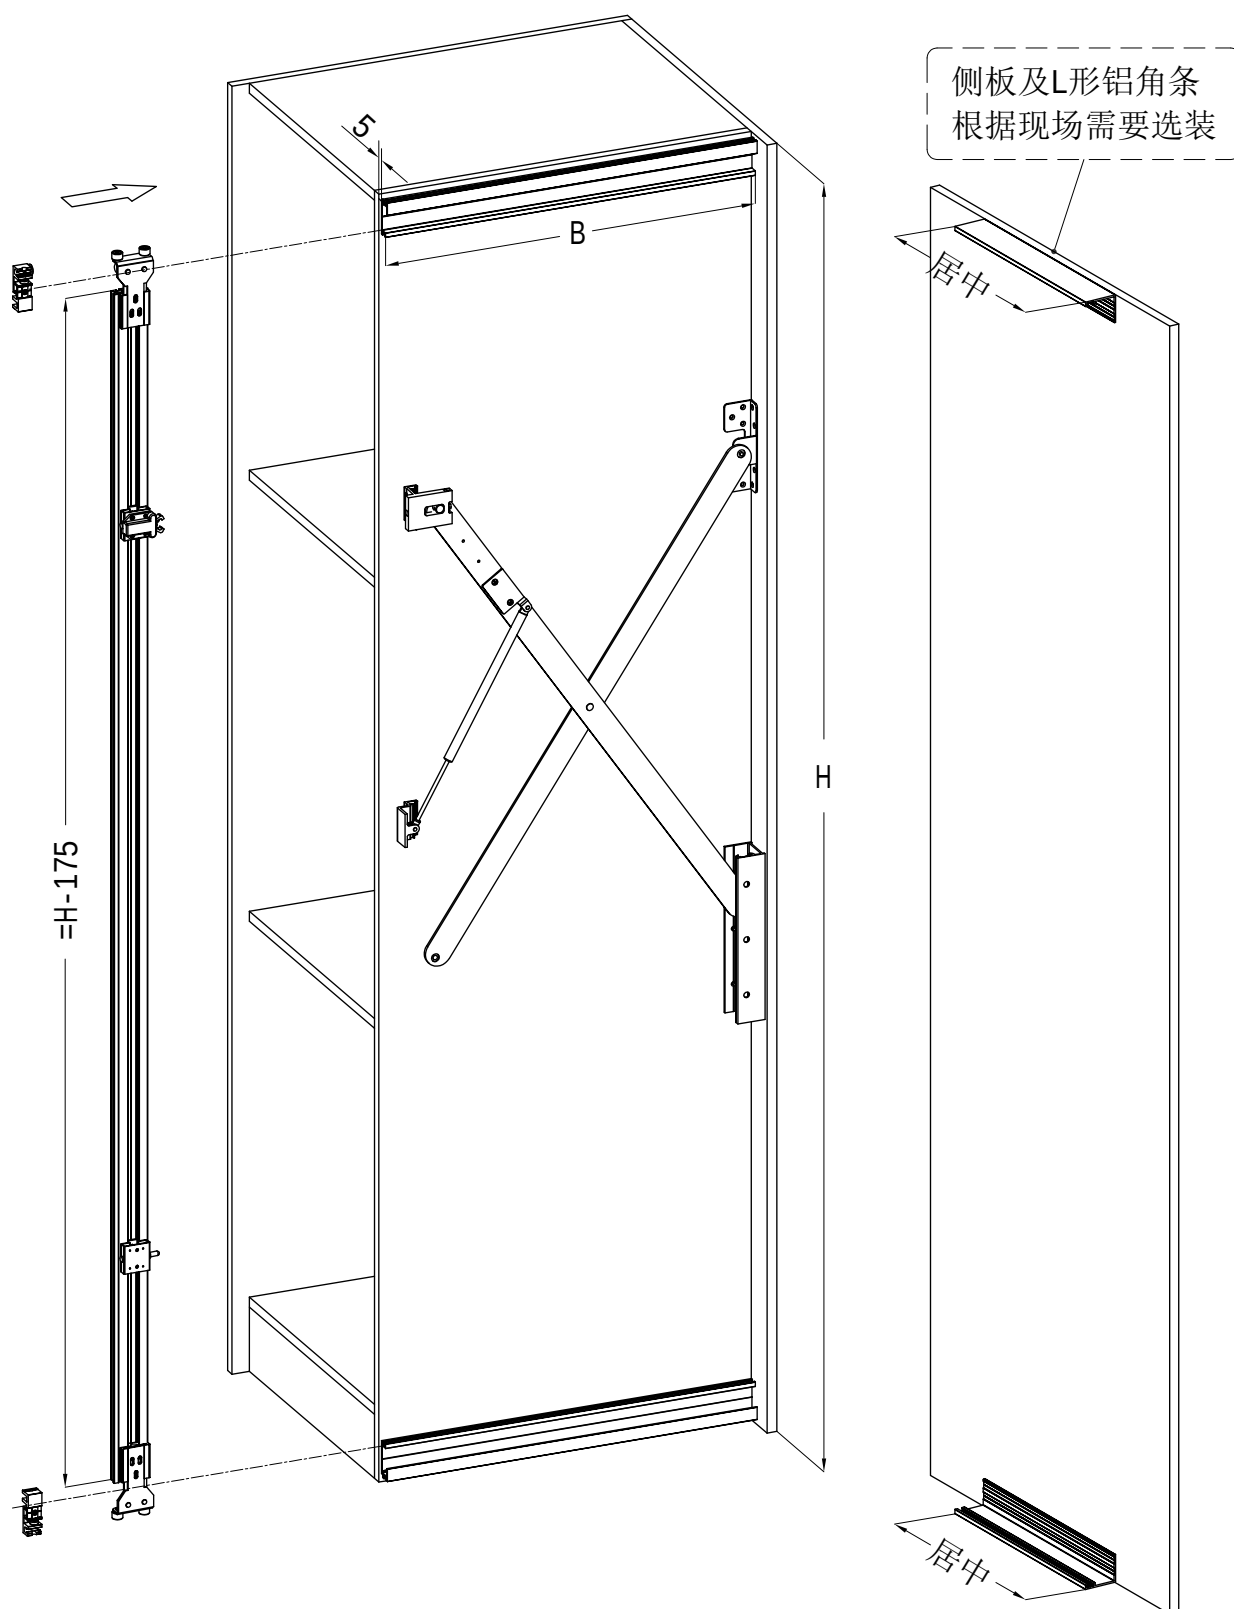

柜体尺寸


安装使用方式A（无门楣挡板及踢脚，门板顶天立地）

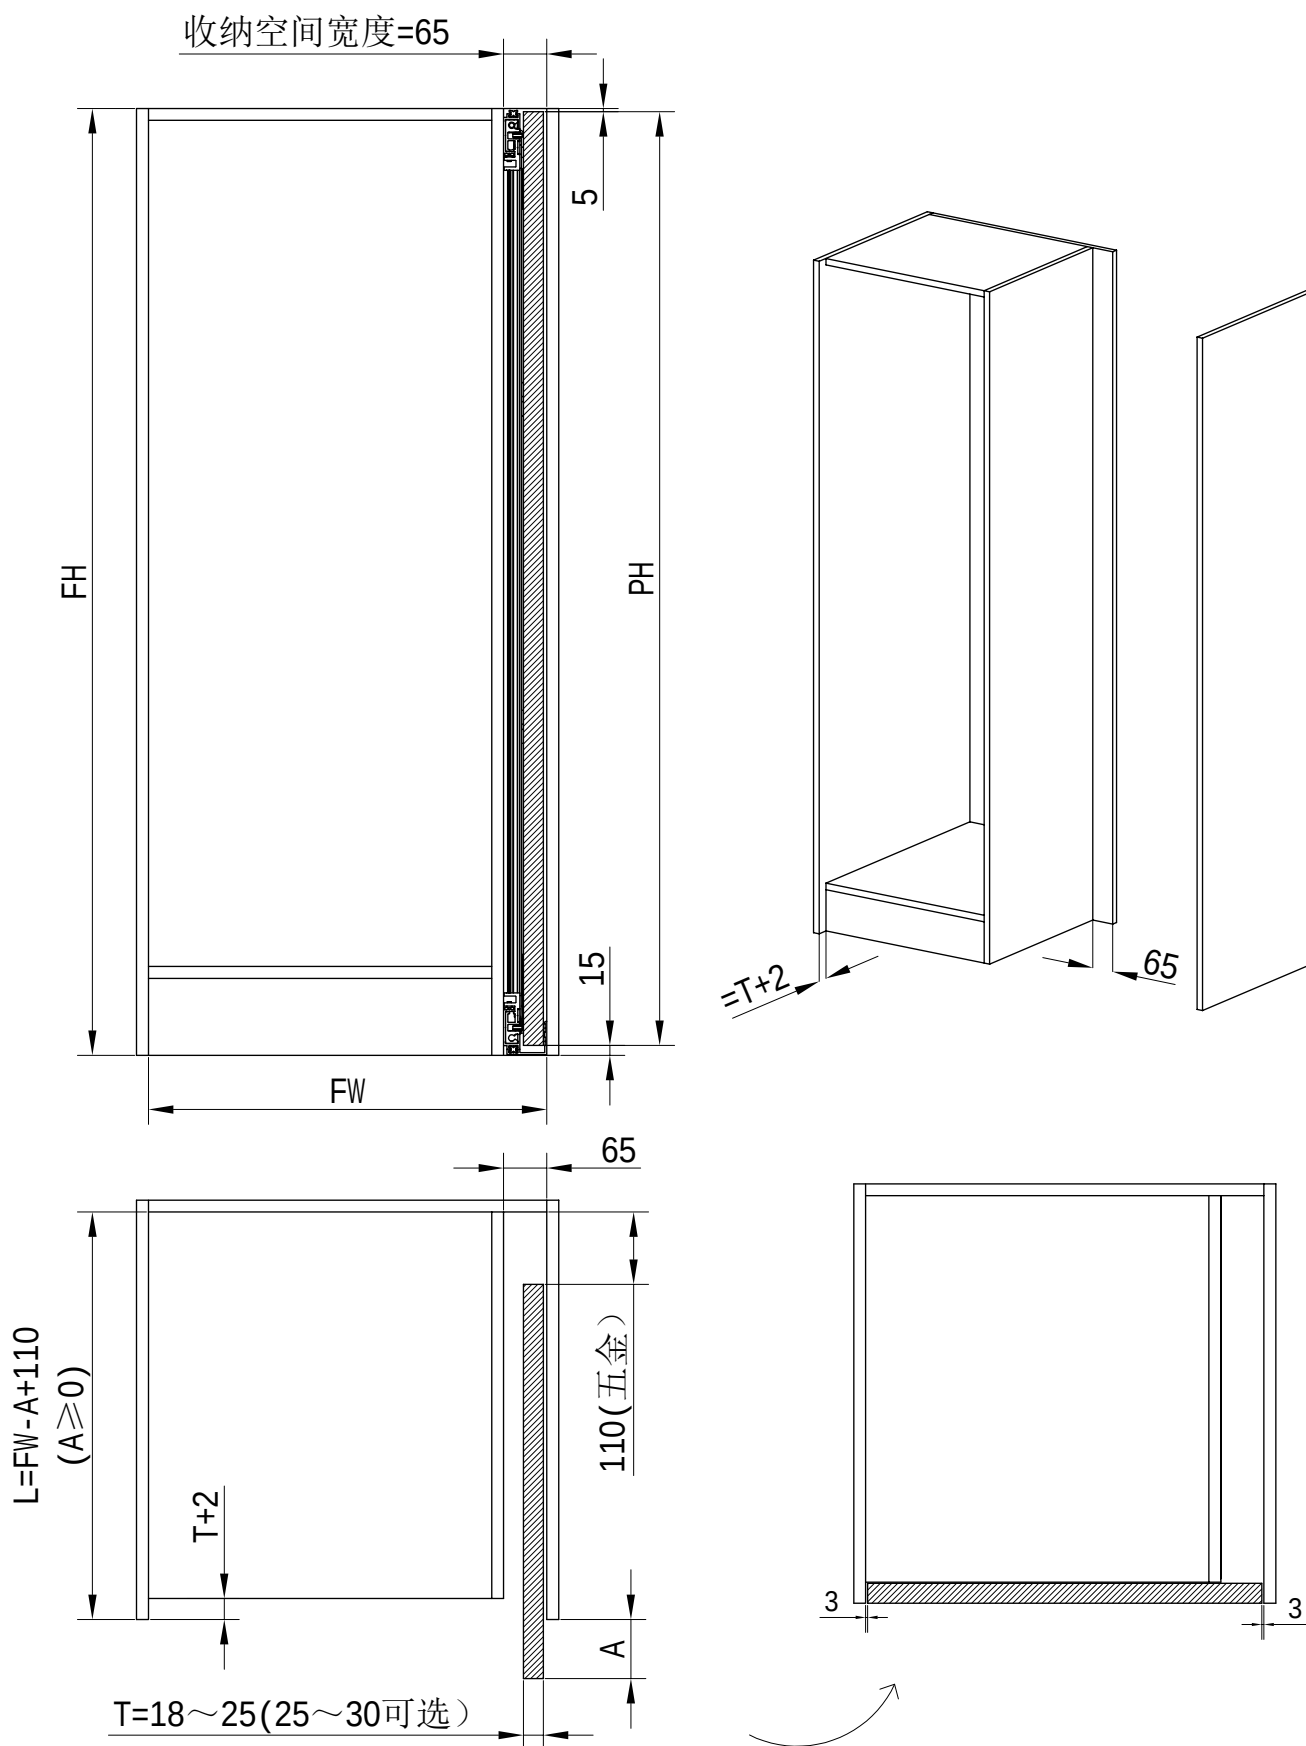

柜门最大净深比门宽大于110时门能藏平


爆炸图

安装使用方式B（有门楣挡板及踢脚）

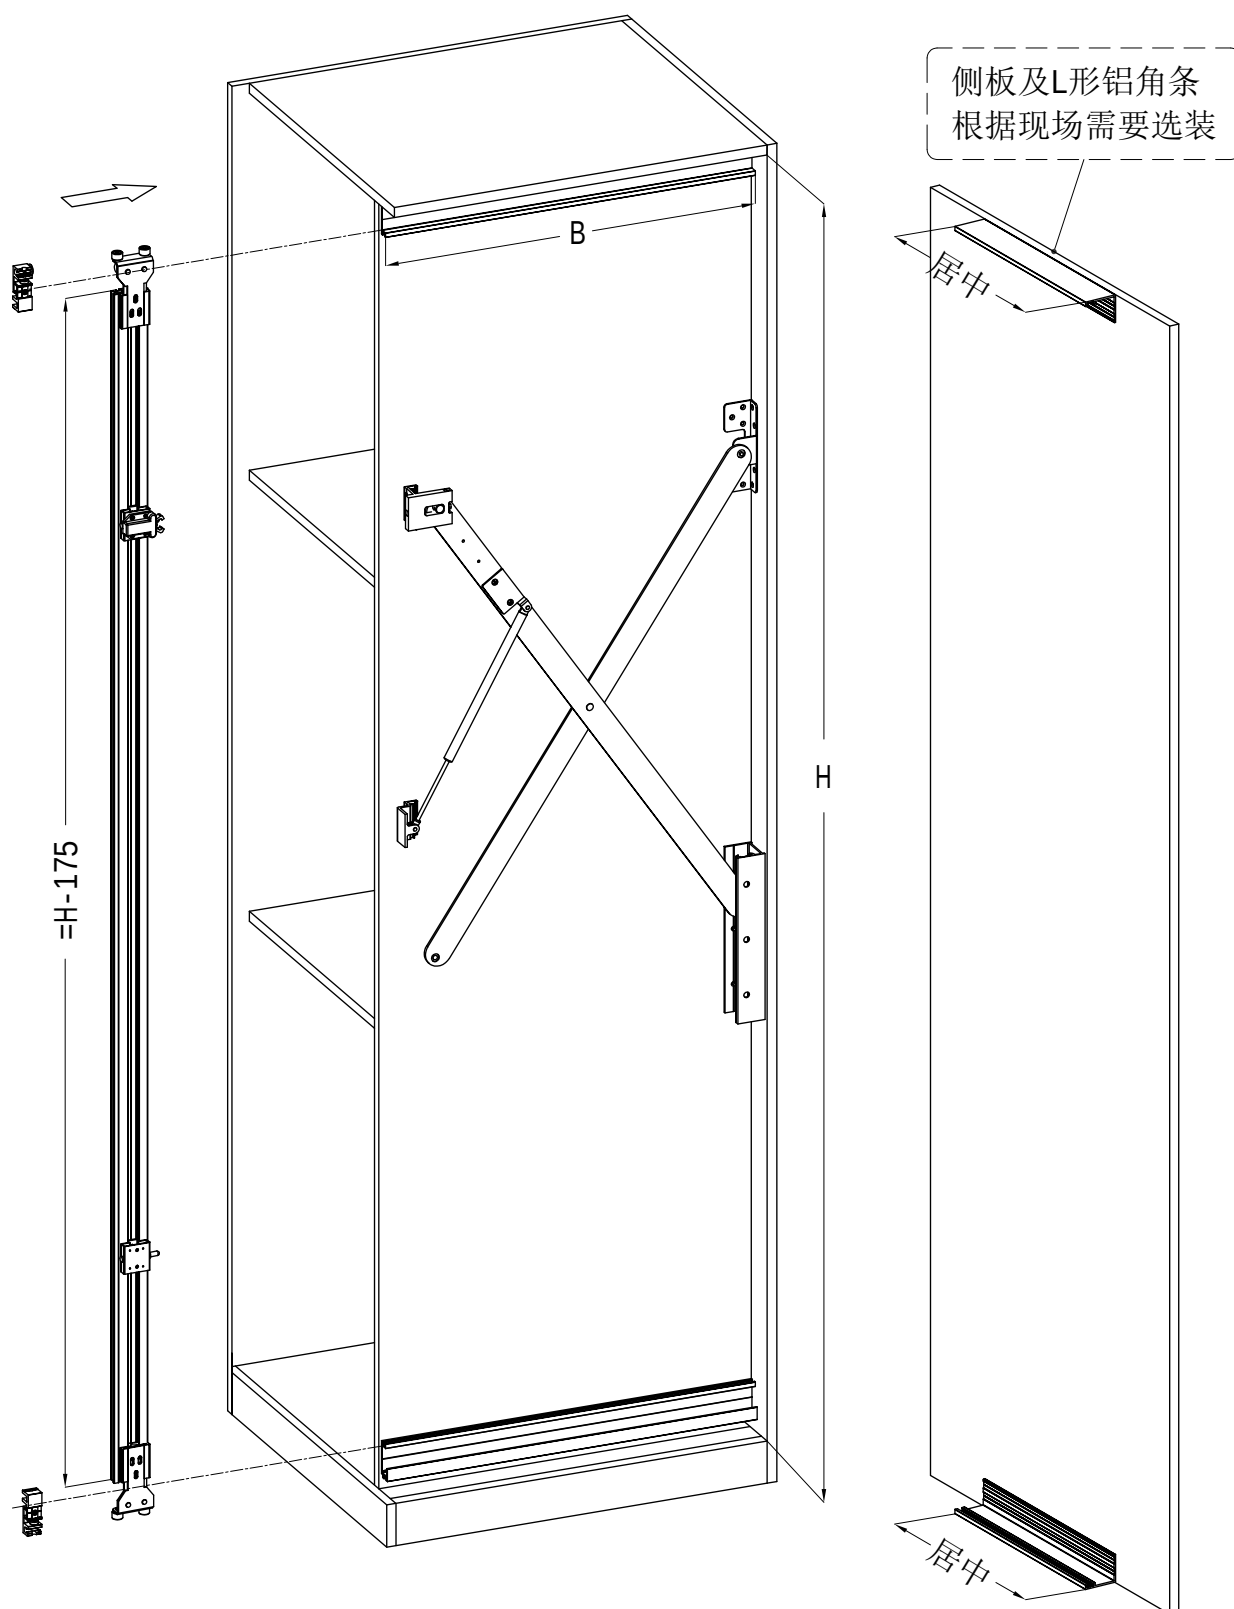

柜体尺寸

安装使用方式B（无门楣挡板及踢脚）

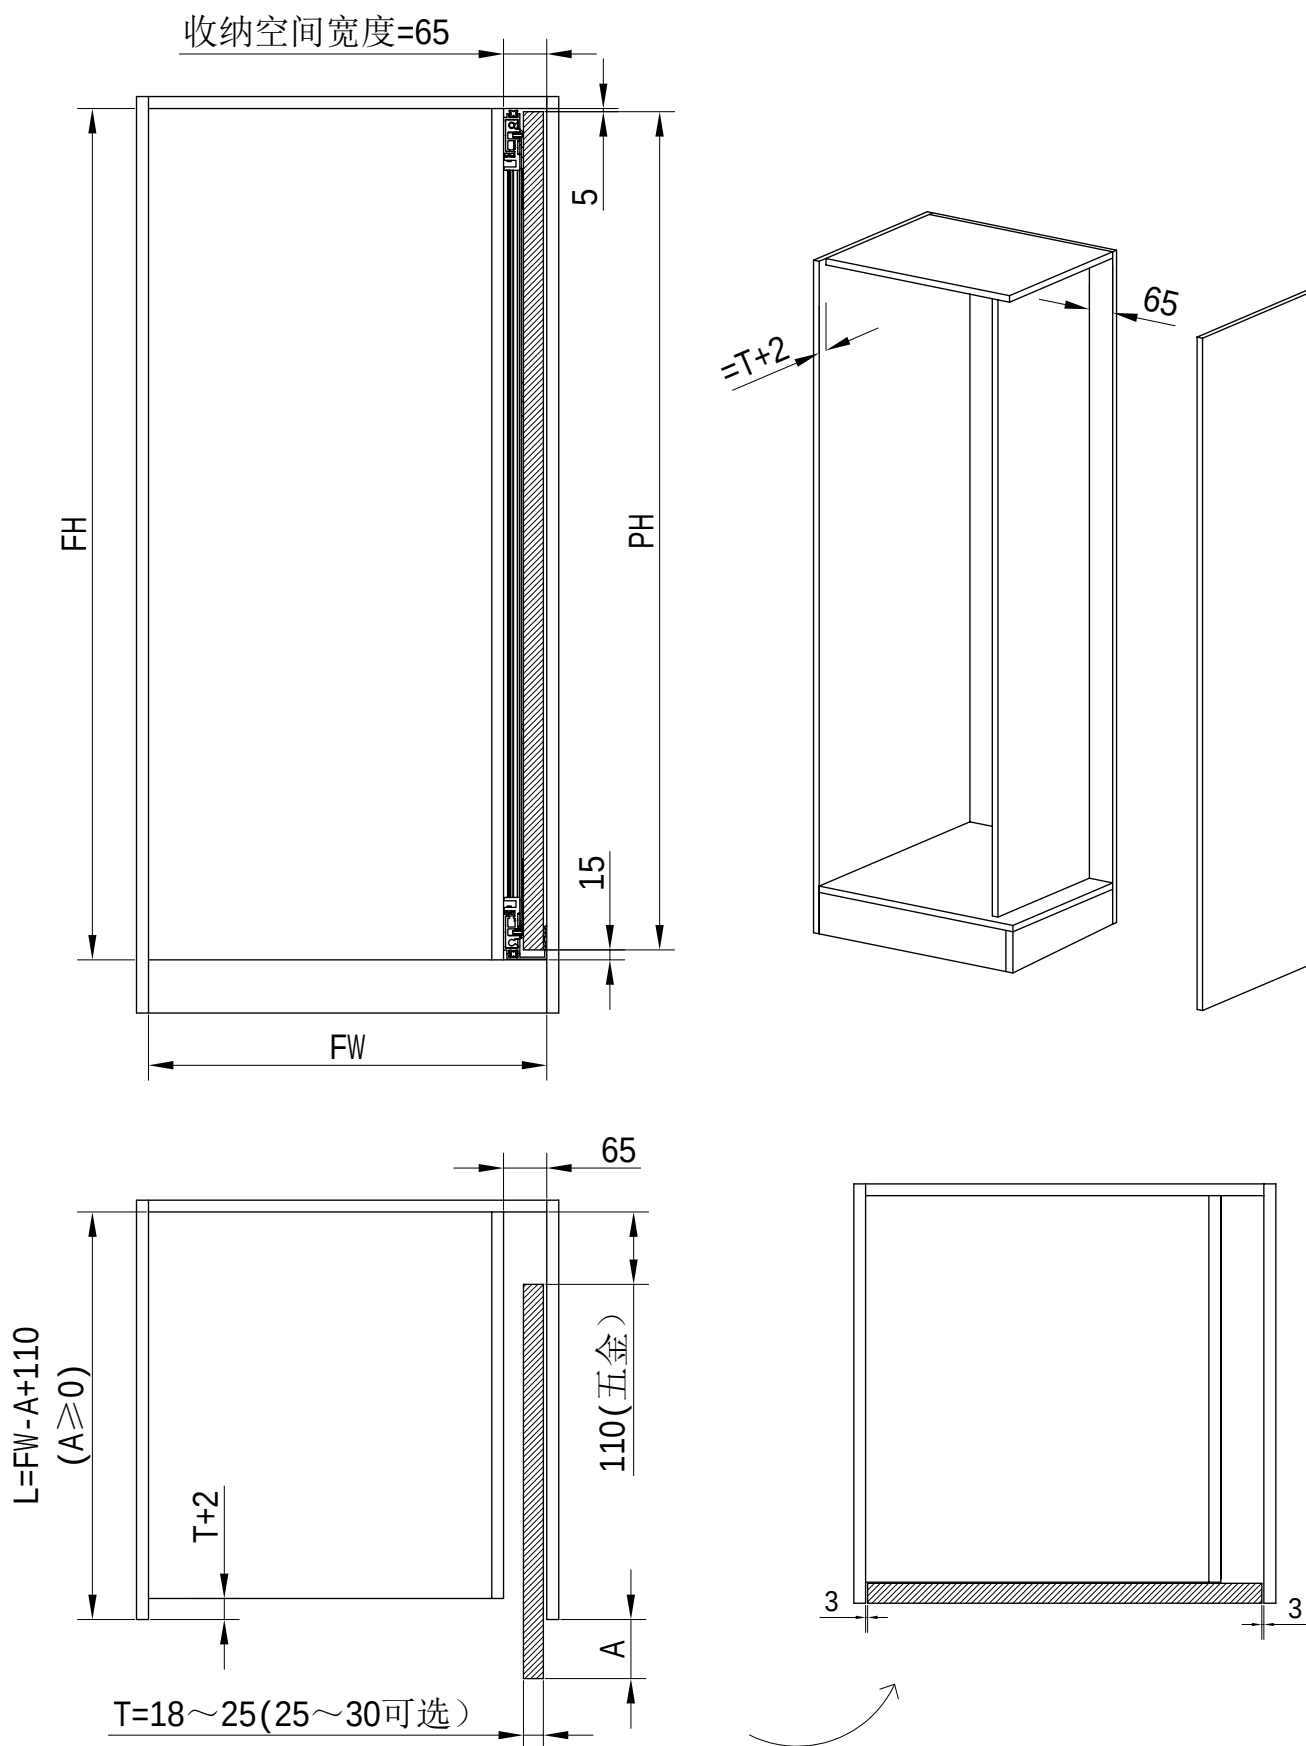


柜门最大净深比门宽大于110时门能藏平

AAS
Adding Solutions From Switzerland


6

配件表


① 大弯铰链*4

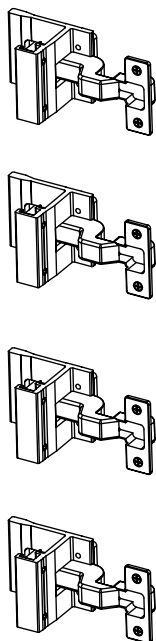


② 上轮*1 下轮*1

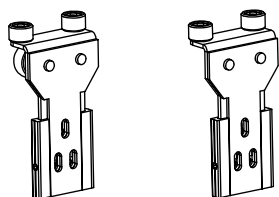


③ 导向定位器*2

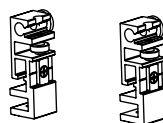


④ X剪刀组件*1

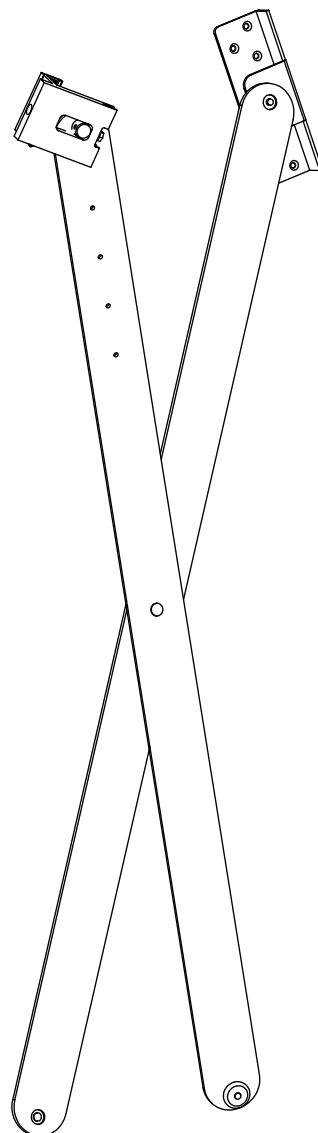


⑤ 角铝*1 (现场选配)

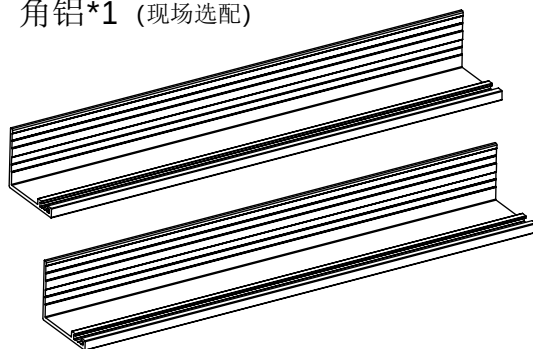


⑥ 立柱平衡杆*1




⑪ 磁吸铁片*2

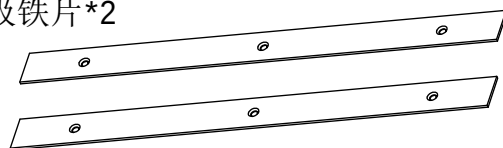

⑫ 工字条*2

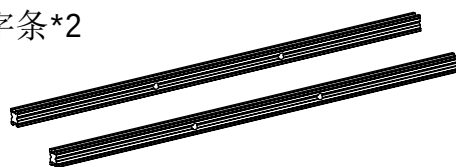


⑦ 后滑槽*1

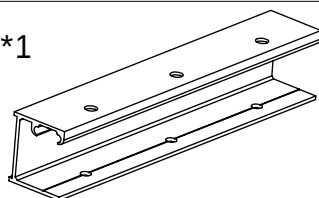


⑧ 反弹缓冲器*1





⑨ 上下直轨道*1

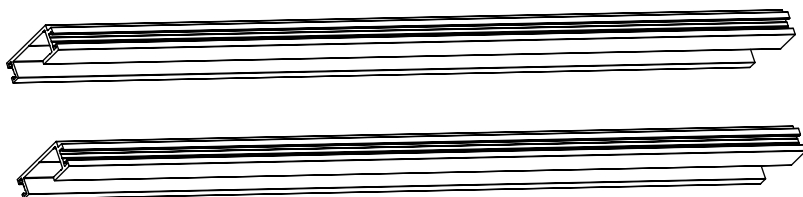

⑩ 缓冲气撑*1

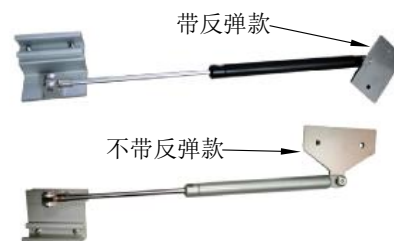


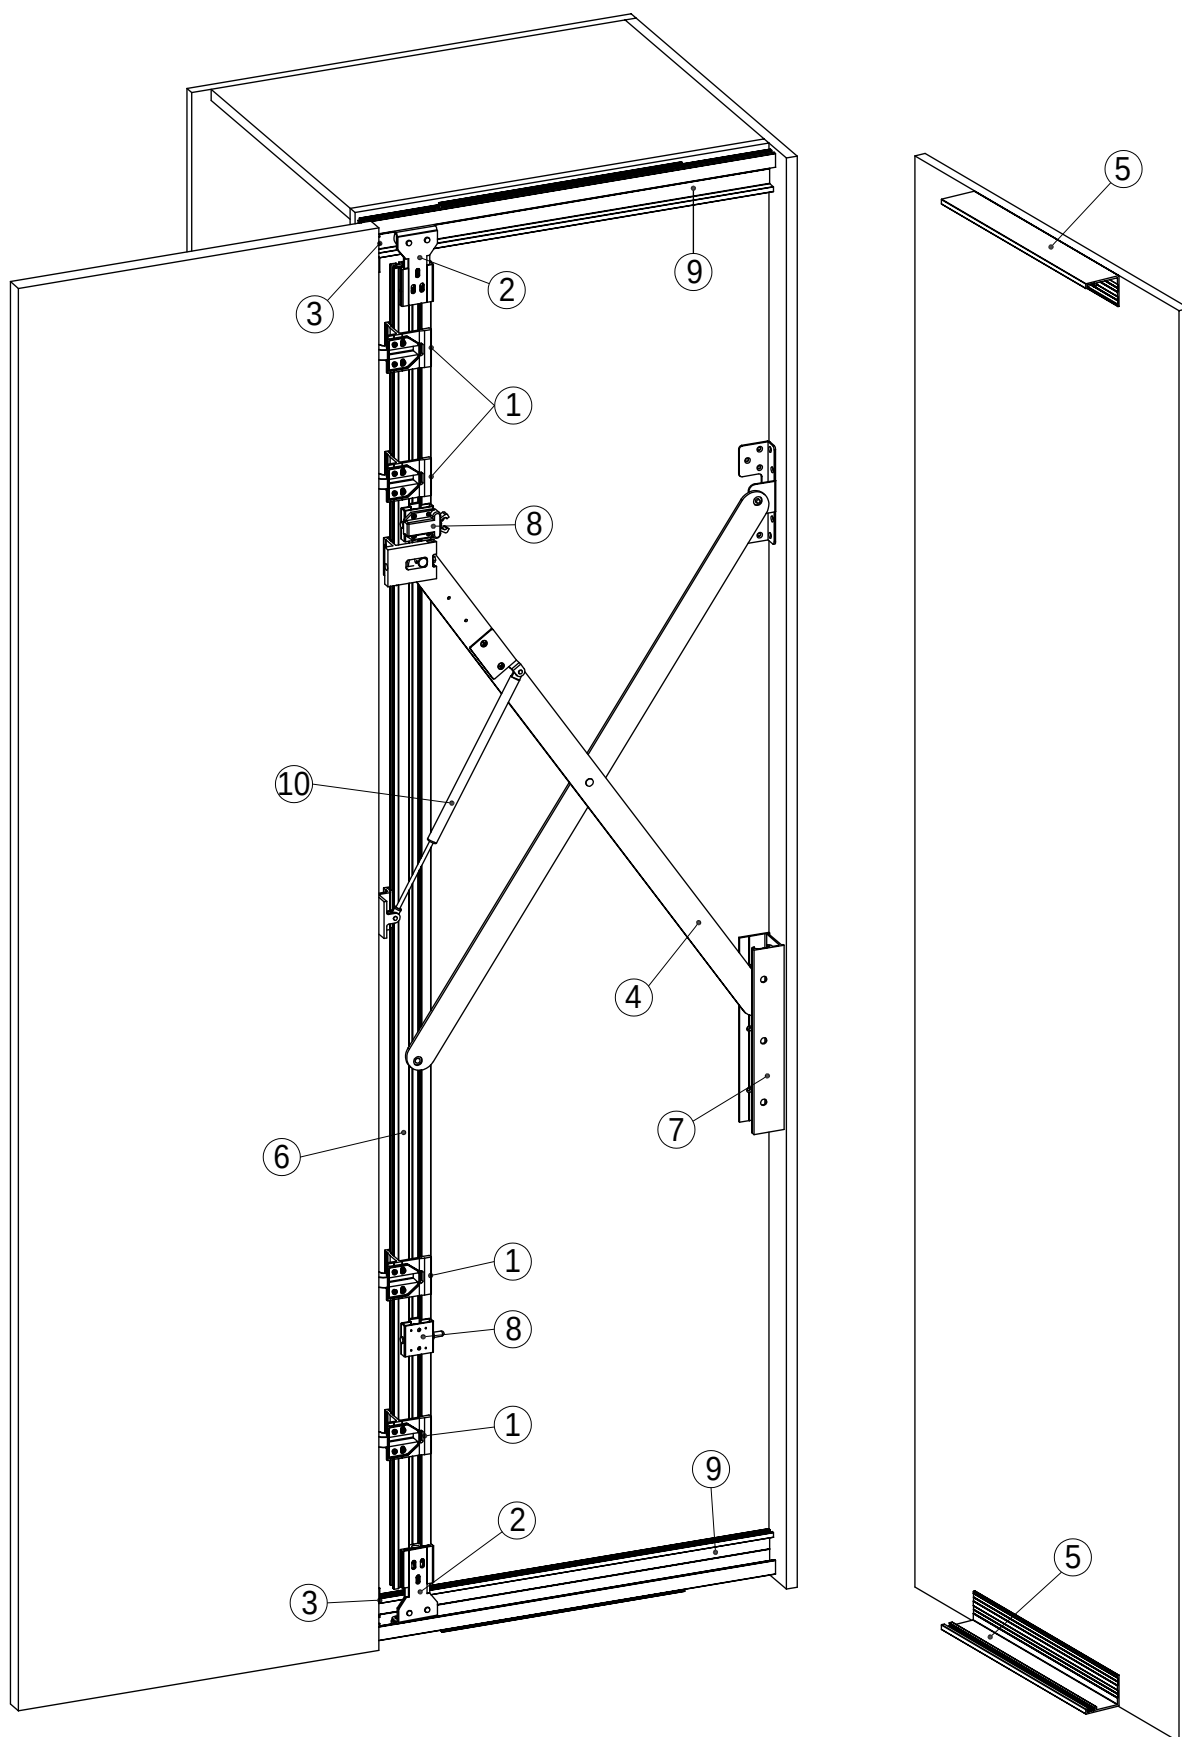

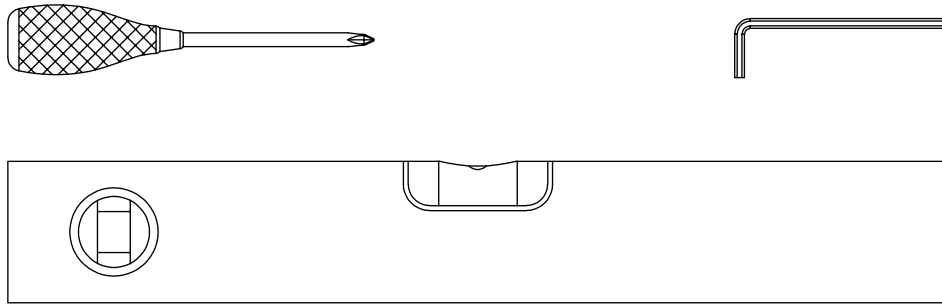



安装步骤

1、安装上下轨道、后滑槽。

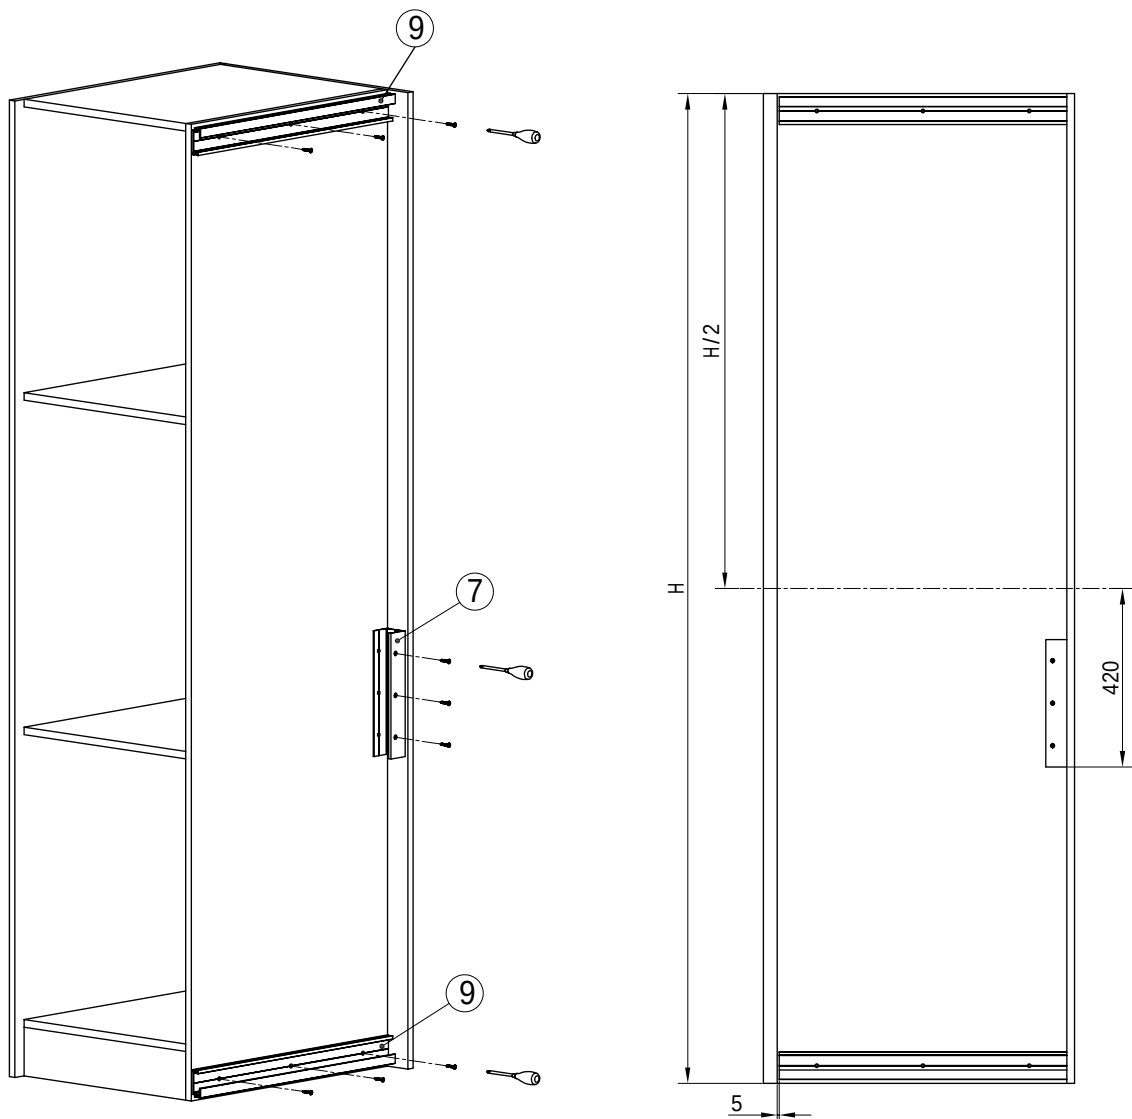


2、安装立柱平衡杆、上下轮、反弹缓冲器、导向定位器、X剪刀组件。

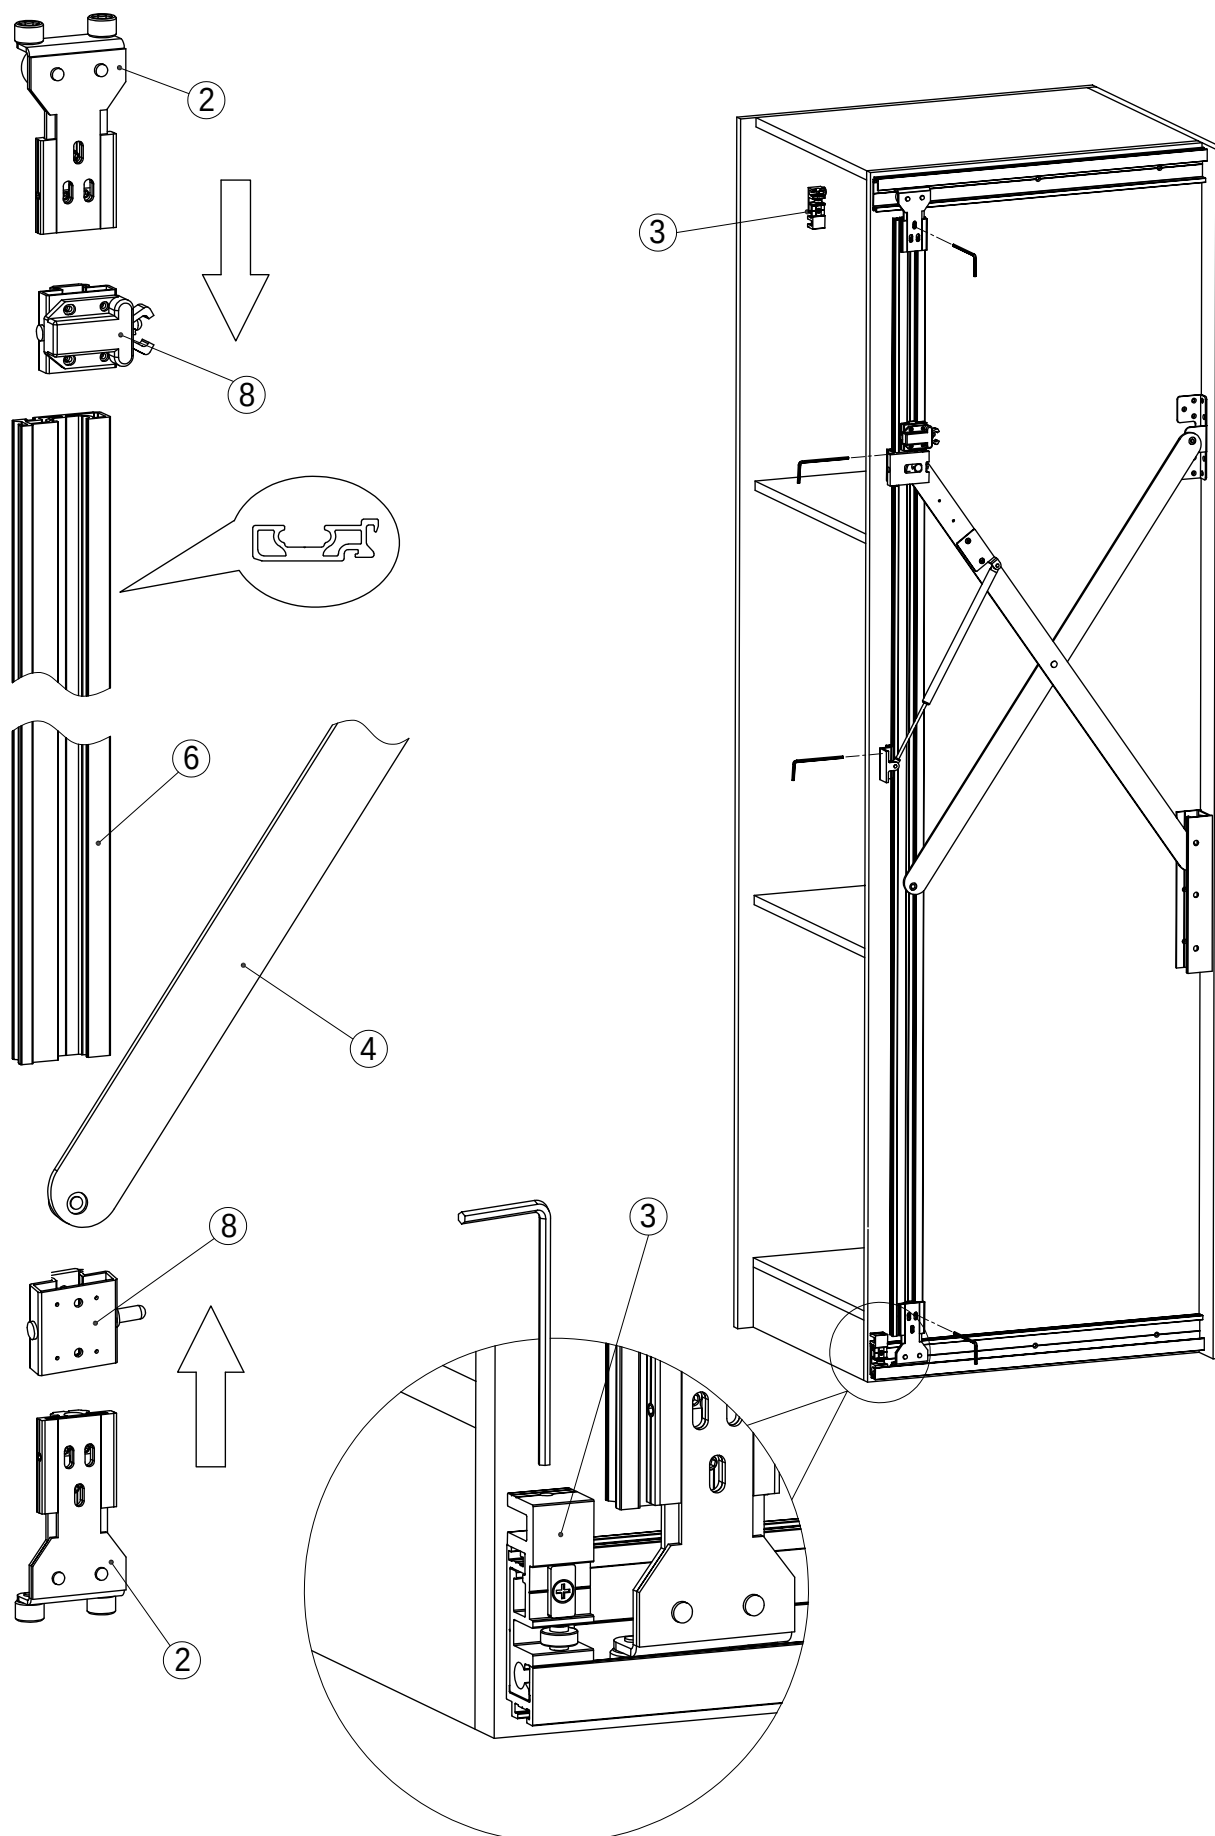

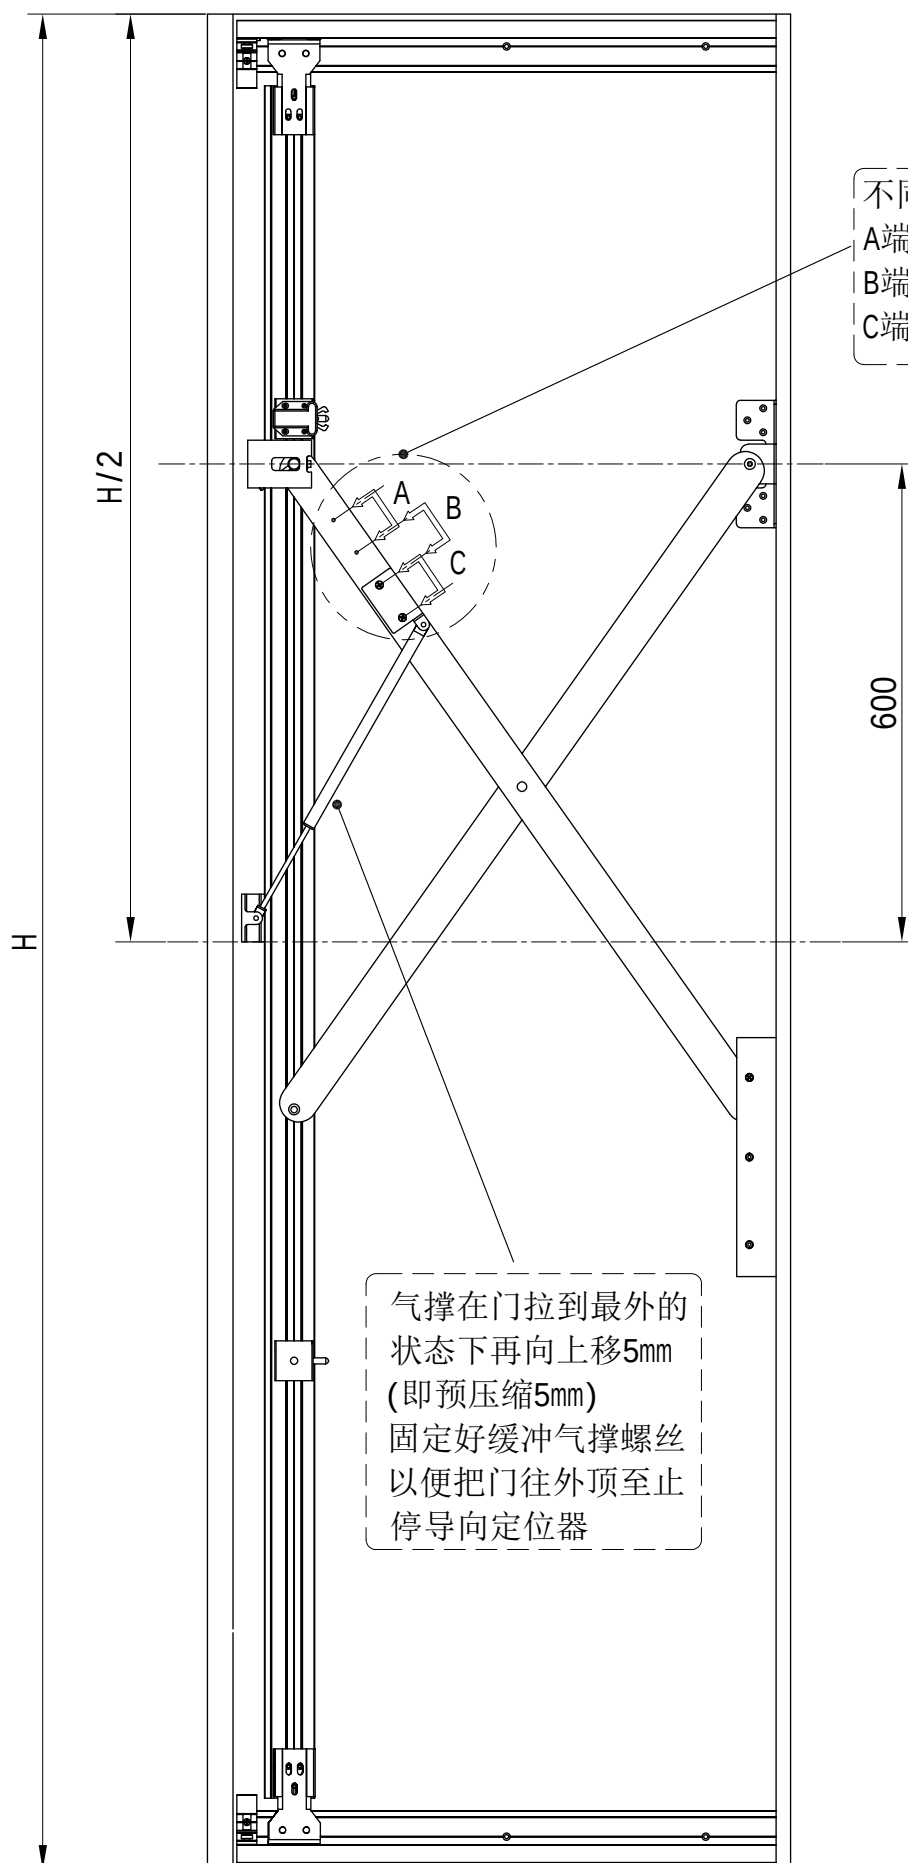


不同位置的螺丝，门重就不同
 A端固定：门重10KG以内
 B端固定：门重10-20KG以内
 C端固定：门重25KG以内

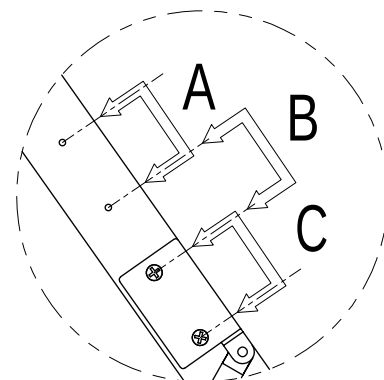


气撑在门拉到最外的
 状态下再向上移5mm
 (即预压缩5mm)
 固定好缓冲气撑螺丝
 以便把门往外顶至止
 停导向定位器

3、装合页

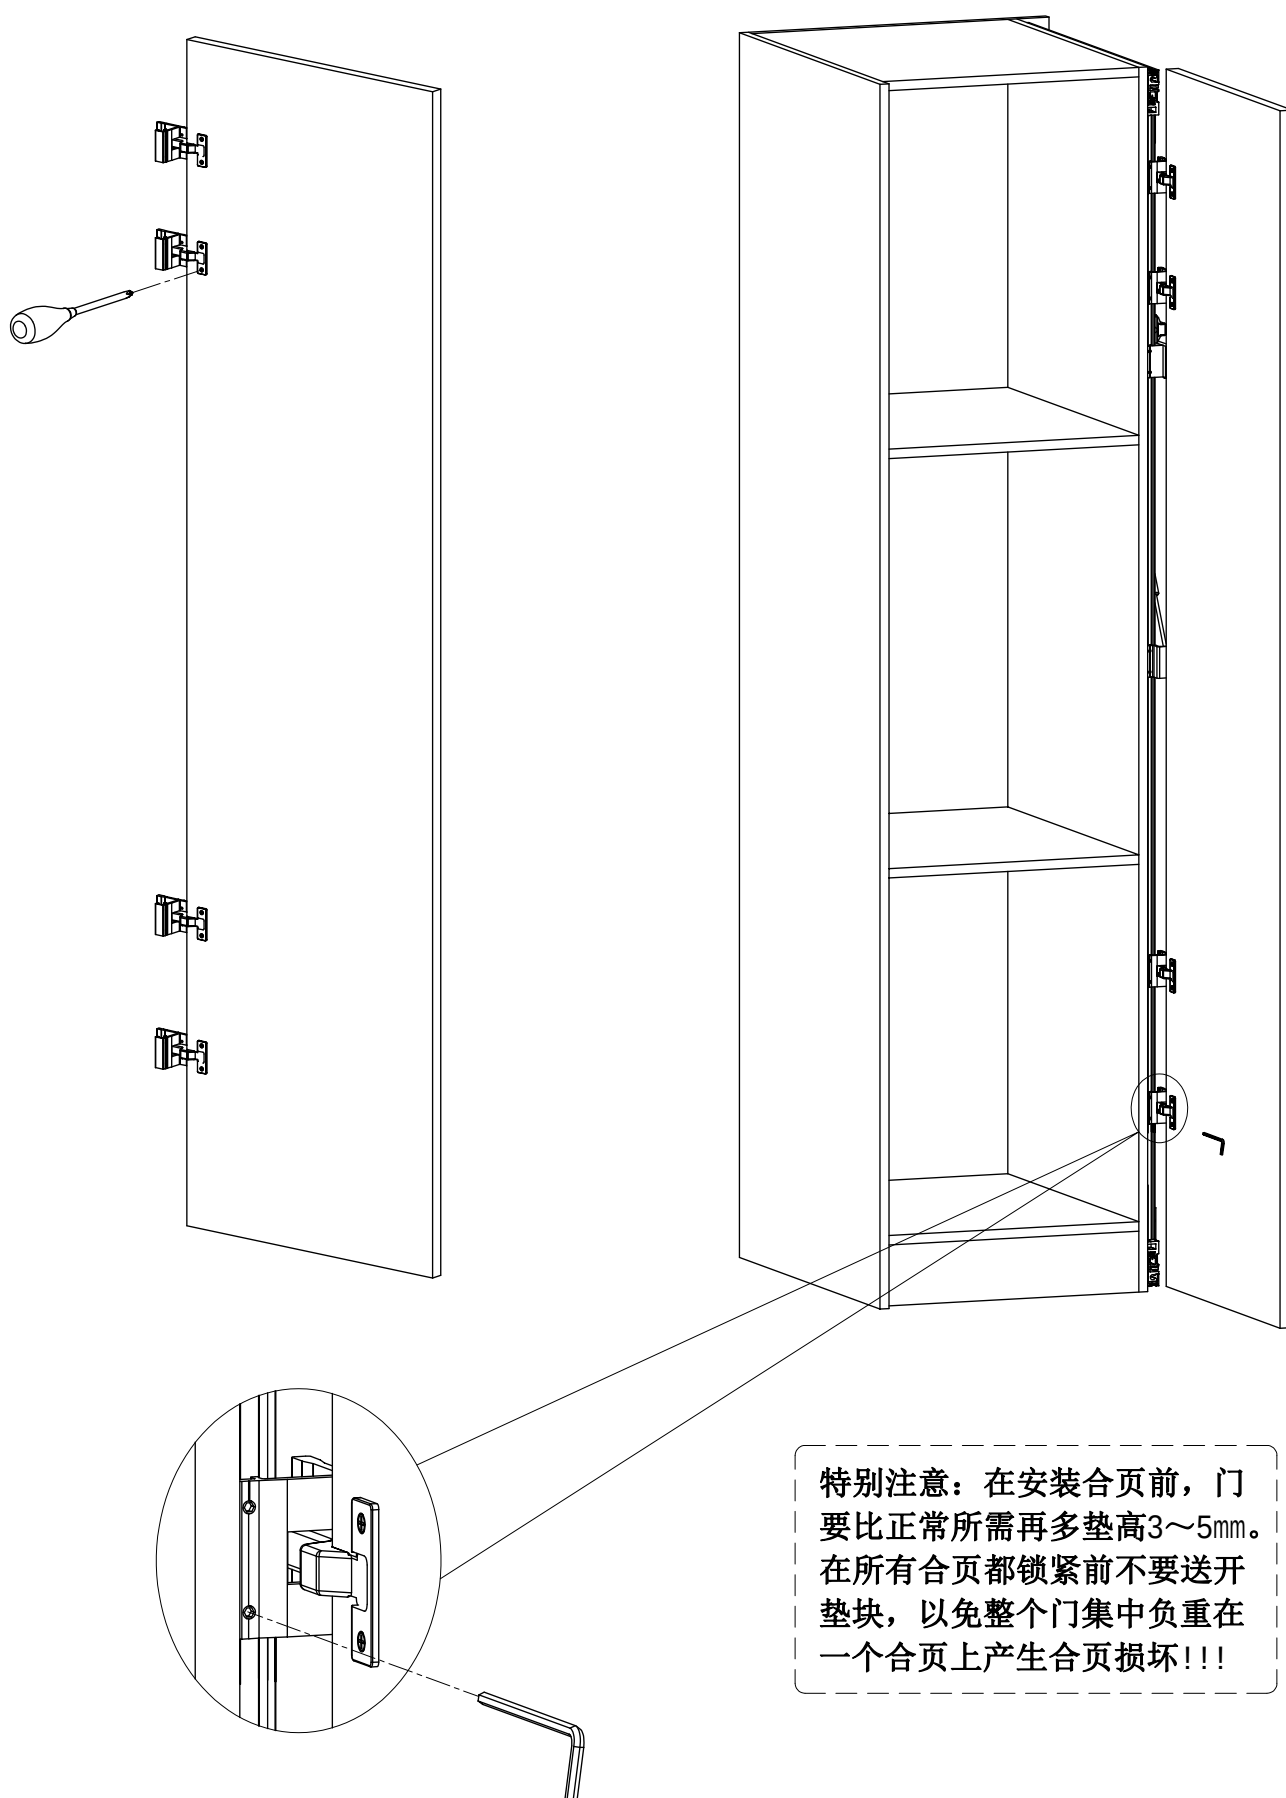


4、调节门板垂直度



通过调节缓冲器前后来定门回收到最后位置以解决门板上端前倾问题

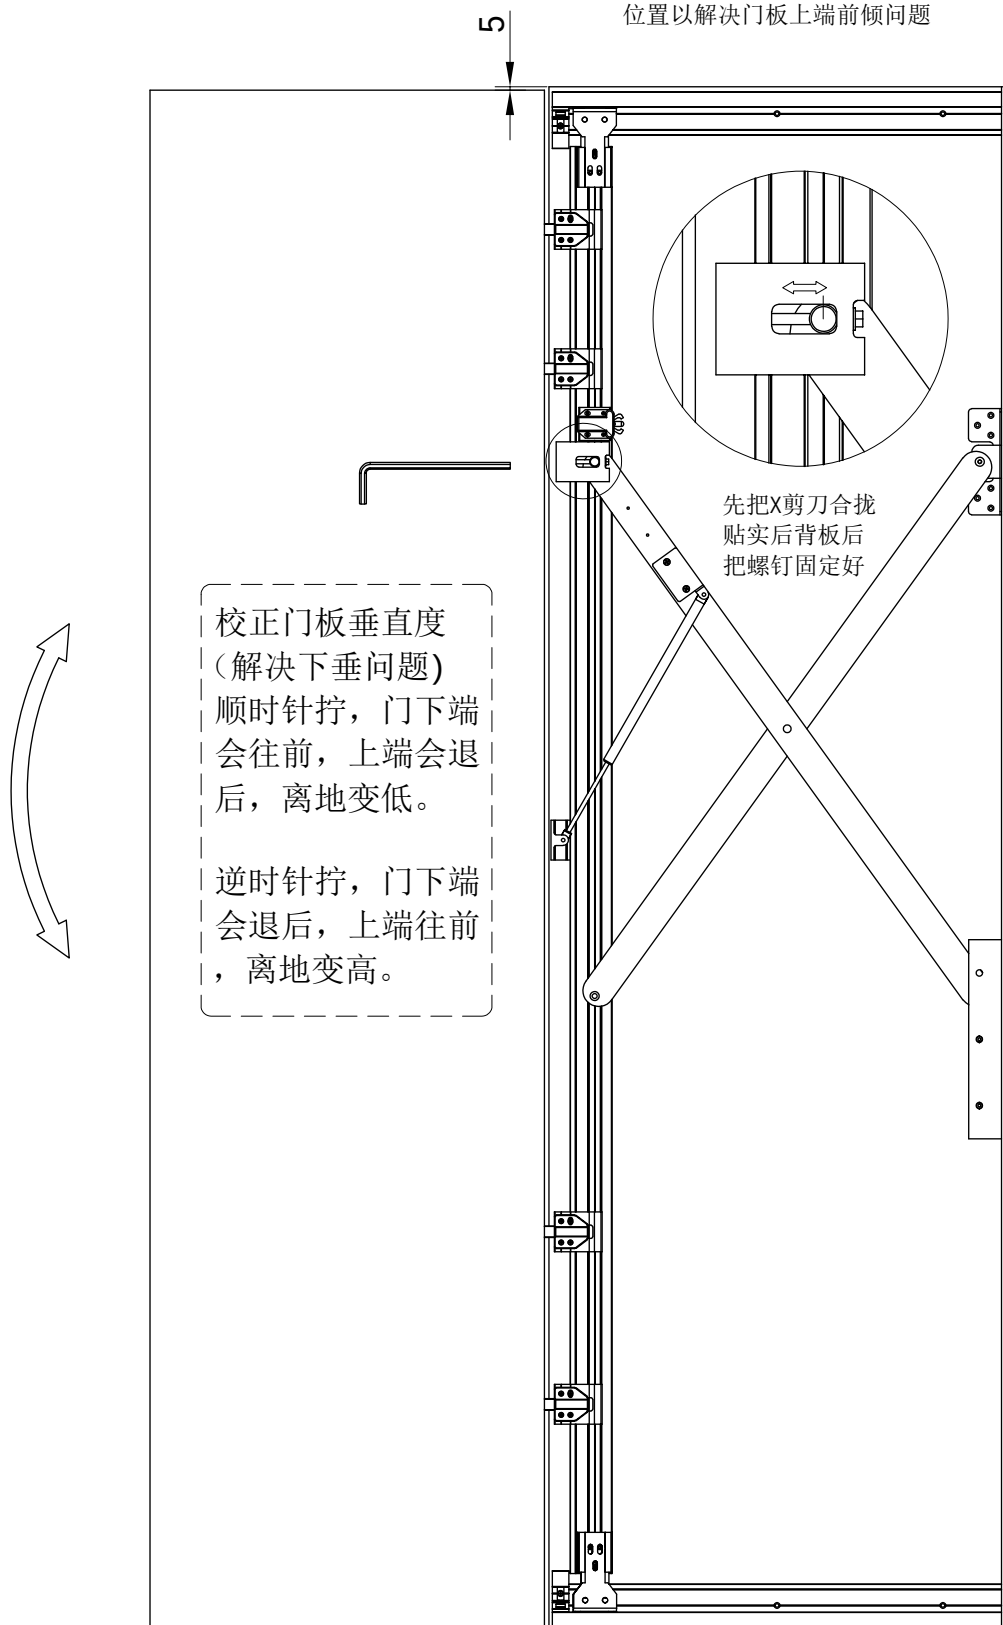


5、调节门缝

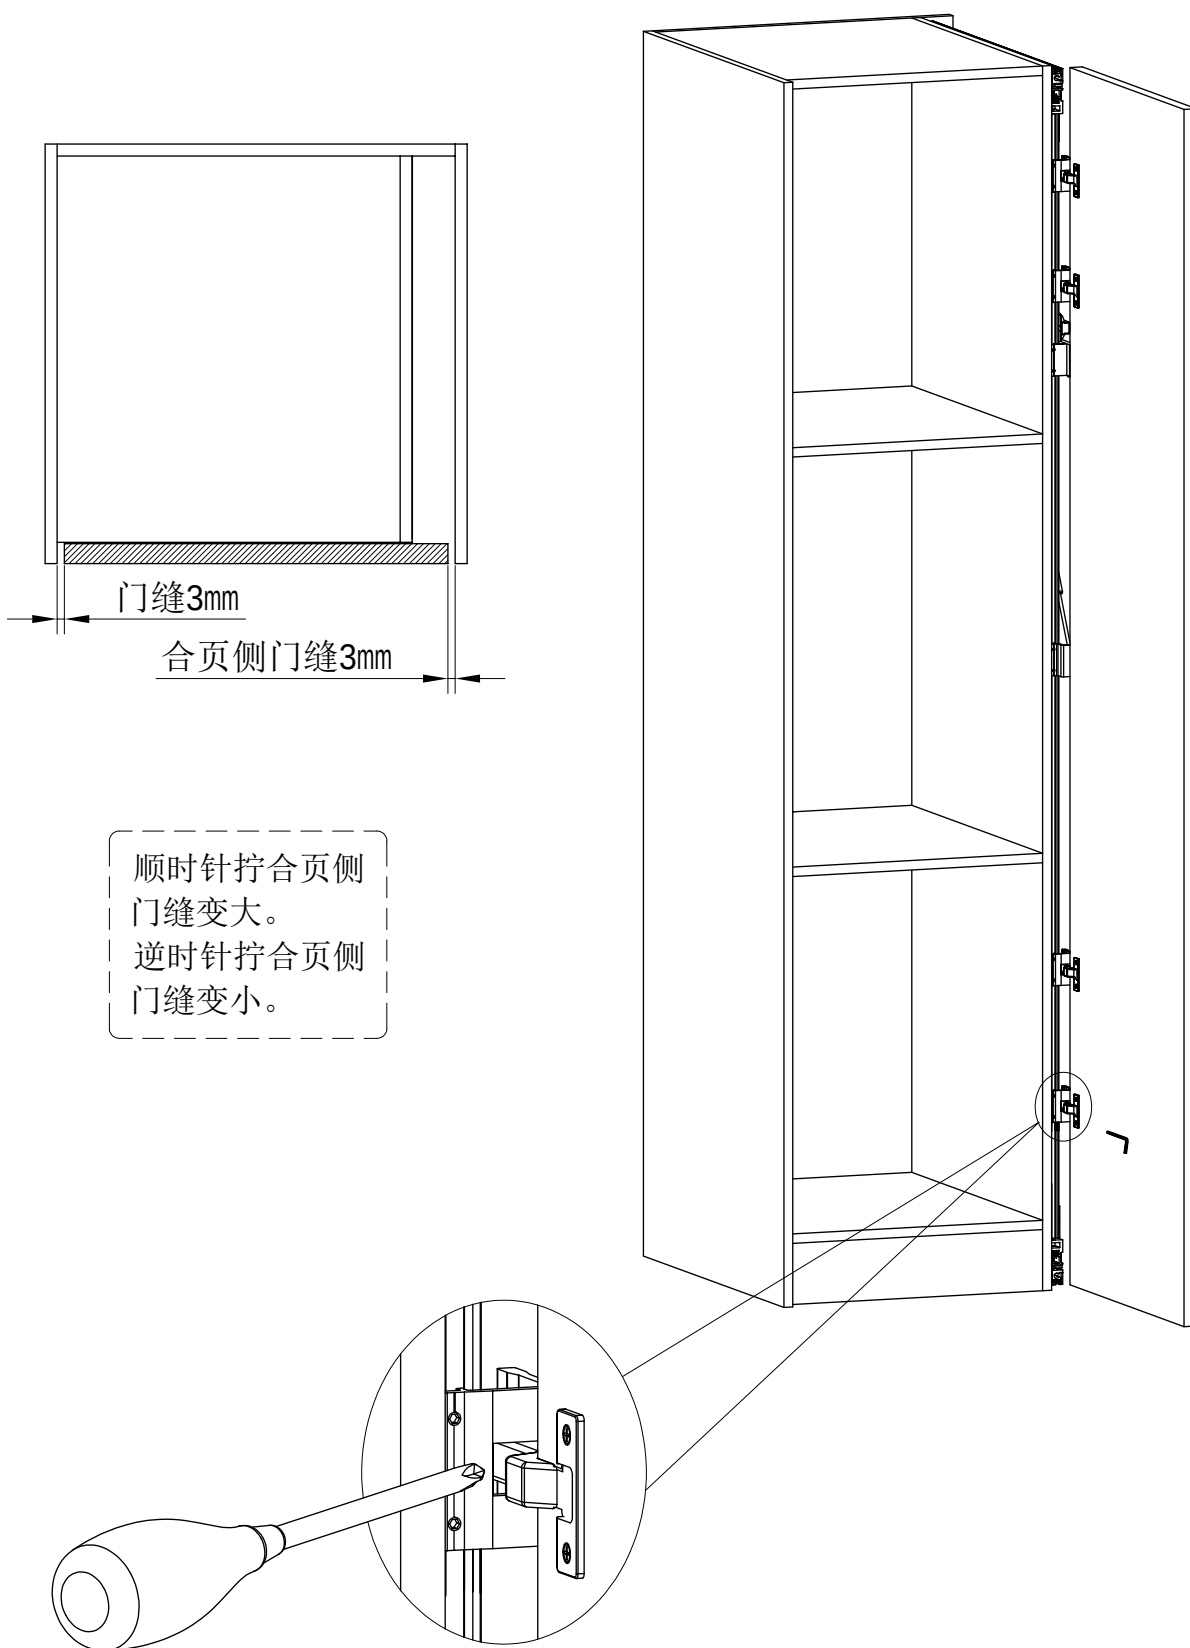

6、调节门前后

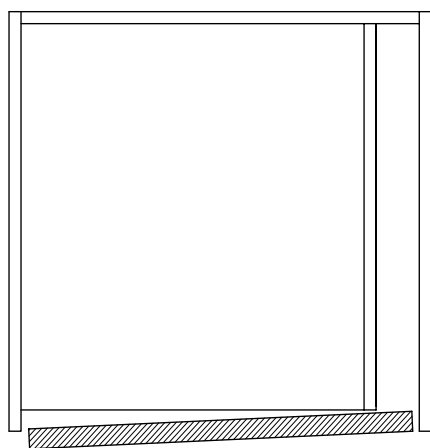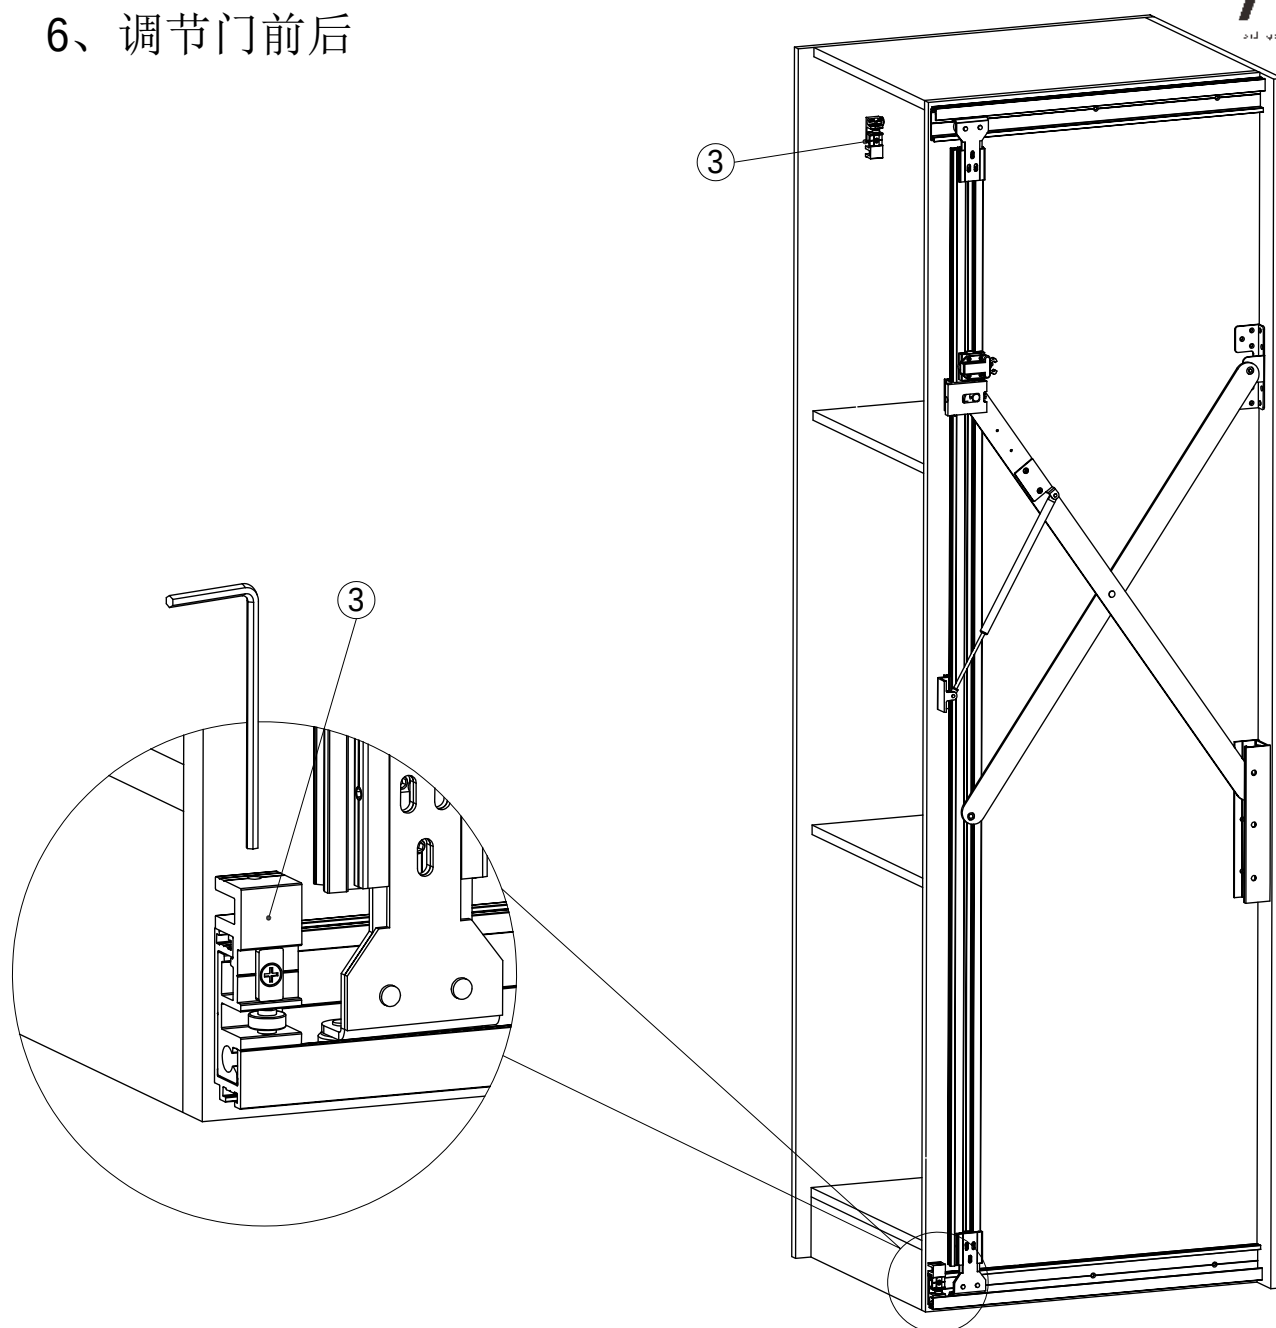


门凹或关不严时
定位器③需往外移

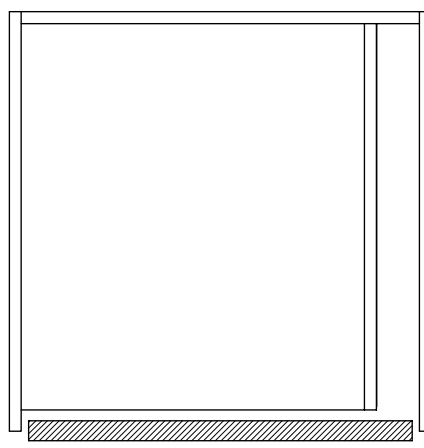


门凸出时
定位器③需往内移

7、调节门板高低

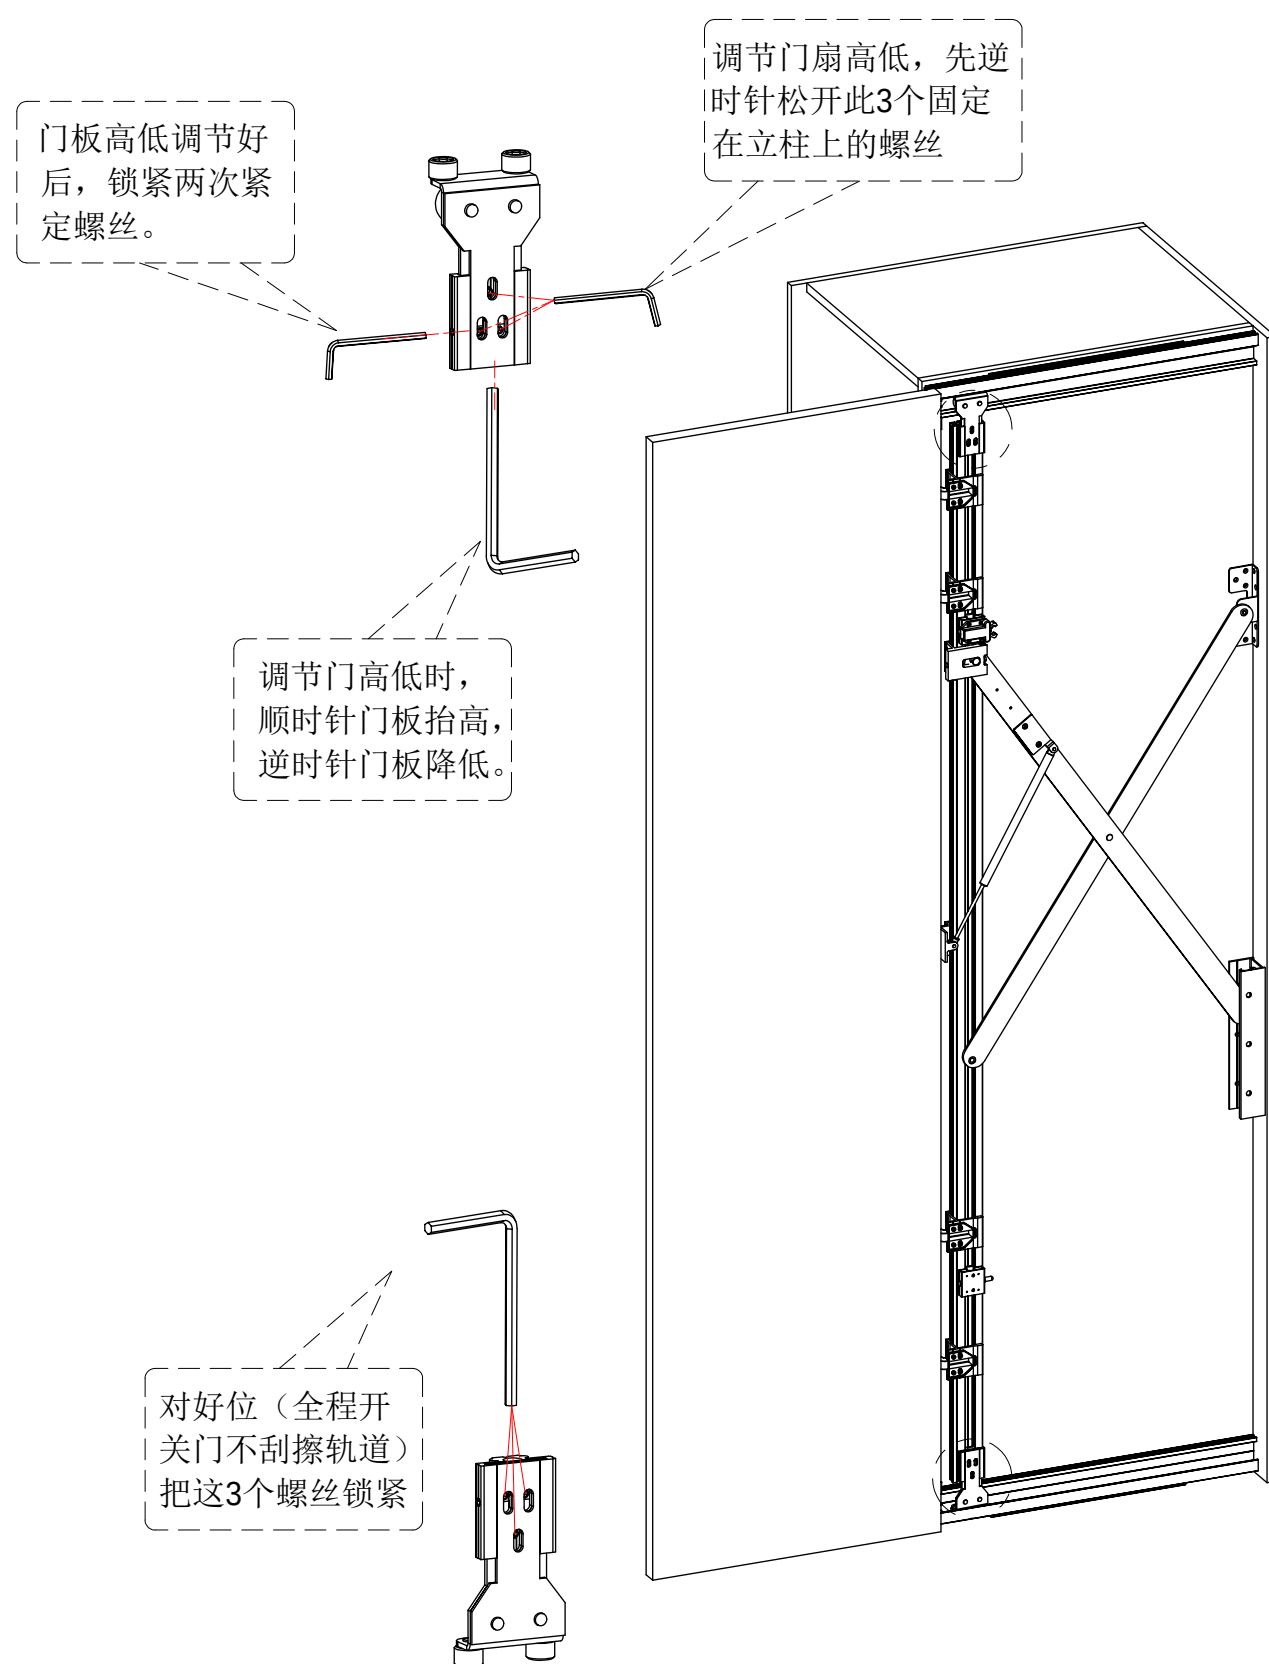

全面检查并紧固所有螺钉

8、安装磁吸铁片

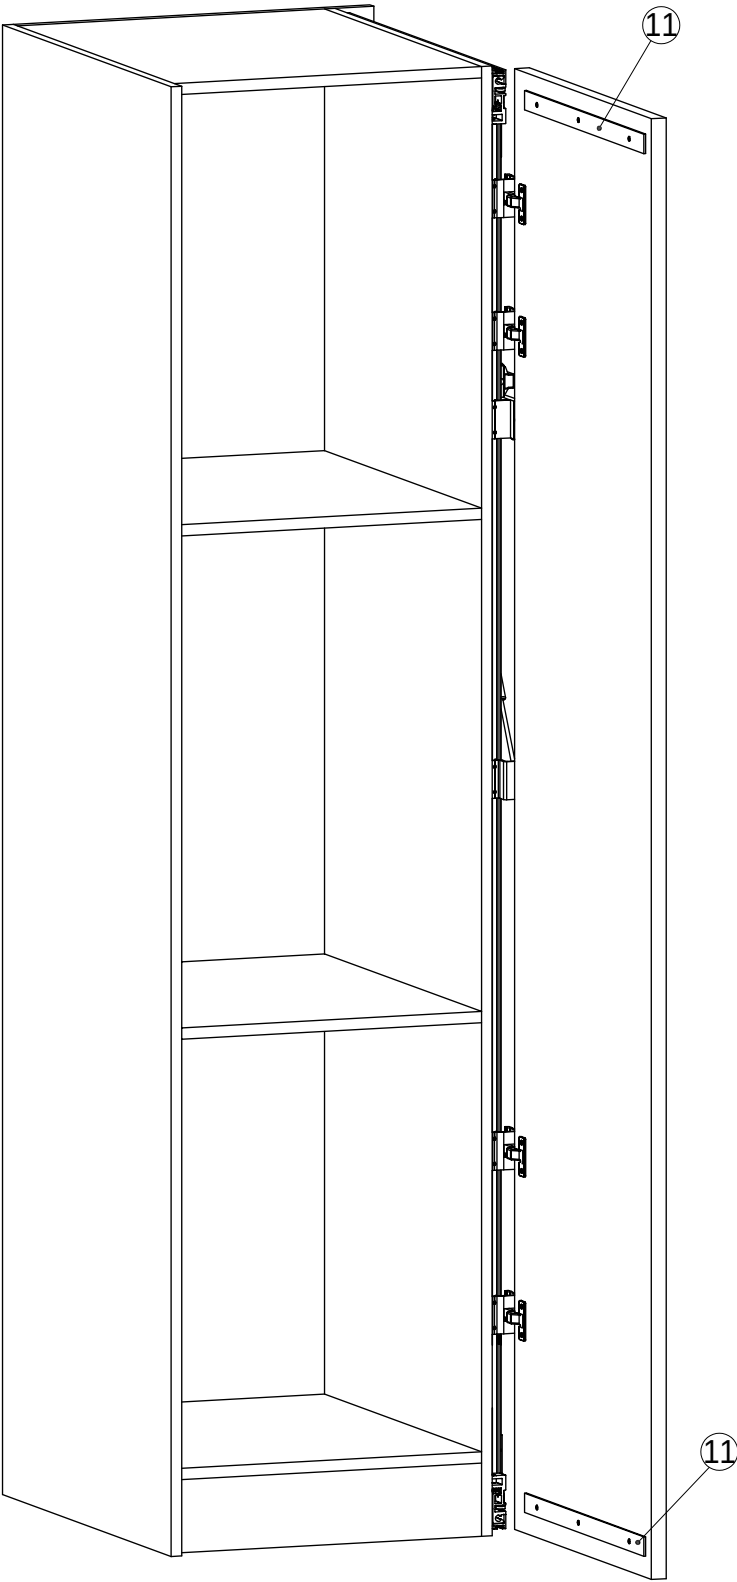

安装磁吸铁条，上下各一条
 安装时需对准定位器上磁铁

9、根据现场需要，安装⑤角铝及外侧板

特别说明：

如果柜门左右两外侧是其他柜体或墙面，这种情况下因没有见光板，所以就不需要⑤号件来固定，则⑤号件就不需要安装。
当外侧见光板采用三合一或有其他方式固定的情况下，⑤号件也不用安装。

