
扫码查看安装视频

HX06常规轨道双缓冲可拆吊轮
移门系统安装说明书


轨道参数

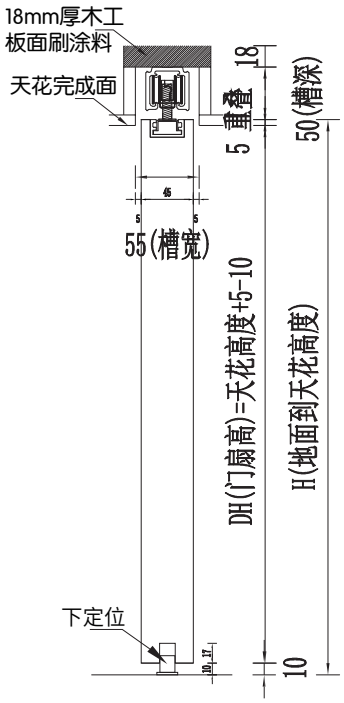

常规款轨道剖面图

以上有两种挂盒开槽尺寸，以收到实物为准

侧装挂盒配短螺杆

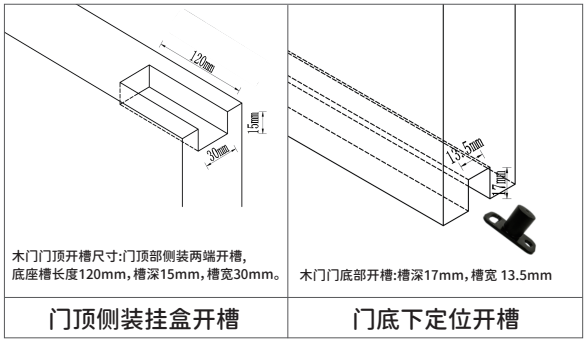


注:最小门宽 520mm，木门用快拆挂盒时，最小开孔中心距不小于 420mm

预埋步骤


① 安装滑轮组和拨开阻尼扣件

注:触发器必须提前预埋，
轮子可后期安装

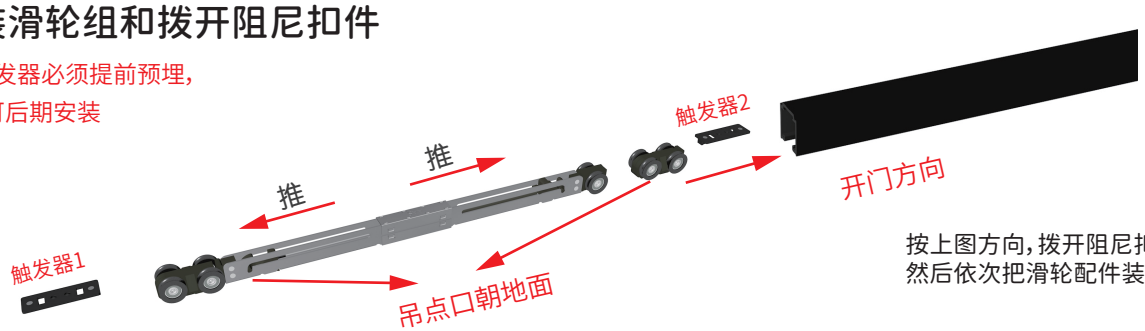


按上图方向，拨开阻尼扣，
然后依次把滑轮配件装入上吊轨

② 门体计算参数

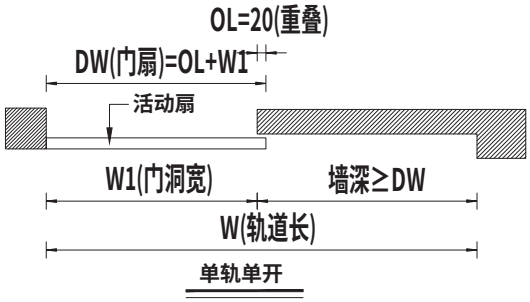

轨道总长=门洞宽 x2+重叠位 20mm
门宽=门洞宽+重叠 20mm


③ 调定位触发器

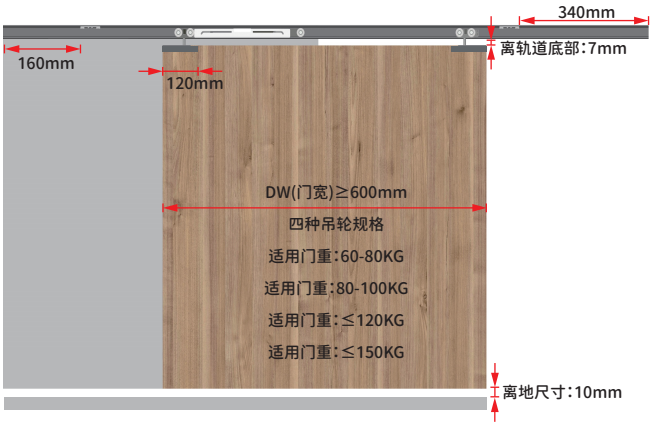

扫码查看安装视频


HX06线性轨道双缓冲可拆吊轮
移门系统安装说明书

轨道参数

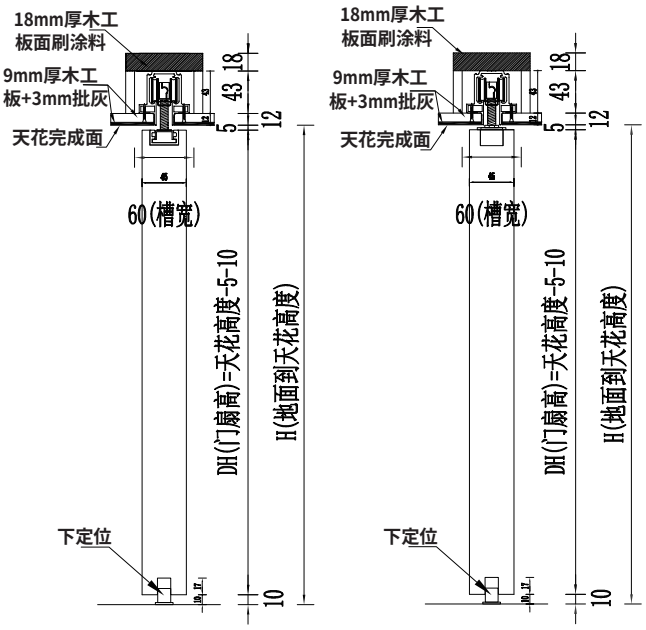


以上有两种挂盒开槽尺寸，以收到实物为准

侧装挂盒配长螺杆

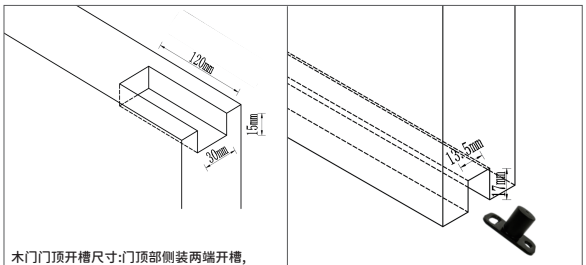

门顶侧装挂盒开槽	门底下定位开槽
木门门顶开槽尺寸:门顶部侧装两端开槽，底座槽长度120mm，槽深15mm，槽宽30mm。	木门门底部开槽:槽深17mm，槽宽 13.5mm

快拆挂盒配长螺杆

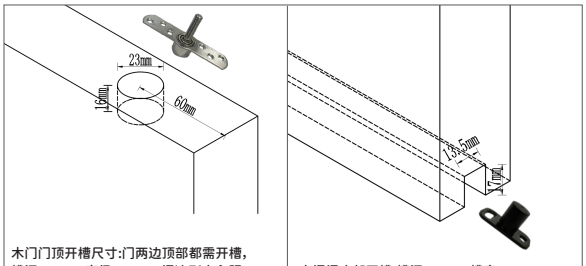


门顶快拆挂盒开槽	门底下定位开槽
木门门顶开槽尺寸:门两边顶部都需开槽，槽深16mm，直径23mm，门边到中心距60mm。	木门门底部开槽:槽深17mm，槽宽 13.5mm。

注:最小门宽 520mm，木门用快拆挂盒时，最小开孔中心距不小于 420mm

预埋步骤


① 安装滑轮组和拨开阻尼扣件

注:线型轨道和触发器必须提前预埋，
轮子可后期安装

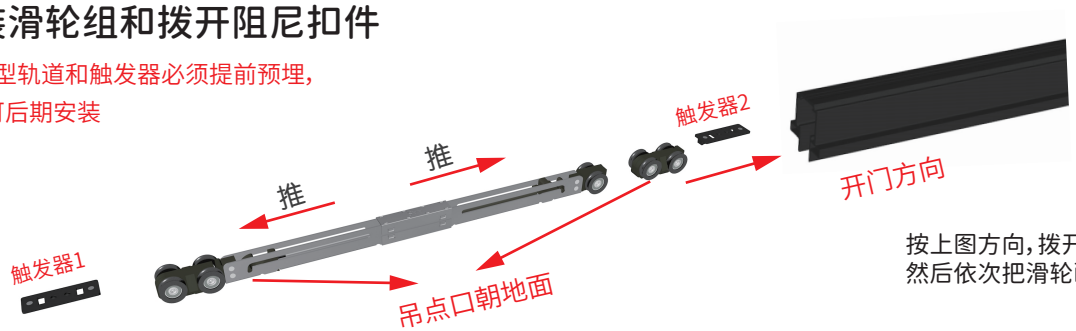

按上图方向，拨开阻尼扣，
然后依次把滑轮配件装入上吊轨

② 门体计算参数

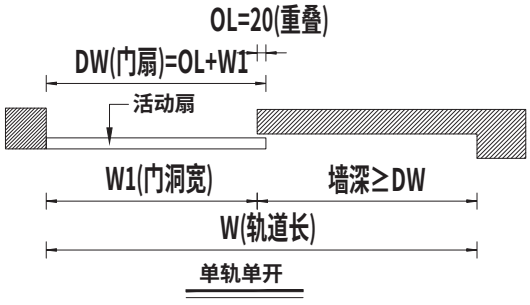

轨道总长=门洞宽 x2+重叠位 20mm
门宽=门洞宽+重叠 20mm

③ 调定位触发器

