AAS

Sliding Solutions From Switzerland

HX06真线性轨道
-双门2 +0联动
安装说明书
（门下联动）

HX06线型轨道2+0联动
系统安装说明书

产品配件清单



① 线型轨道常规2m、3m、5m*2



② 阻尼吊轮*1



③可拆卸副轮*3



④ 阻尼触发器*2



⑤ 木门快拆挂盒*4




⑥ 防跳轮*2




⑦ 拆卸工具 *2




⑧ 扳手*1

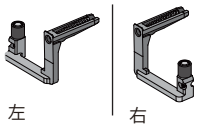


⑨ 钢丝连接件*4



⑩ 钢丝固定件




⑪ 钢丝固定件



⑫ 反推拉件*2





⑫ 皮带*1



⑬ 固定装饰盖*4

安装参数

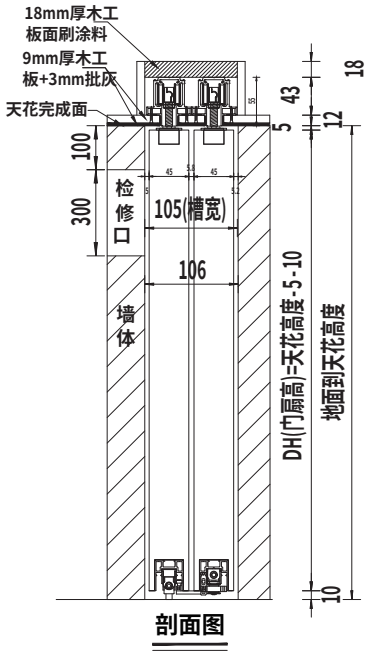

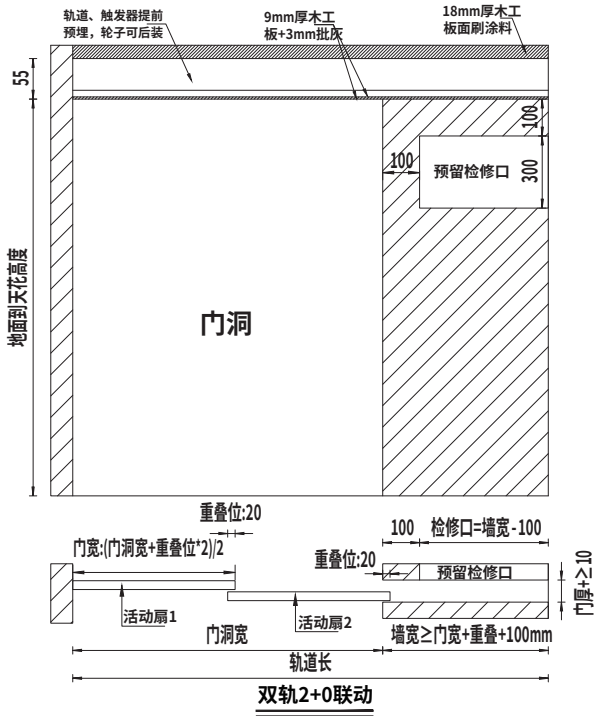

安装步骤


1.①安装滑轮组和拨开阻尼扣件


注：轨道和触发器必须提前预埋，轮子可后期安装



按上图方向，拨开阻尼扣，
然后依次把滑轮配件装入上吊轨
主轮安装在行程最远的门扇


②安装轨道
固定轨道、封板、批灰

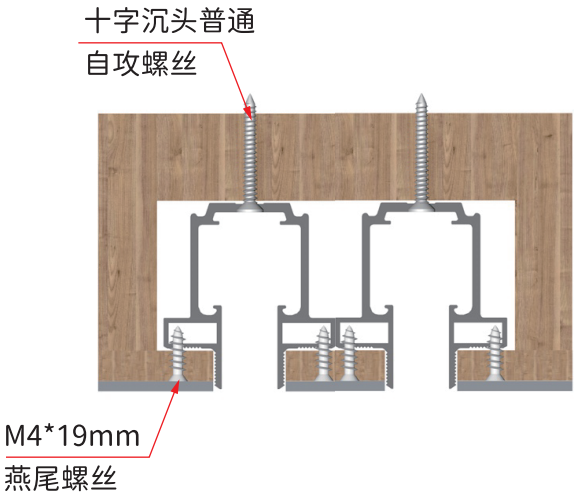

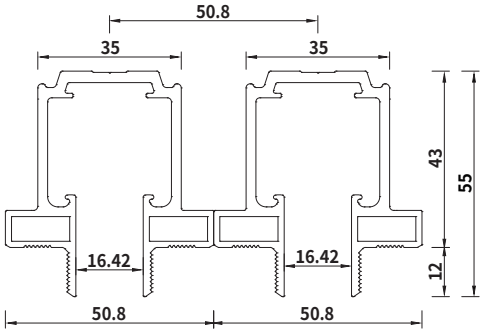

HX06线型2+0联动轨道参数


③木门开槽，安装木门配件

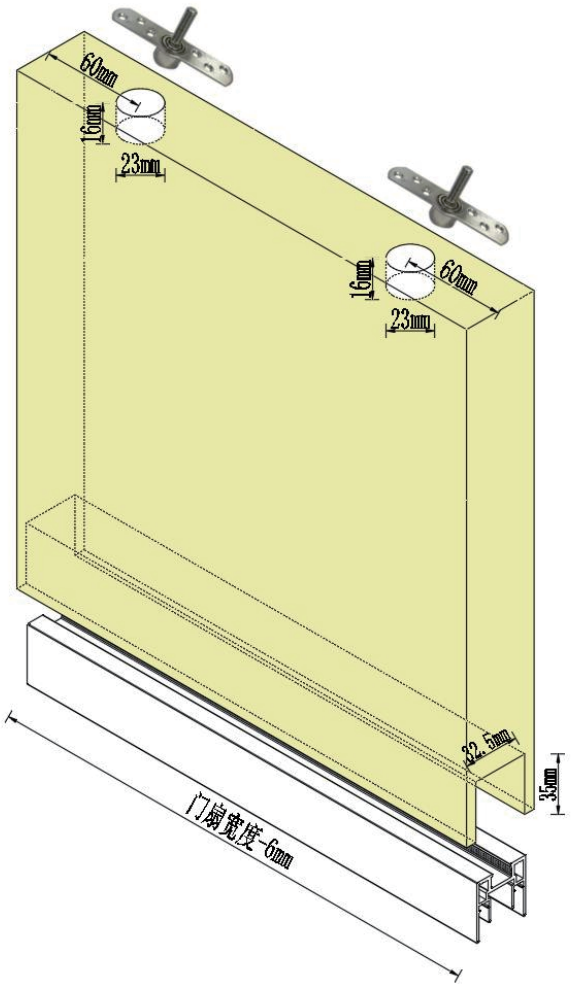

底座两边各留3mm,安装装饰盖


安装步骤

2.裁切皮带

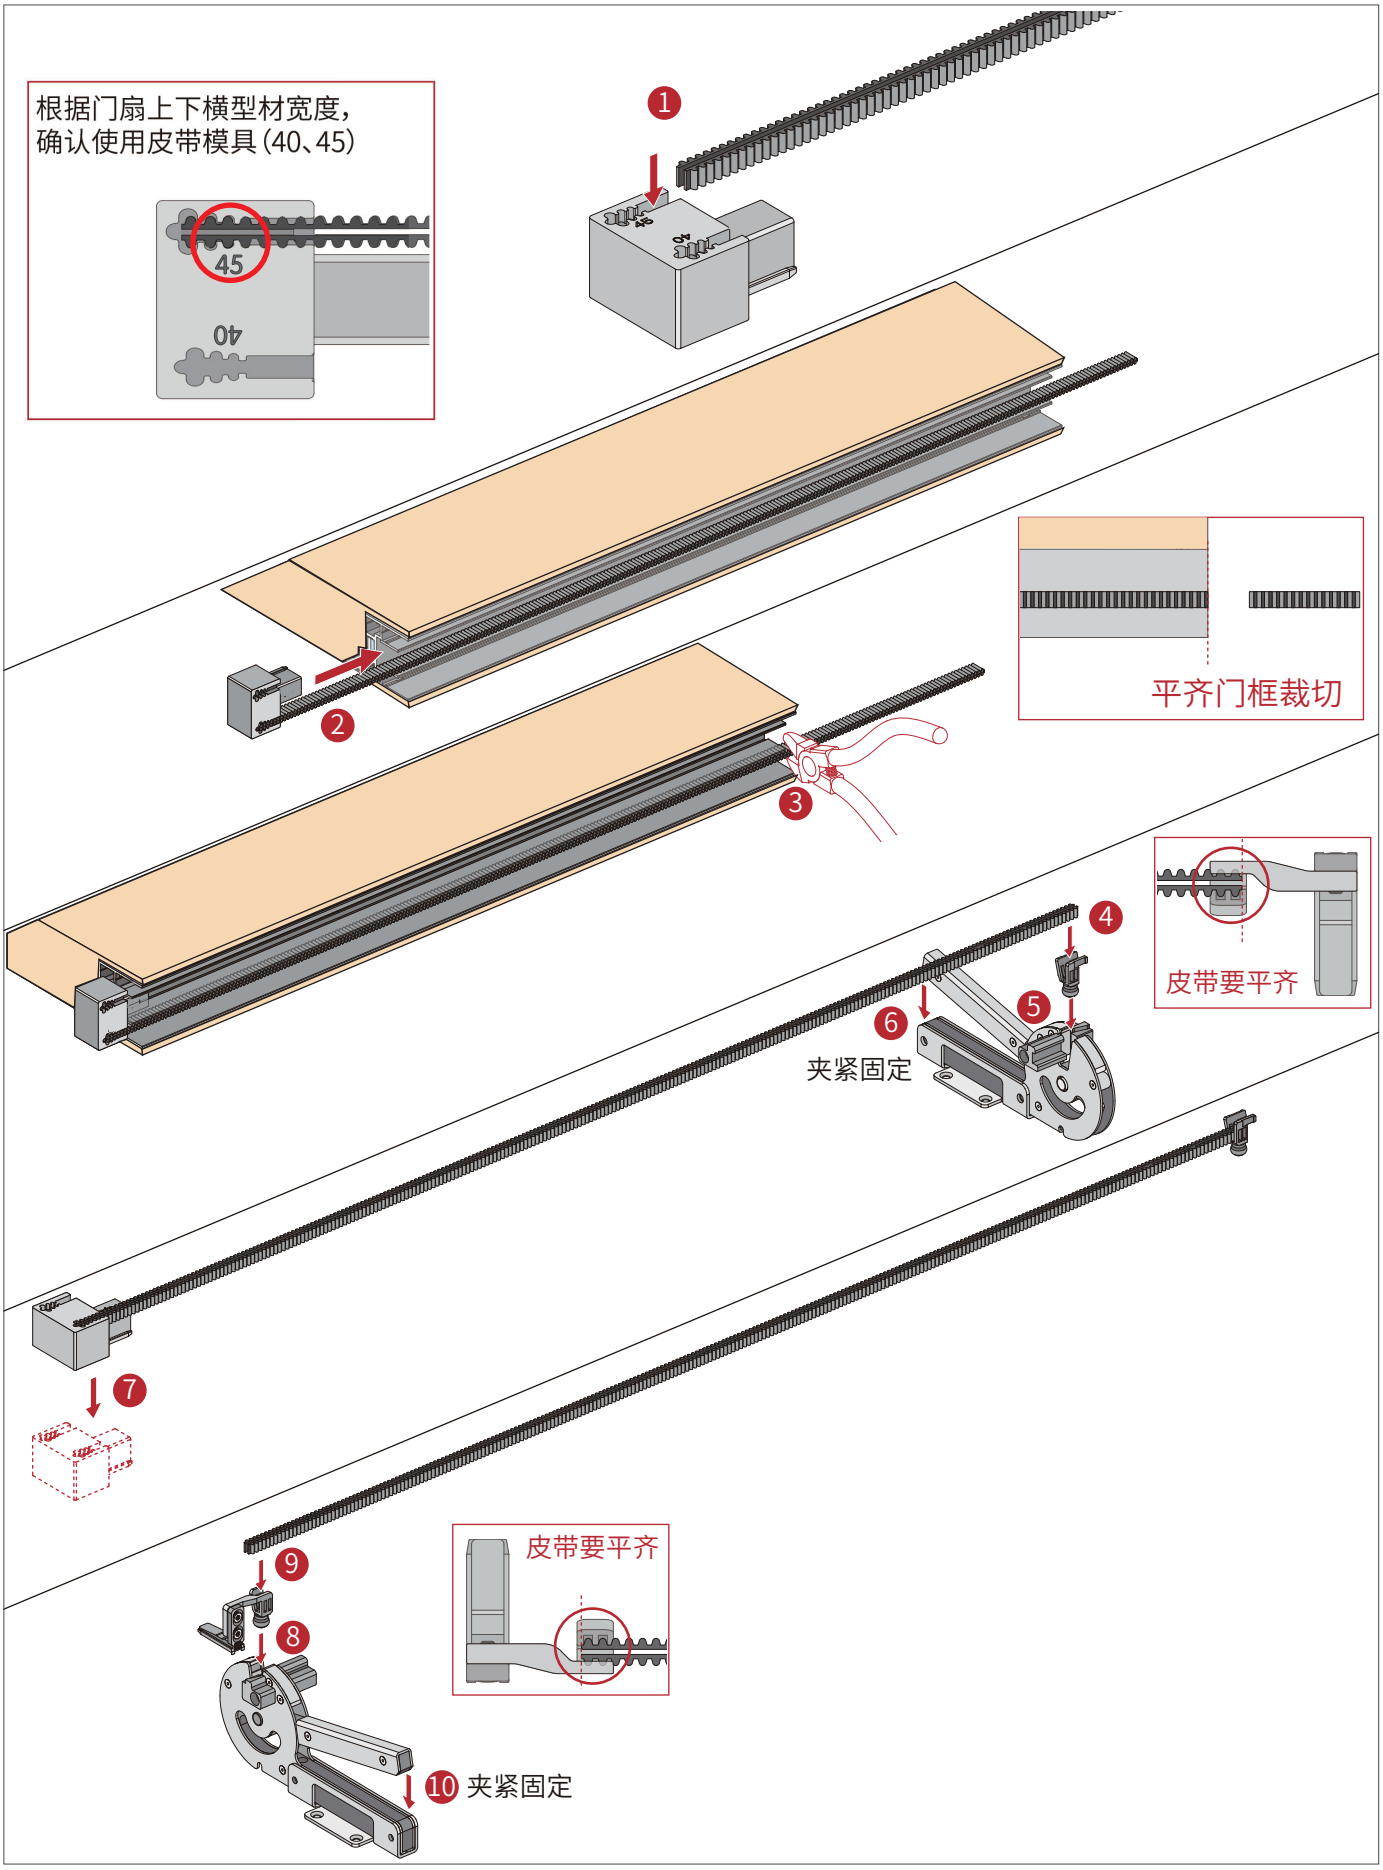

根据门扇上下横型材宽度，
确认使用皮带模具（40、45）
45
40
1
2
3
平齐门框裁切
4
5
6
夹紧固定
皮带要平齐
7
9
8
皮带要平齐
10 夹紧固定

3.注意联动配件分左开/右开

多联动(左开) 配件图

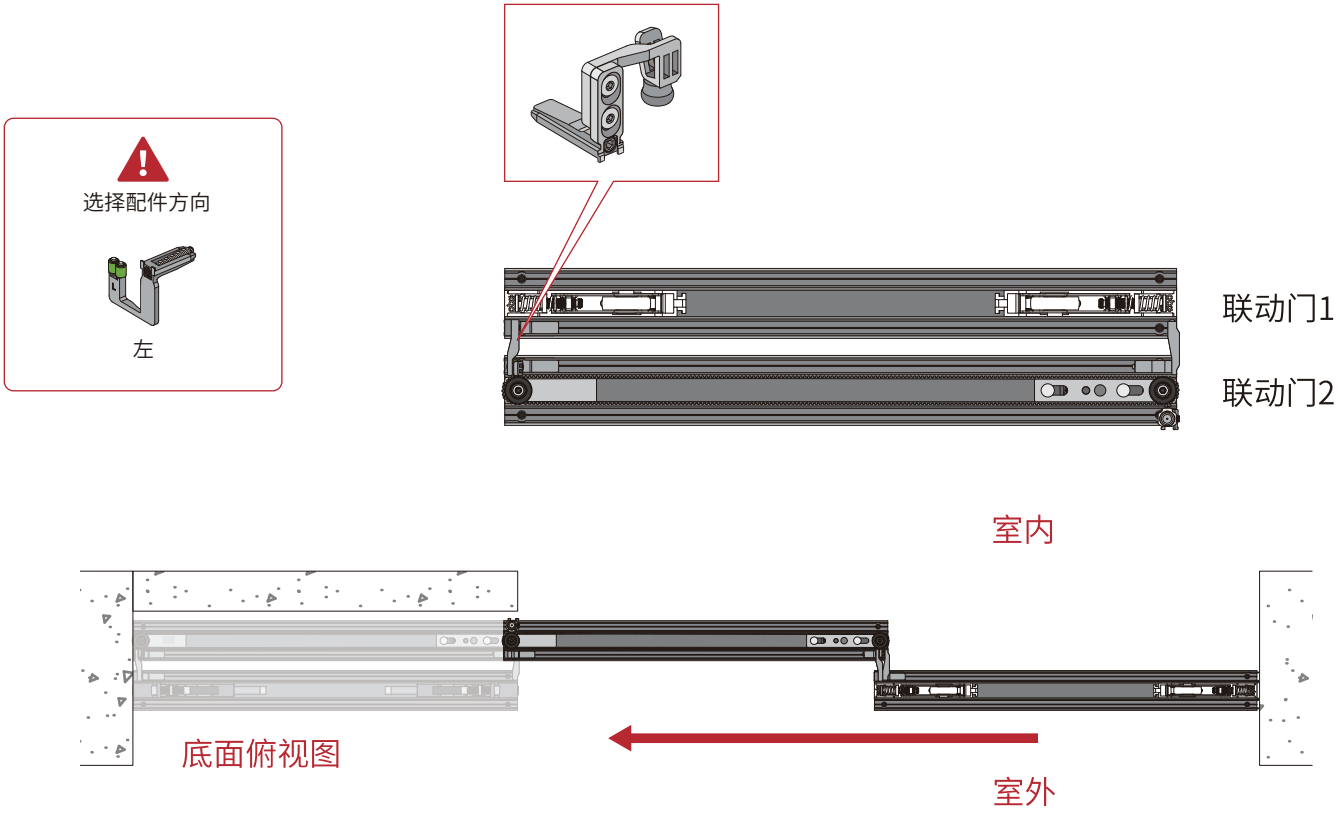


多联动(右开) 配件图

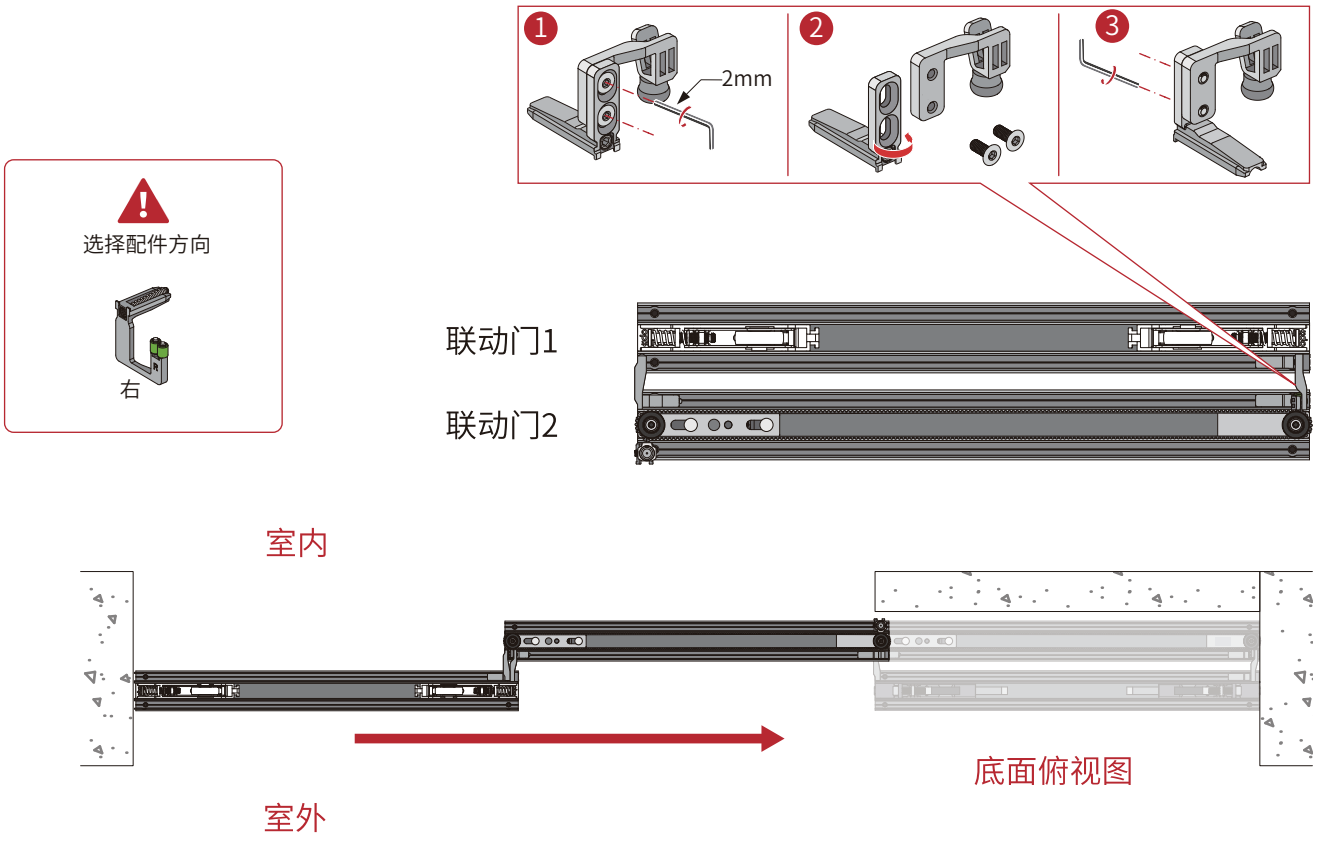



4.安装门体①安装挂盒、门下配件

1 安装门顶挂盒

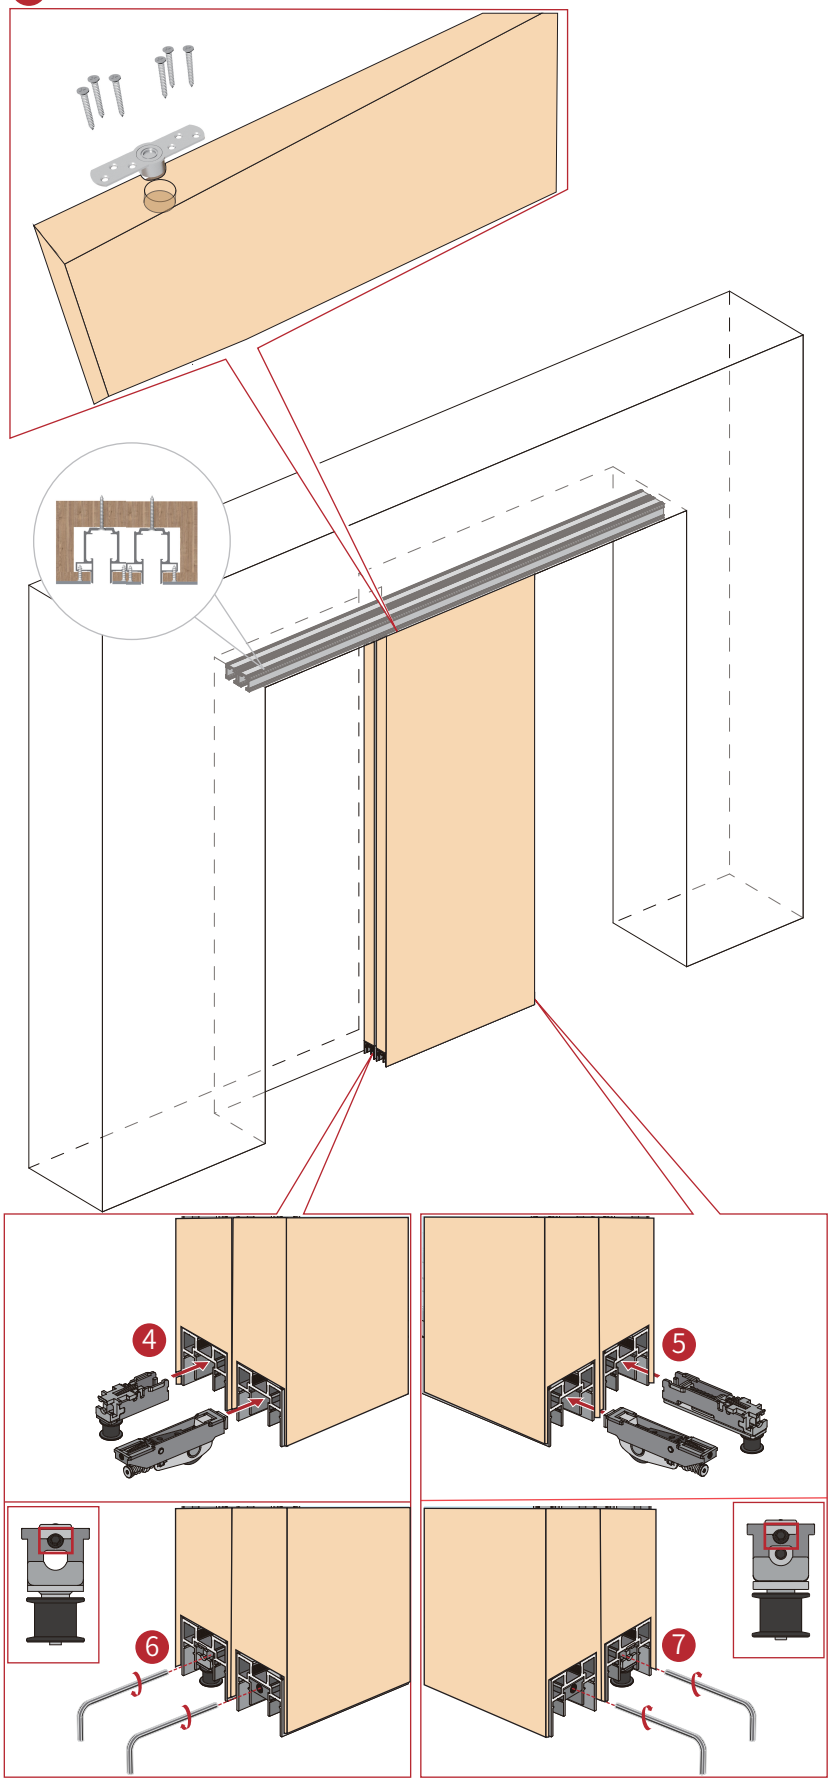


2 安装门扇

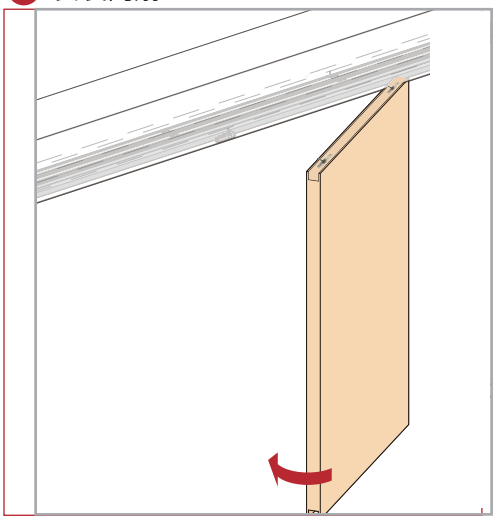

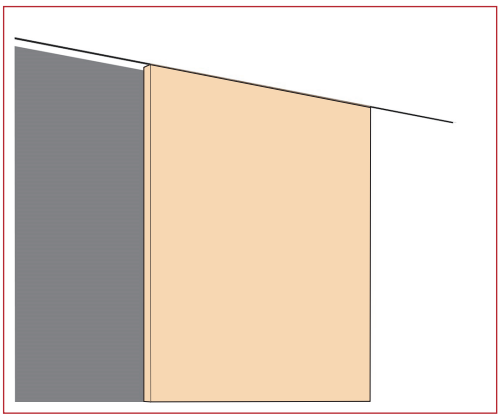


3 安装门顶挂盒

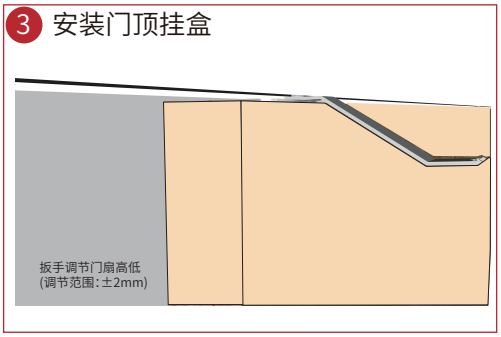



安装步骤

4.安装门体② 安装皮带

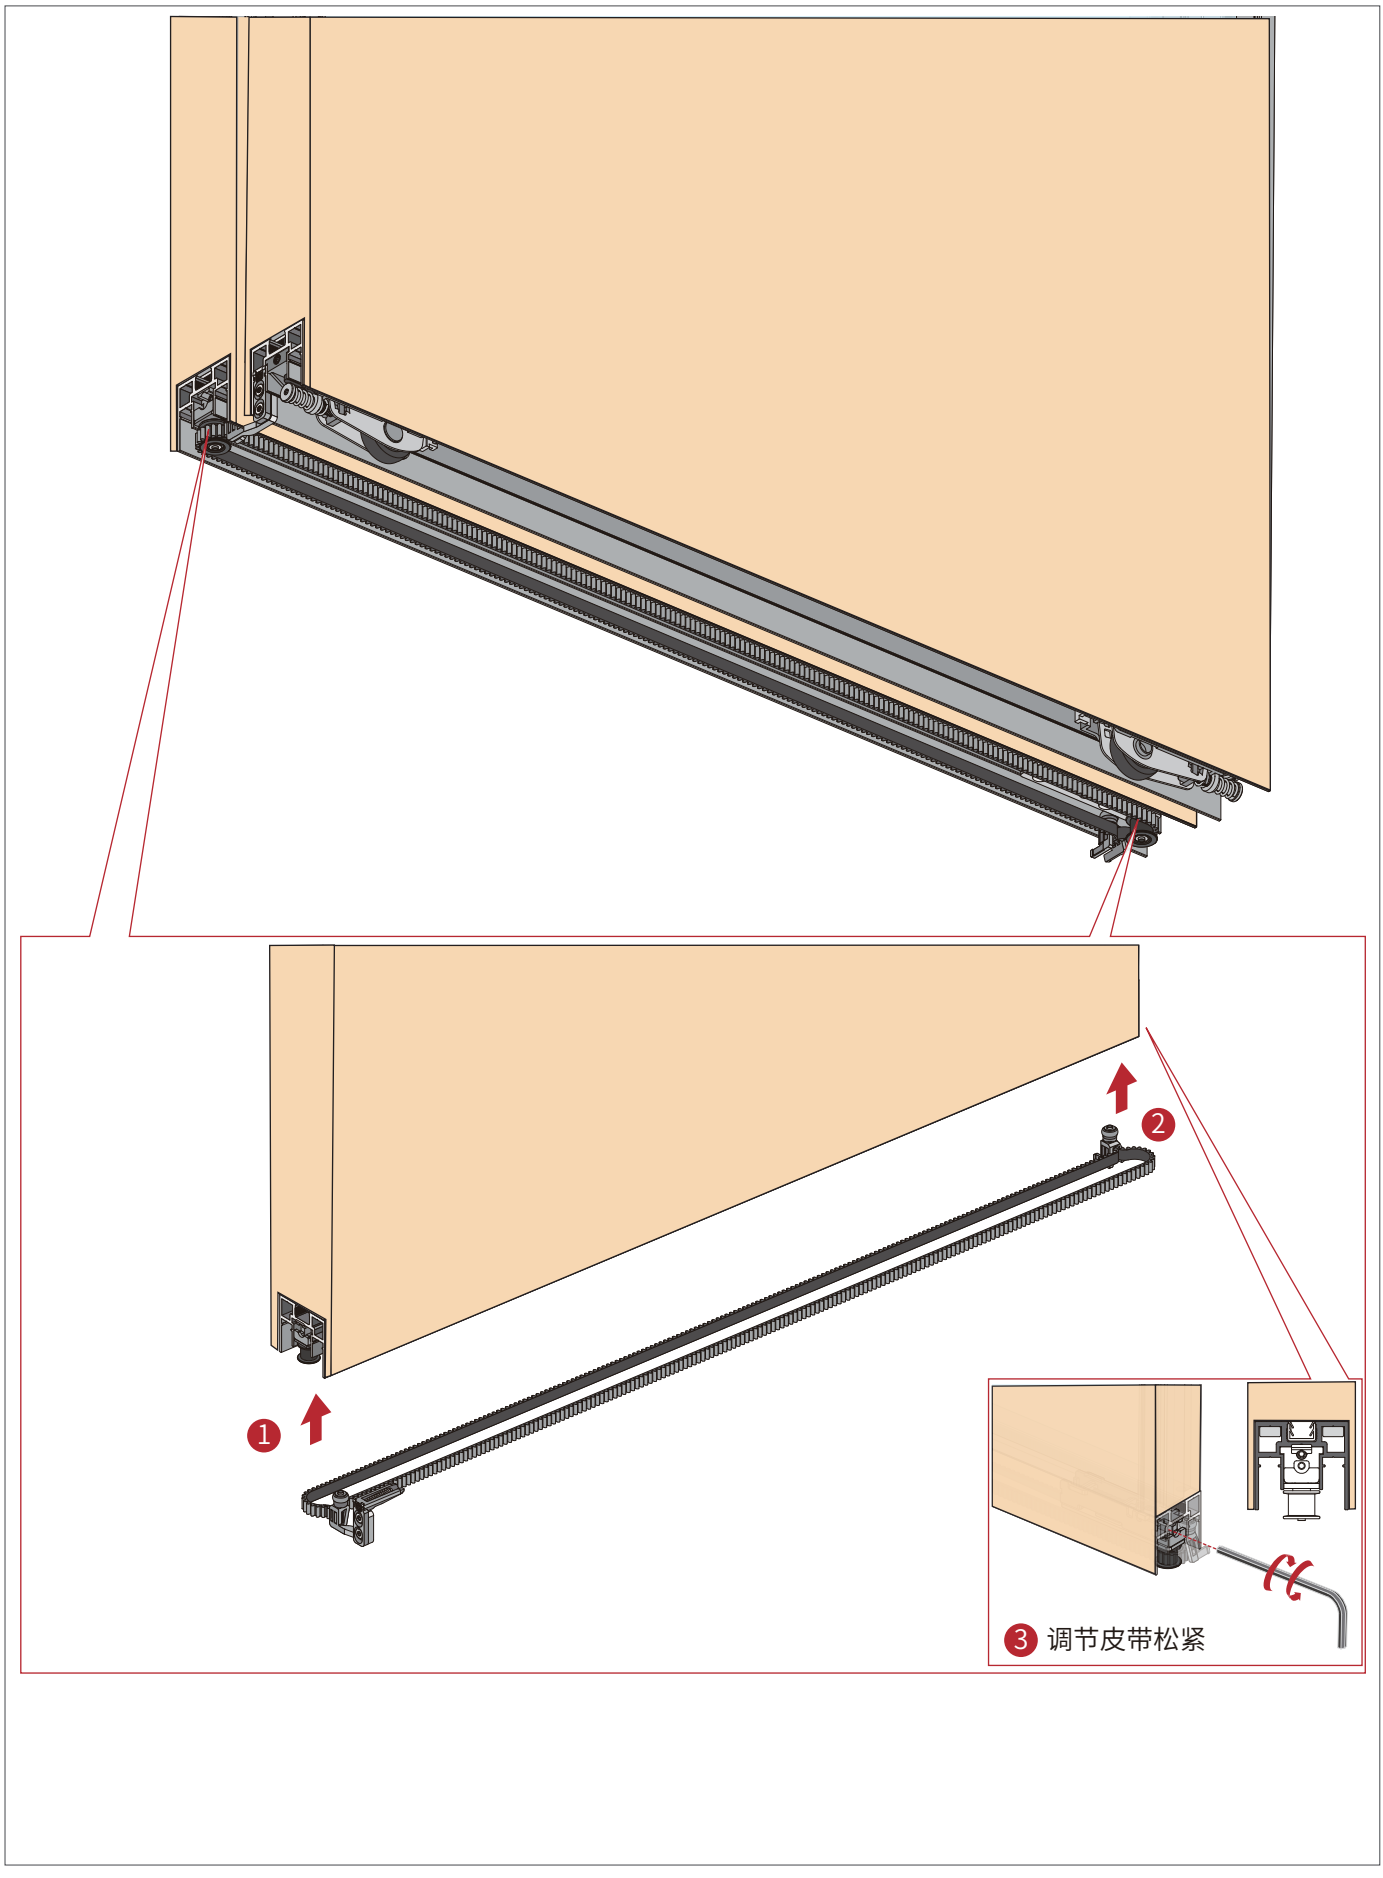


4.安装门体③连接门扇

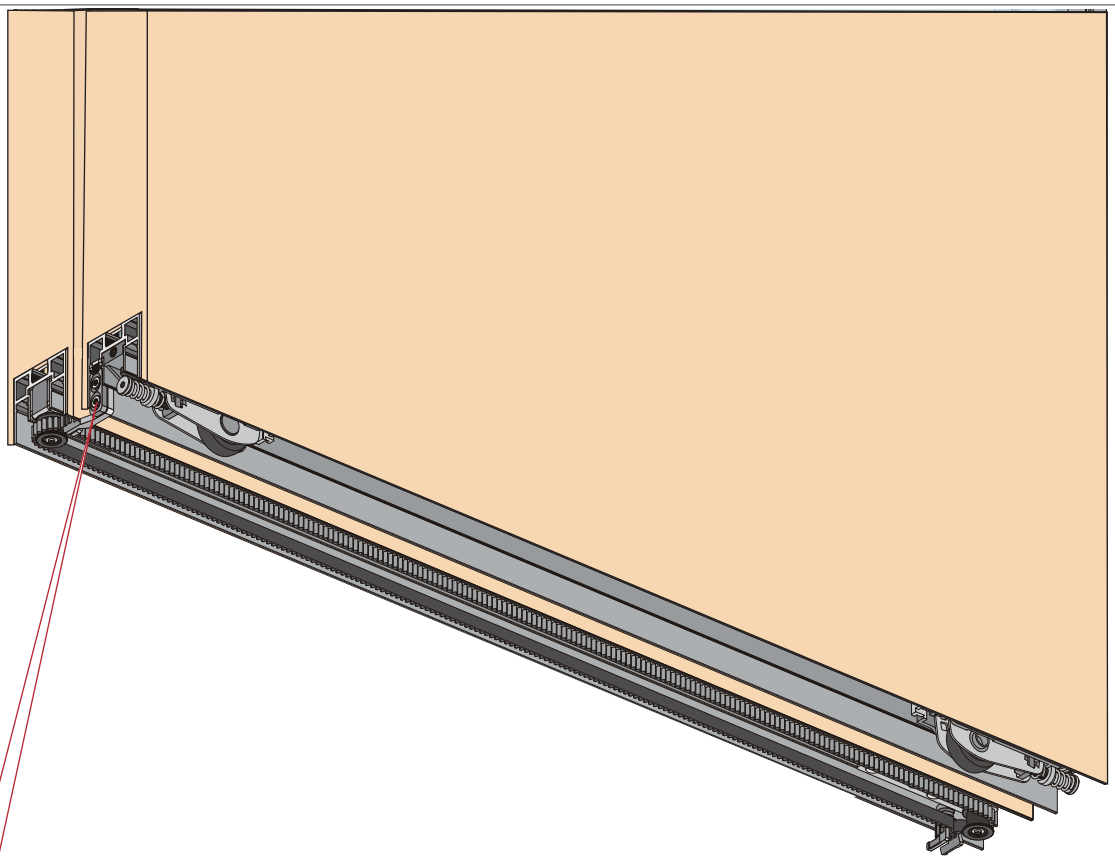

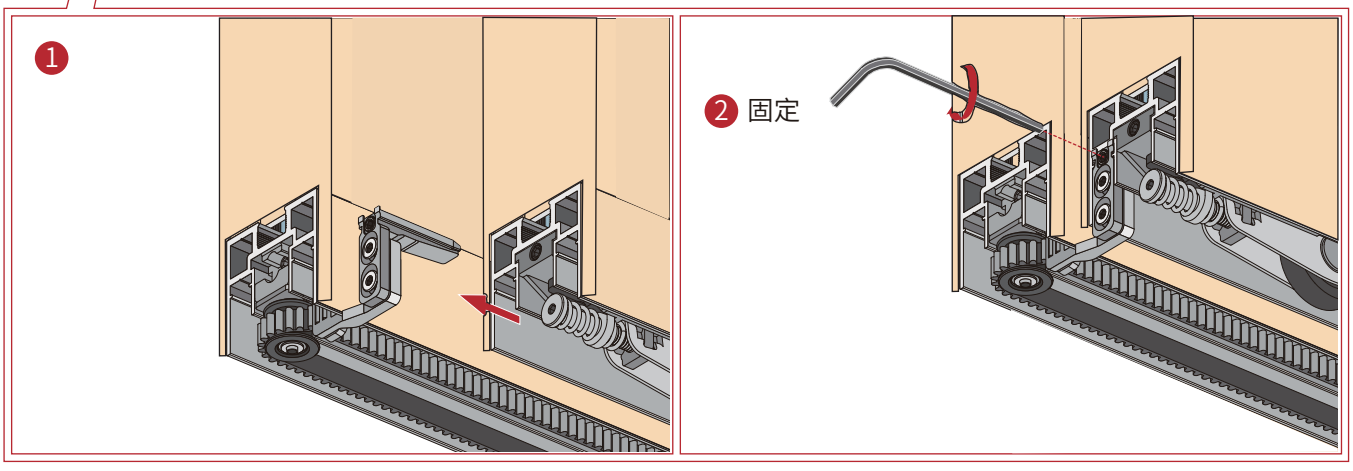


安装步骤

5.安装下定位

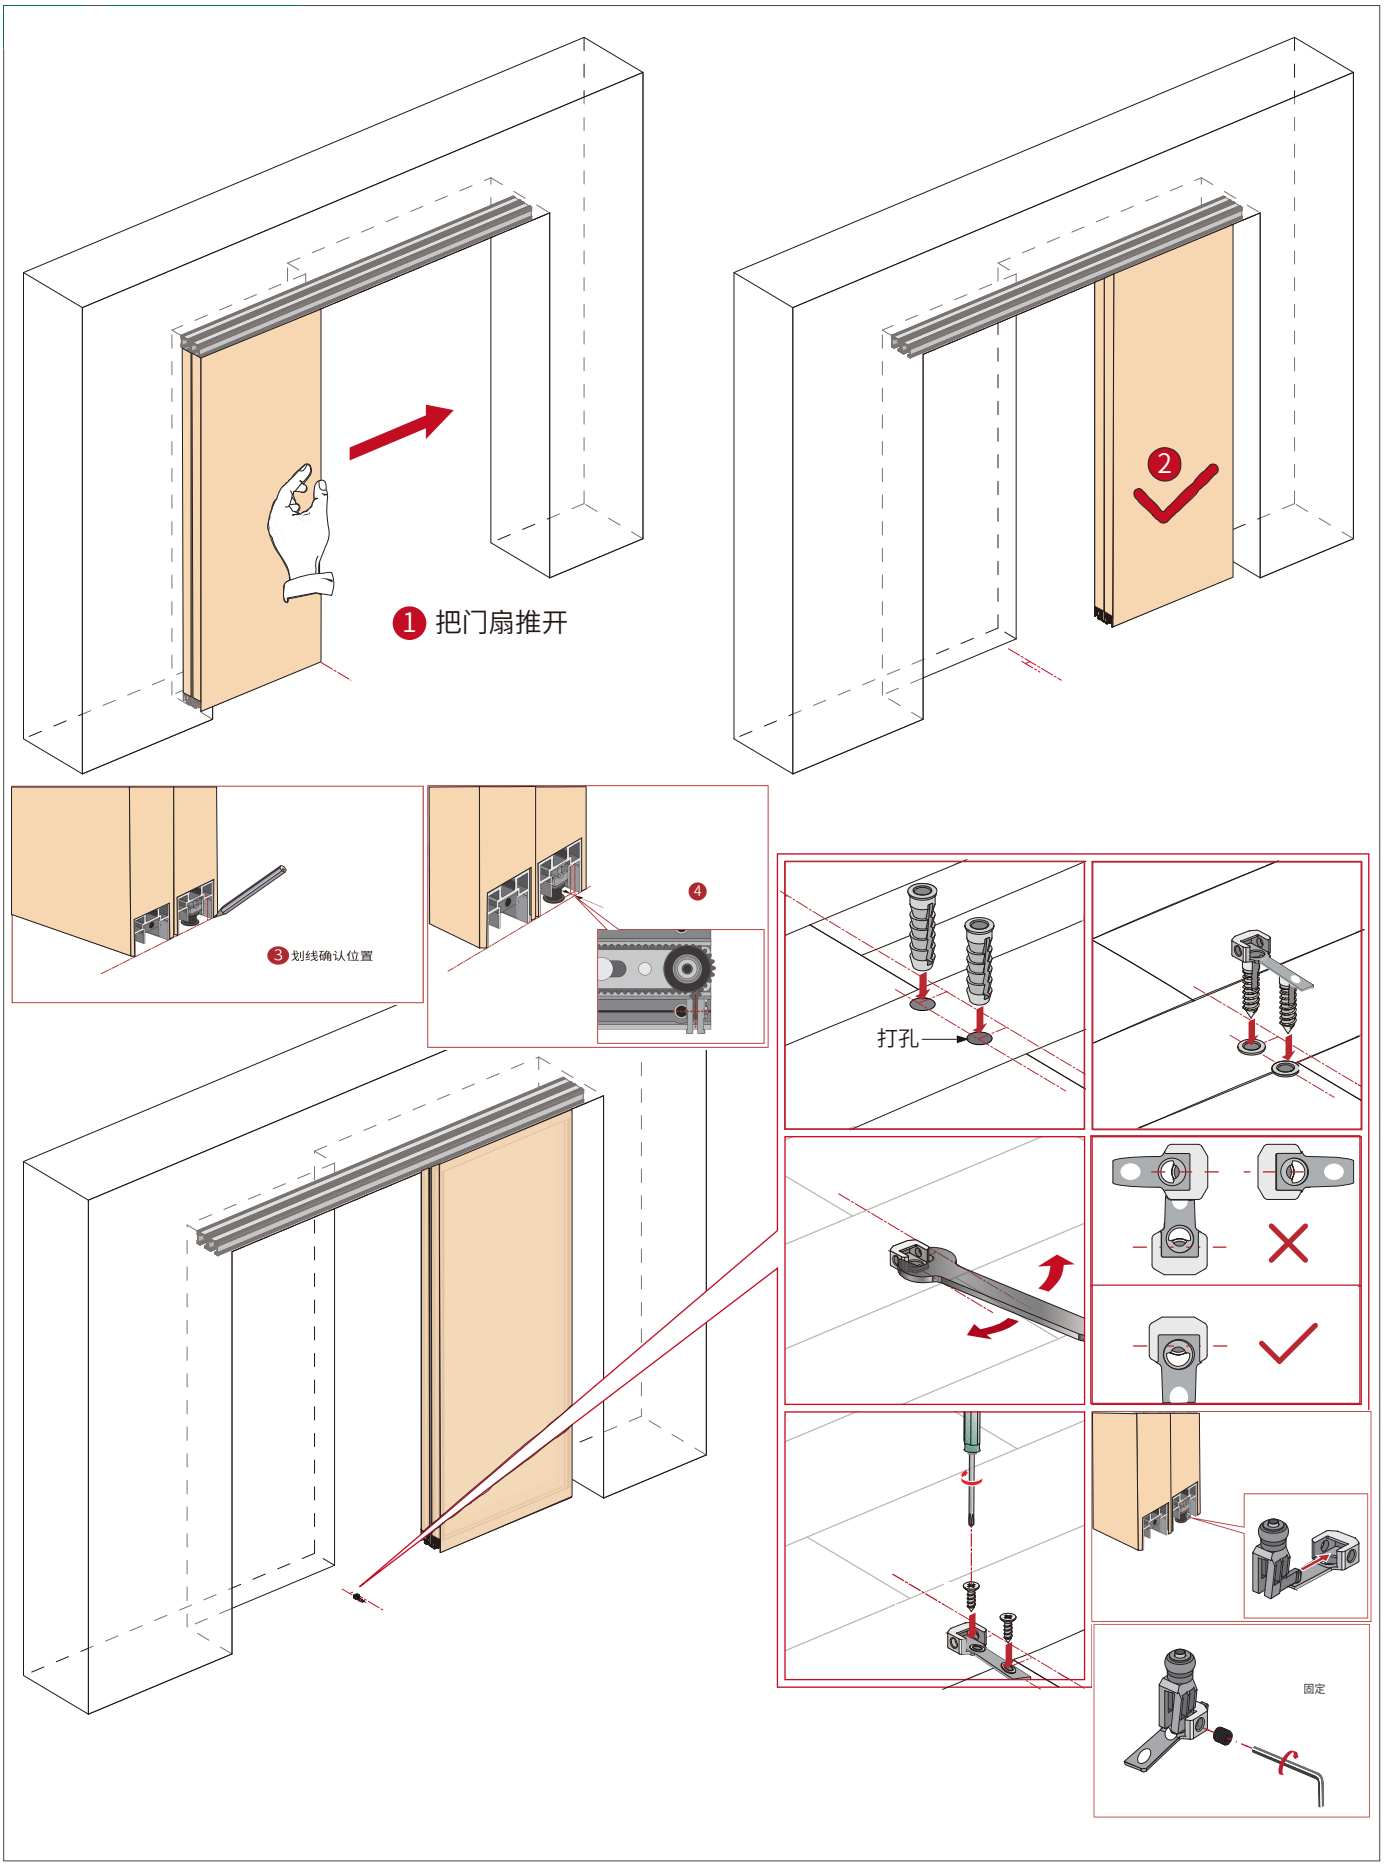


6.安装门下联动配件

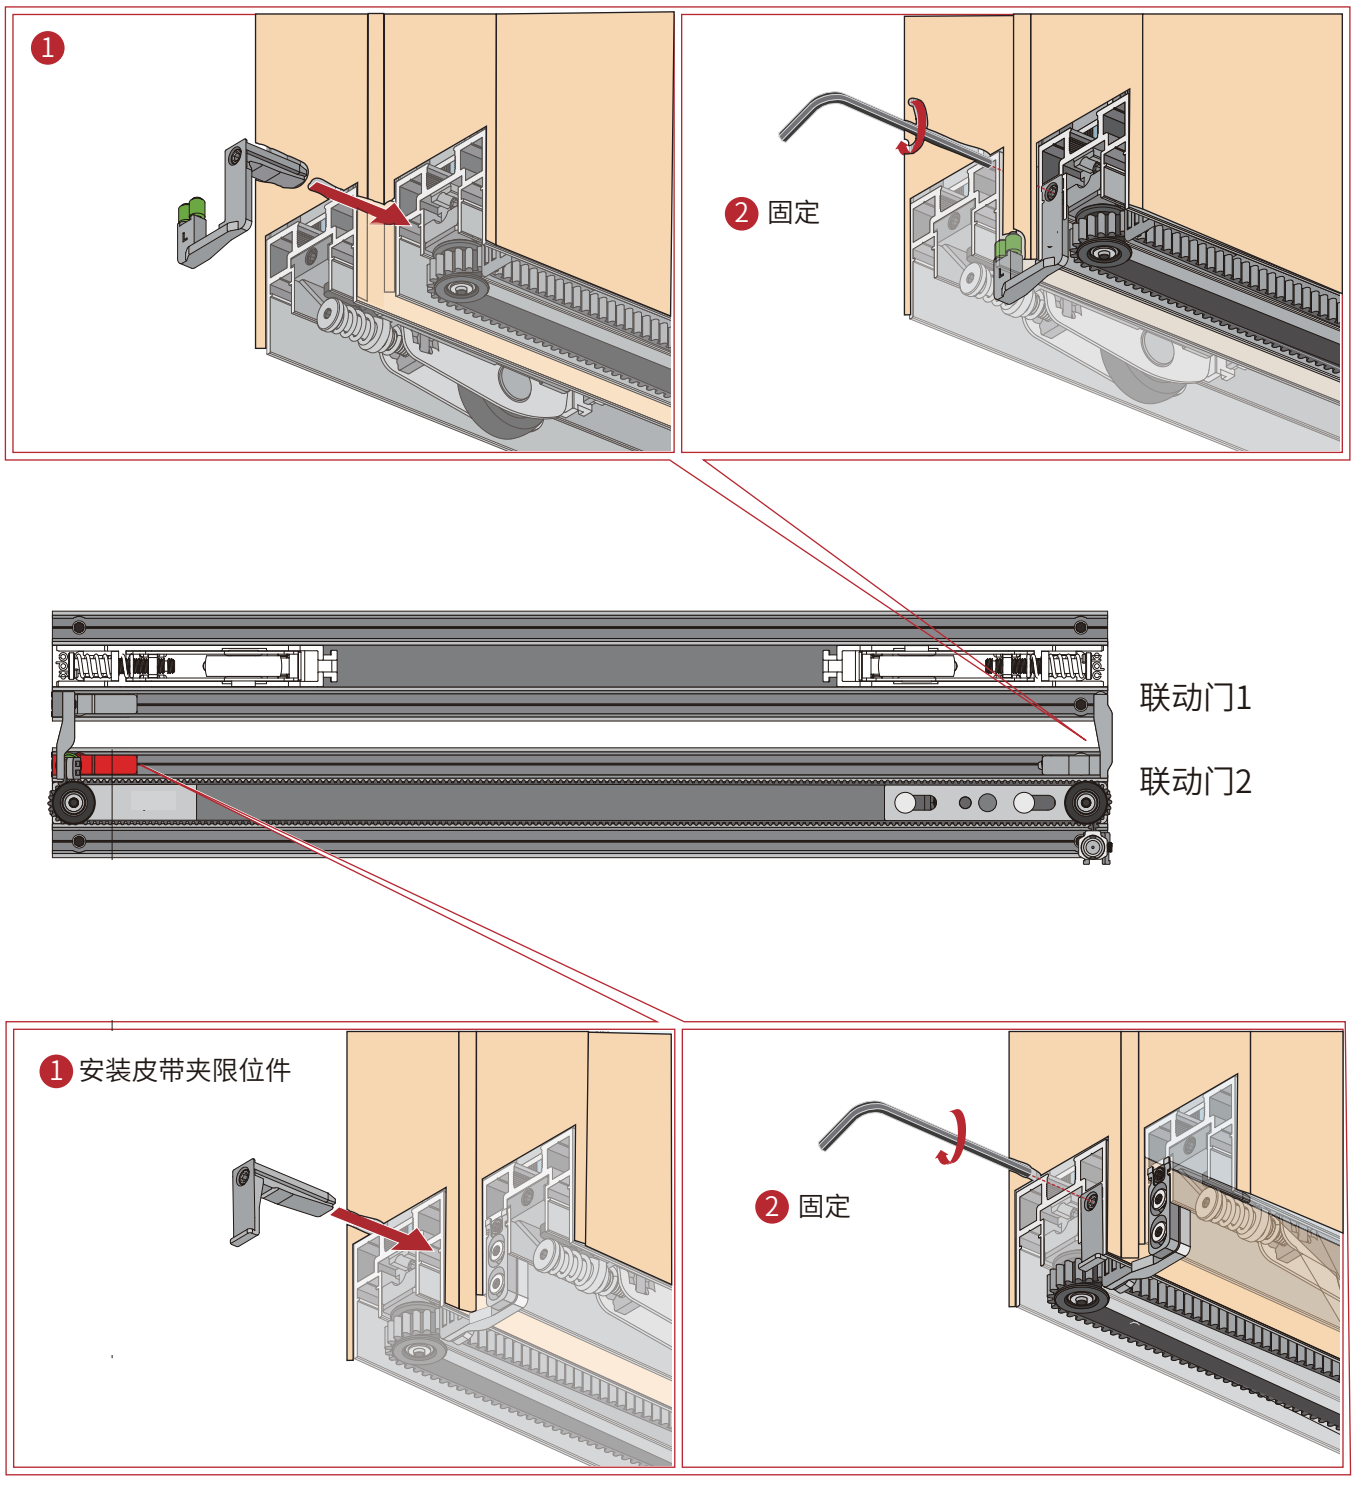

安装步骤

7.调节触发器

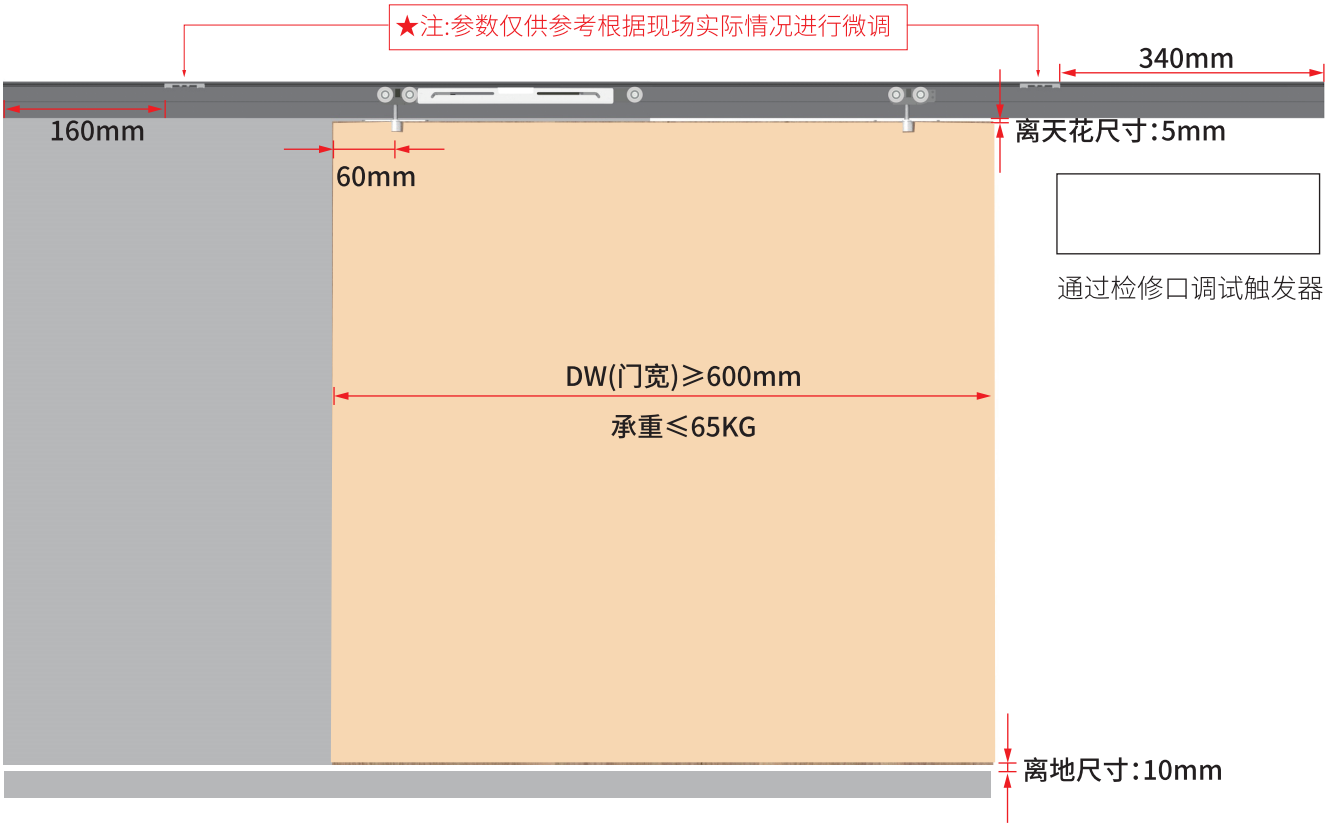

安装完成

Exploration is boundless,
elevating minimalism to extraordinary heights

探索无界　非凡至简

关注我们 获取更多资讯

美爵小程序　AAS小红书　AAS视频号　AAS抖音号