AAS

Sliding Solutions From Switzerland

HX06真线性轨道
-三门3+0联动
安装说明书
（门下联动）

HX0线型轨道3+0联动
系统安装说明书

产品配件清单



① 线型轨道常规2m、3m、5m*3




② 阻尼吊轮*1



③可拆卸副轮*5



④ 阻尼触发器*2

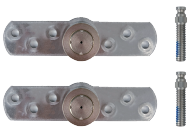

⑤ 木门快拆挂盒*6




⑥ 防跳轮*4




⑦ 拆卸工具 *2




⑧ 扳手*1

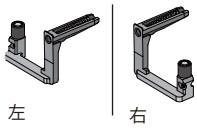


⑨ 钢丝连接件*4



⑩ 钢丝固定件




⑪ 钢丝固定件



⑫ 反推拉件*2





⑫ 皮带*1



⑬ 固定装饰盖*6

安装参数

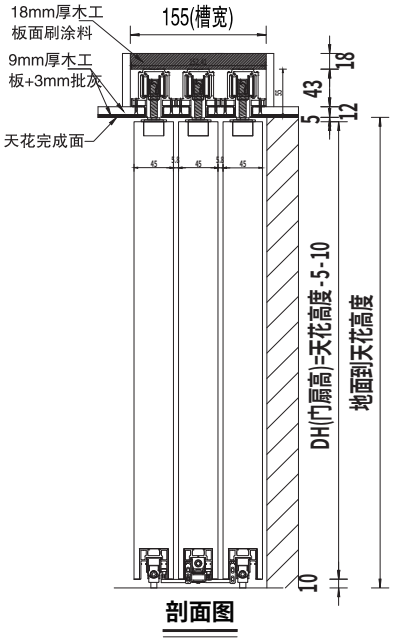


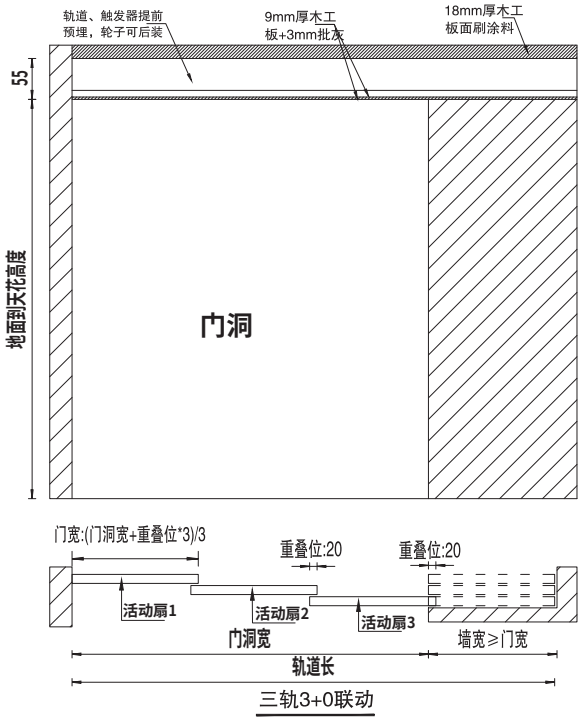

安装步骤


1.①安装滑轮组和拨开阻尼扣件


注：轨道和触发器必须提前预埋，轮子可后期安装

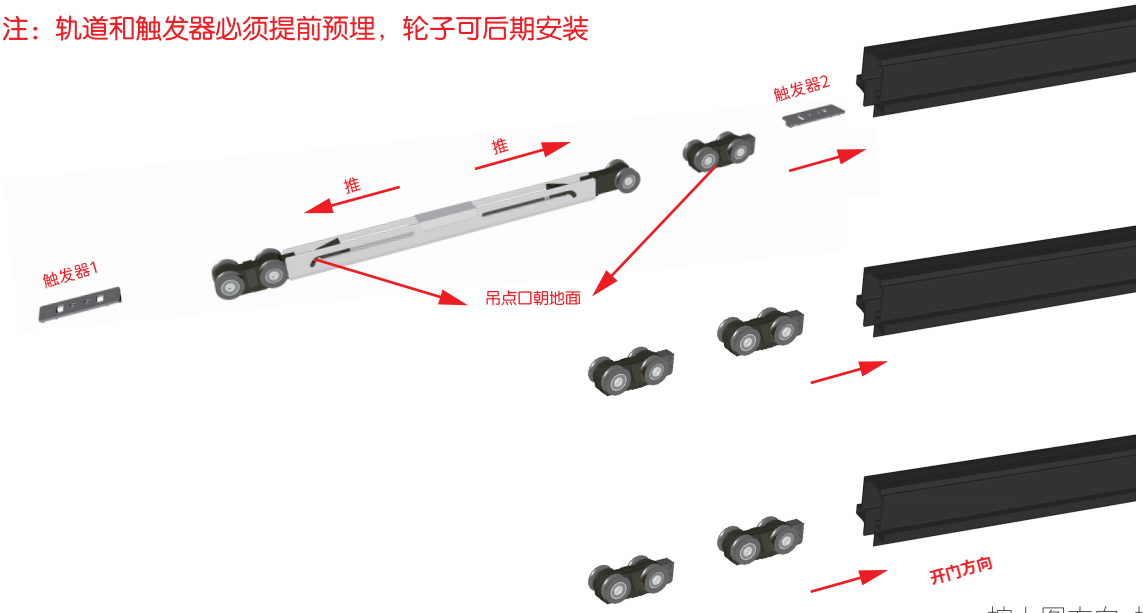

按上图方向，拨开阻尼扣，
然后依次把滑轮装入上吊轨
轮安装在行程最远的门扇


②安装轨道
固定轨道、封板、批灰

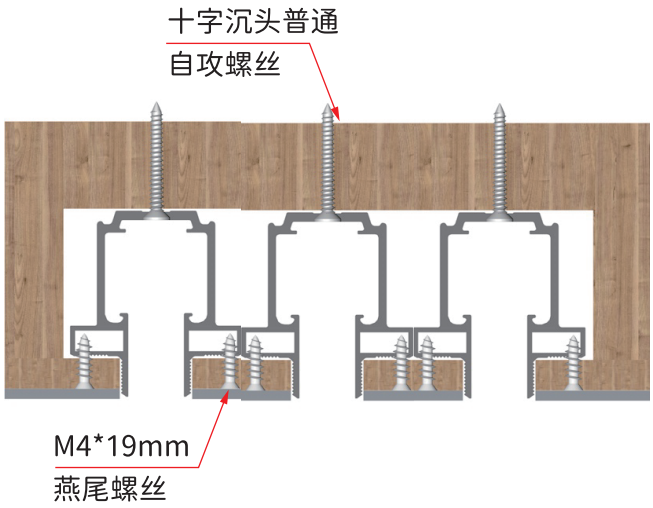

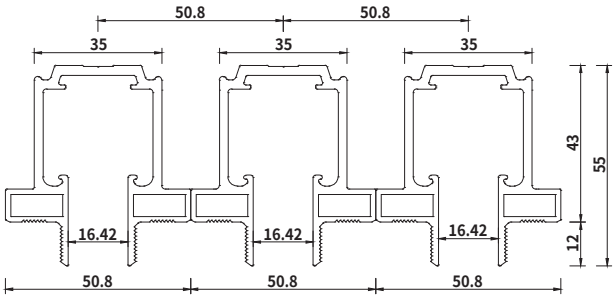

HX06线性3+0联动轨道参数


③木门开槽，安装木门配件

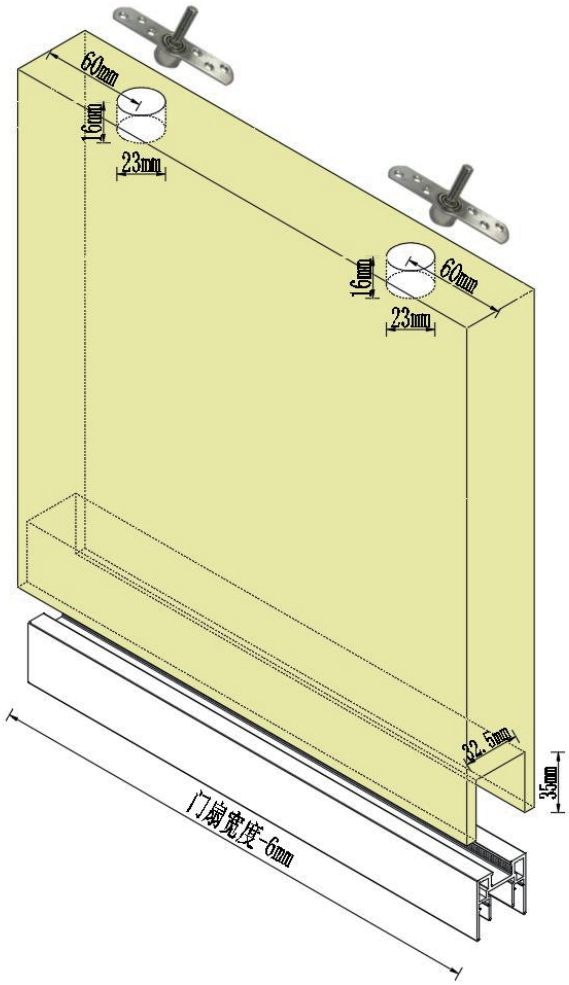

底座两边各留3mm,安装装饰盖


安装步骤

2.裁切皮带（以往右关门为例,可根据需要选择开启的方向）

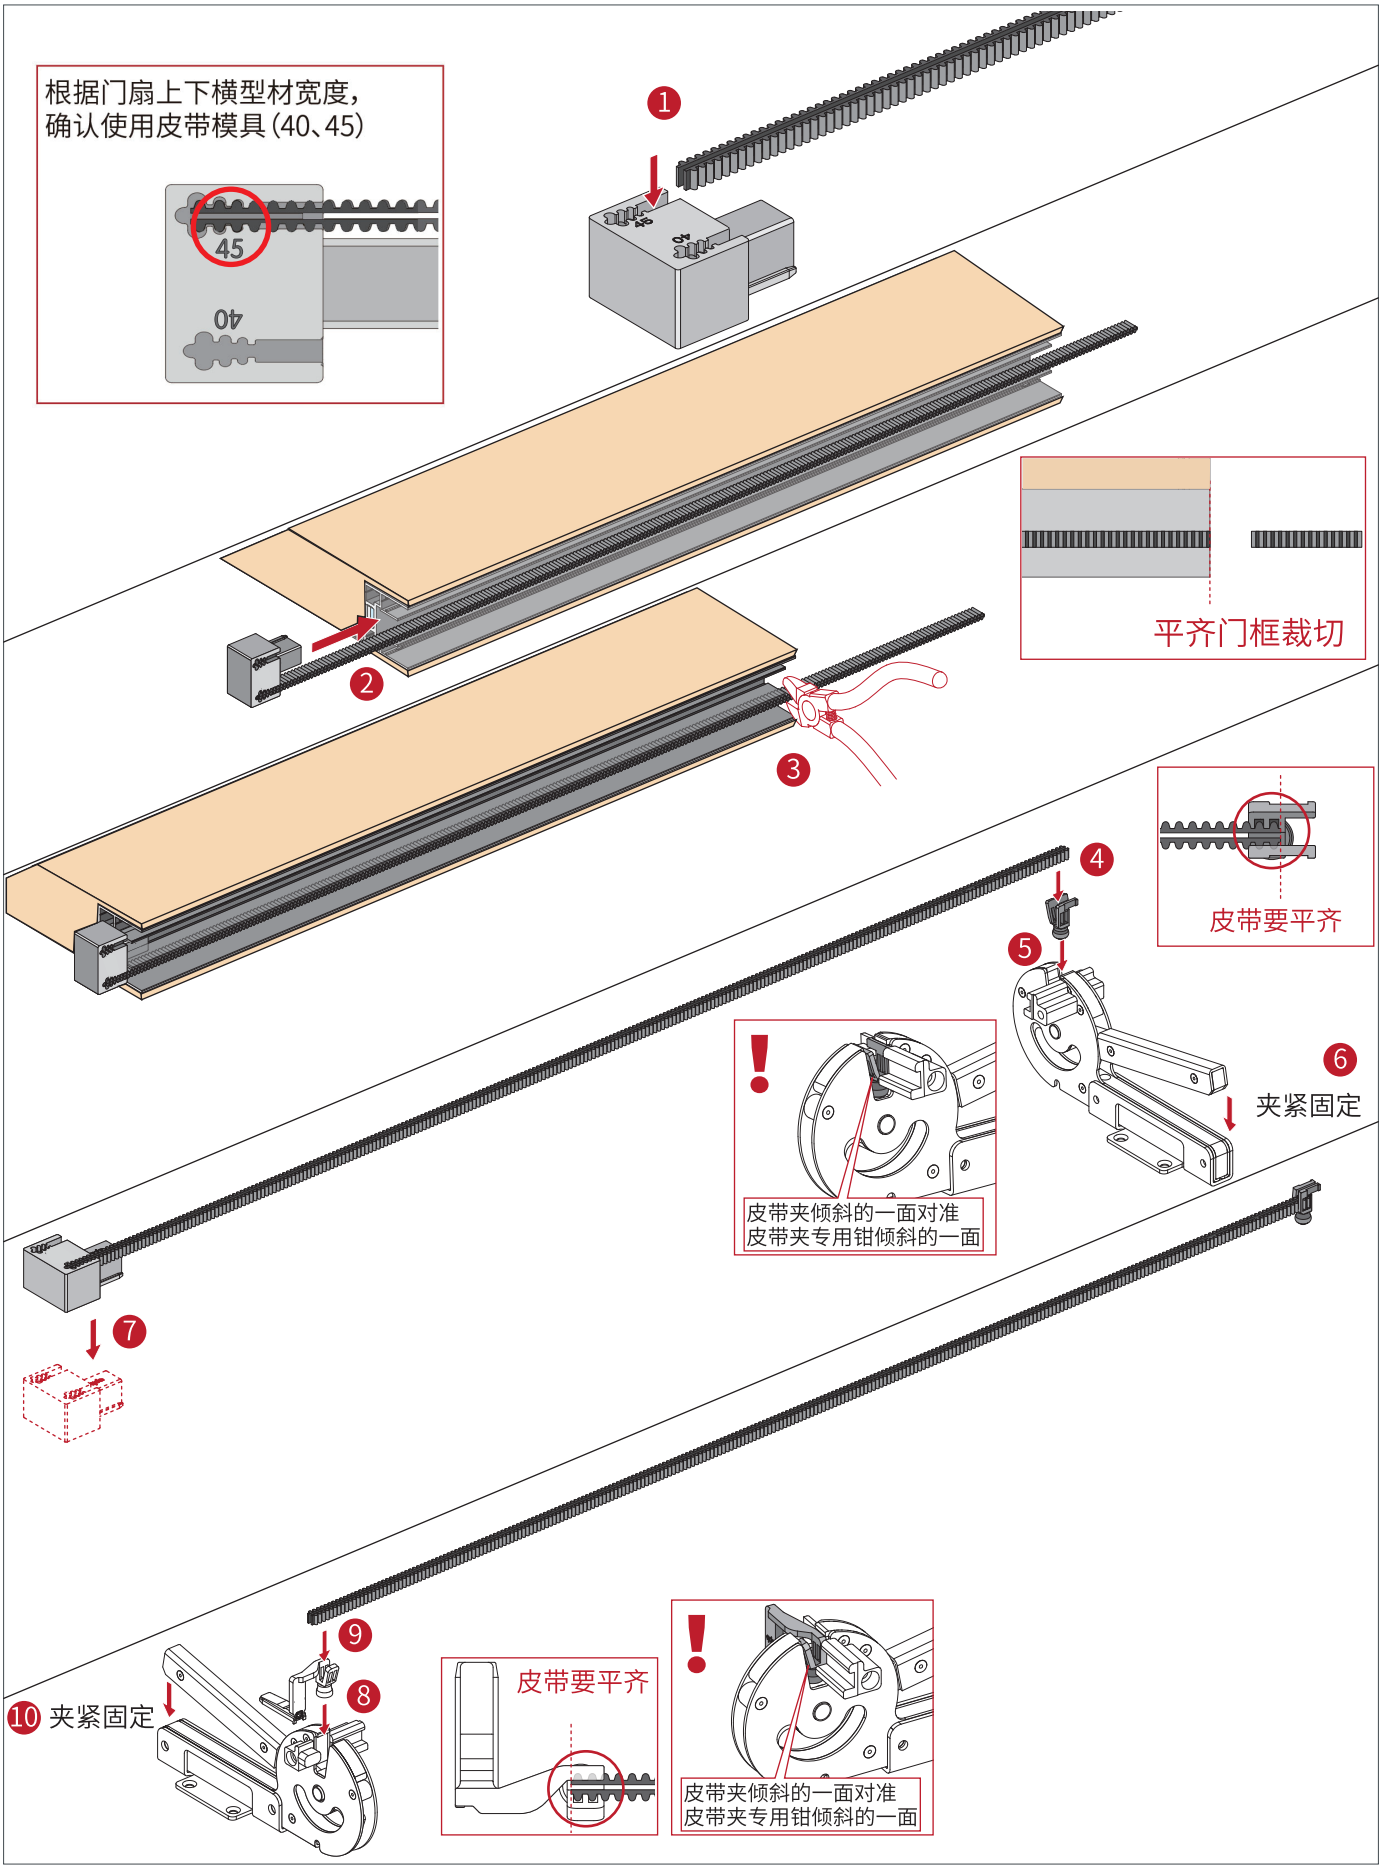



安装步骤

2.裁切皮带

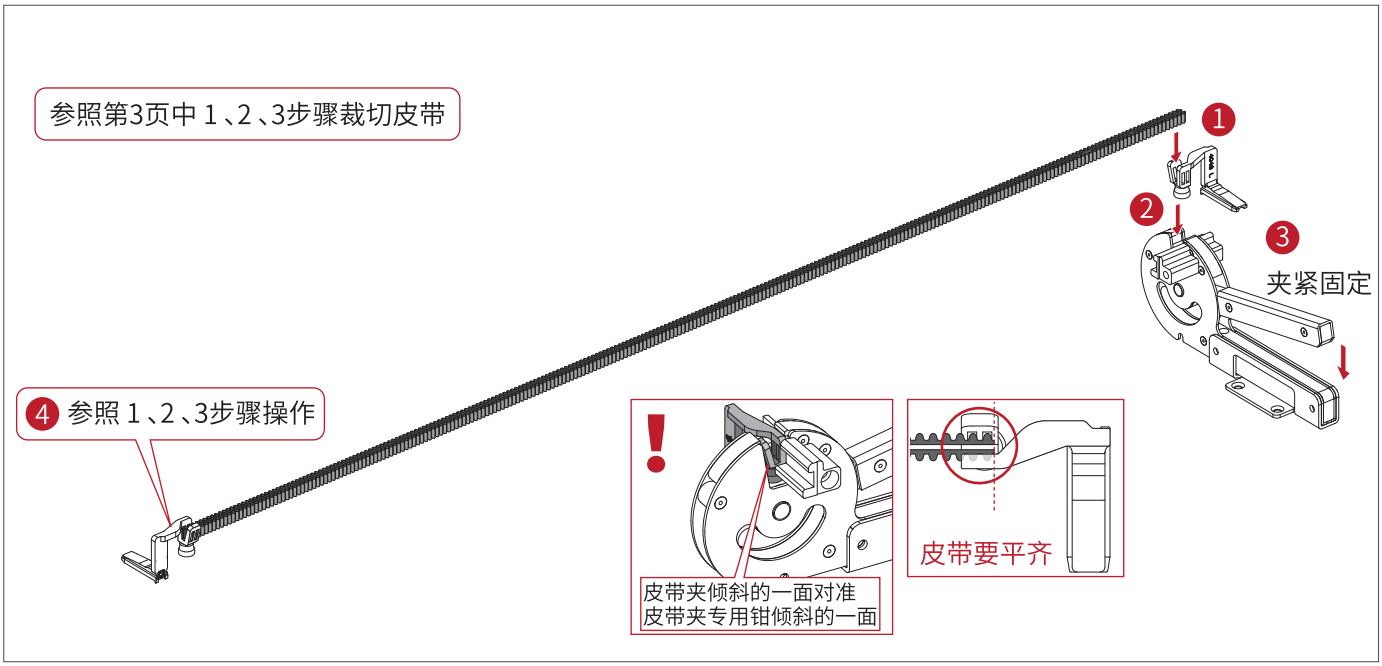

往左关门时，皮带夹专用锁紧钳须调换位置

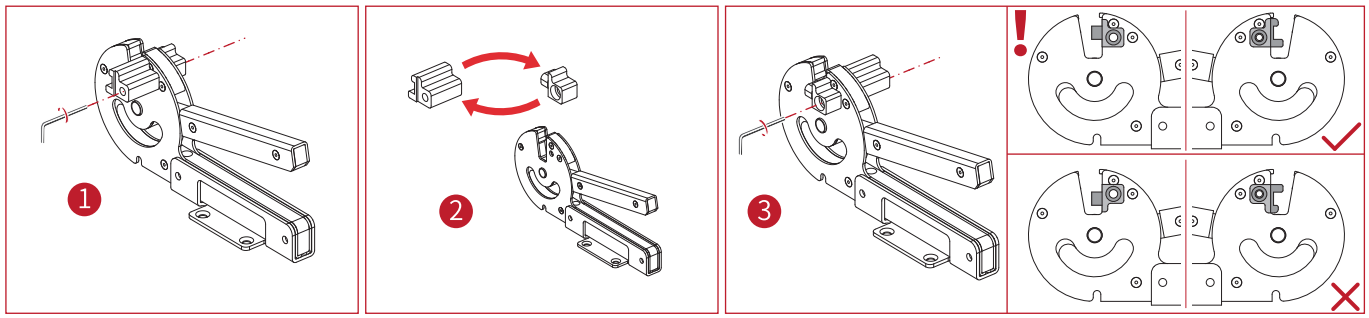

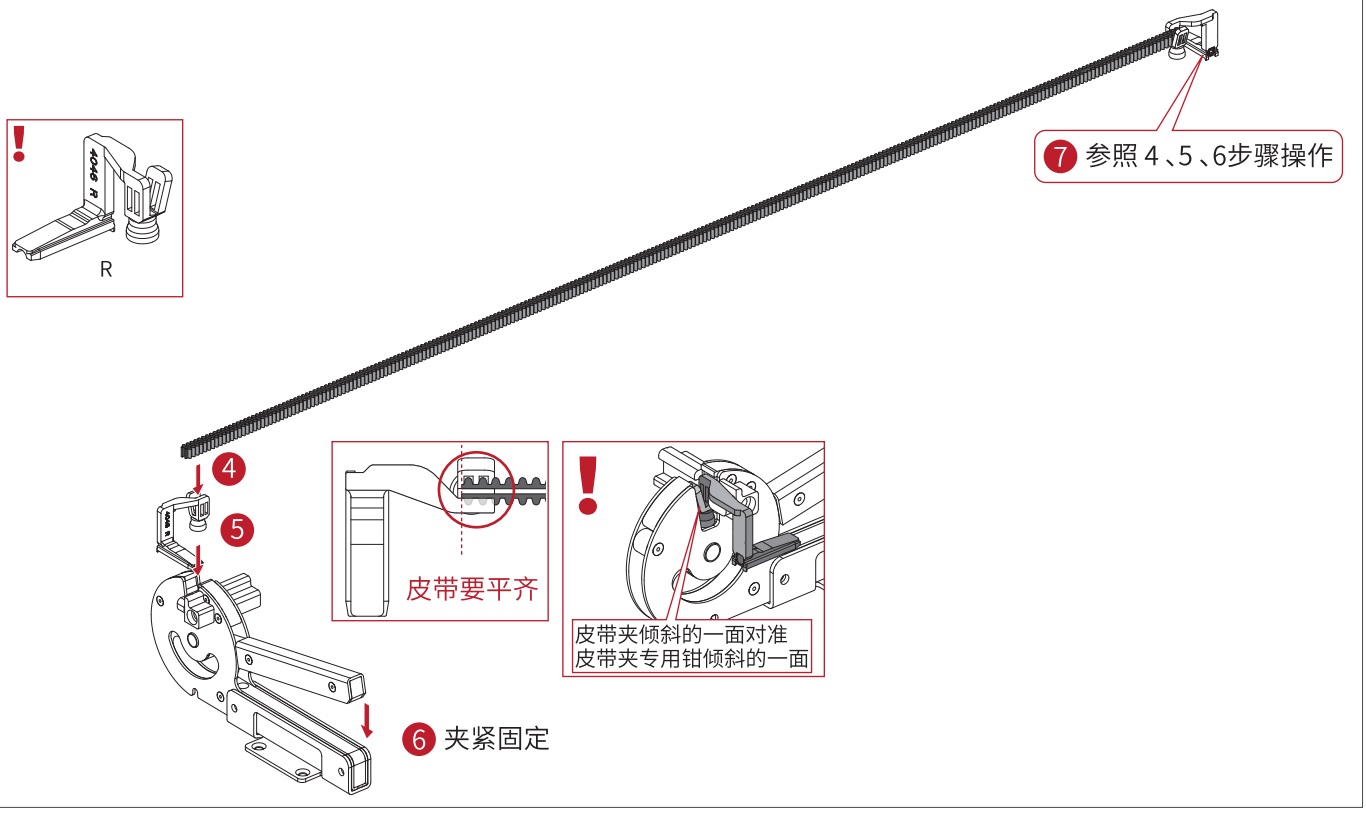

安装步骤

3.注意联动配件分左开/右开

多联动(左开) 配件图

选择配件方向




左

连接件





左

反推拉件




门扇连接好后,但未装上反推拉件时,请勿推拉门扇

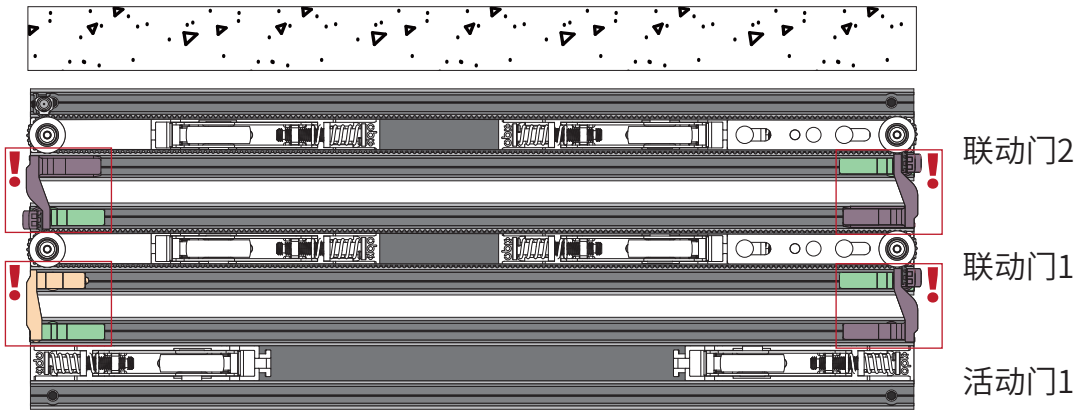

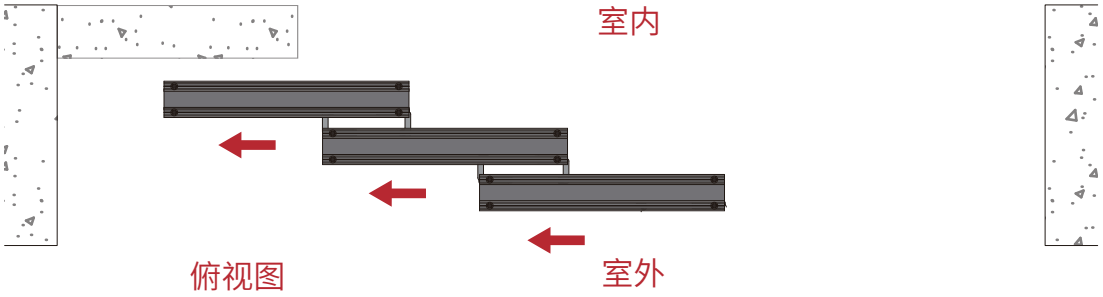

多联动(右开) 配件图

选择配件方向




右

连接件





右

反推拉件




门扇连接好后,但未装上反推拉件时,请勿推拉门扇

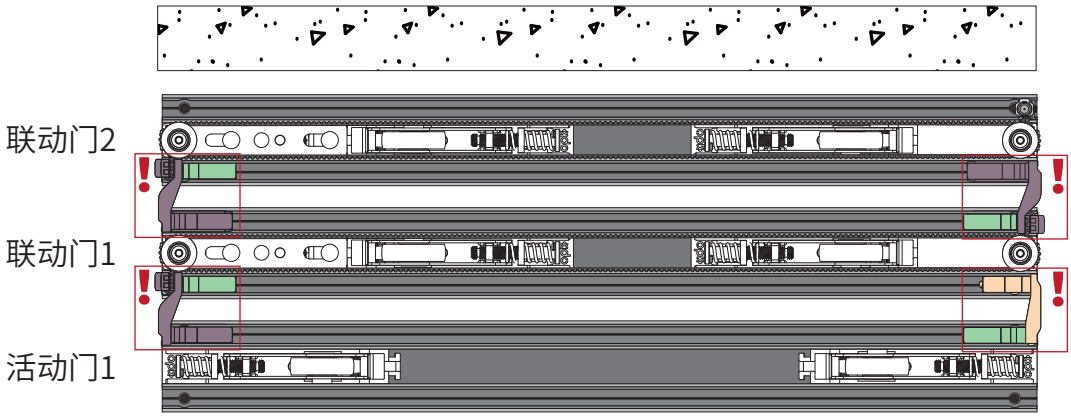


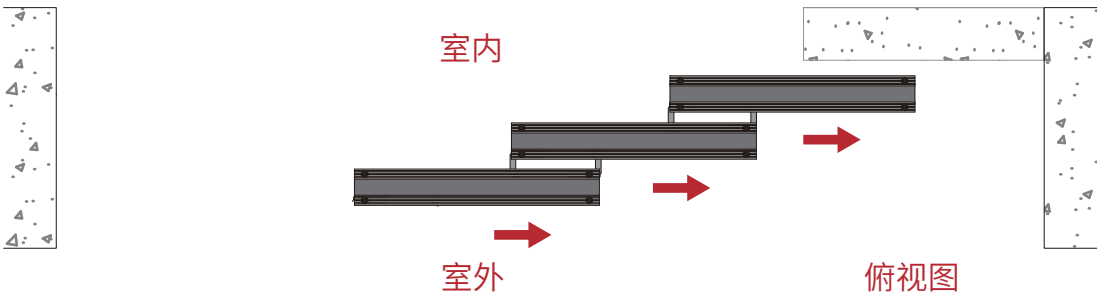


4.安装门体①安装挂盒、门下配件


1 安装门顶挂盒

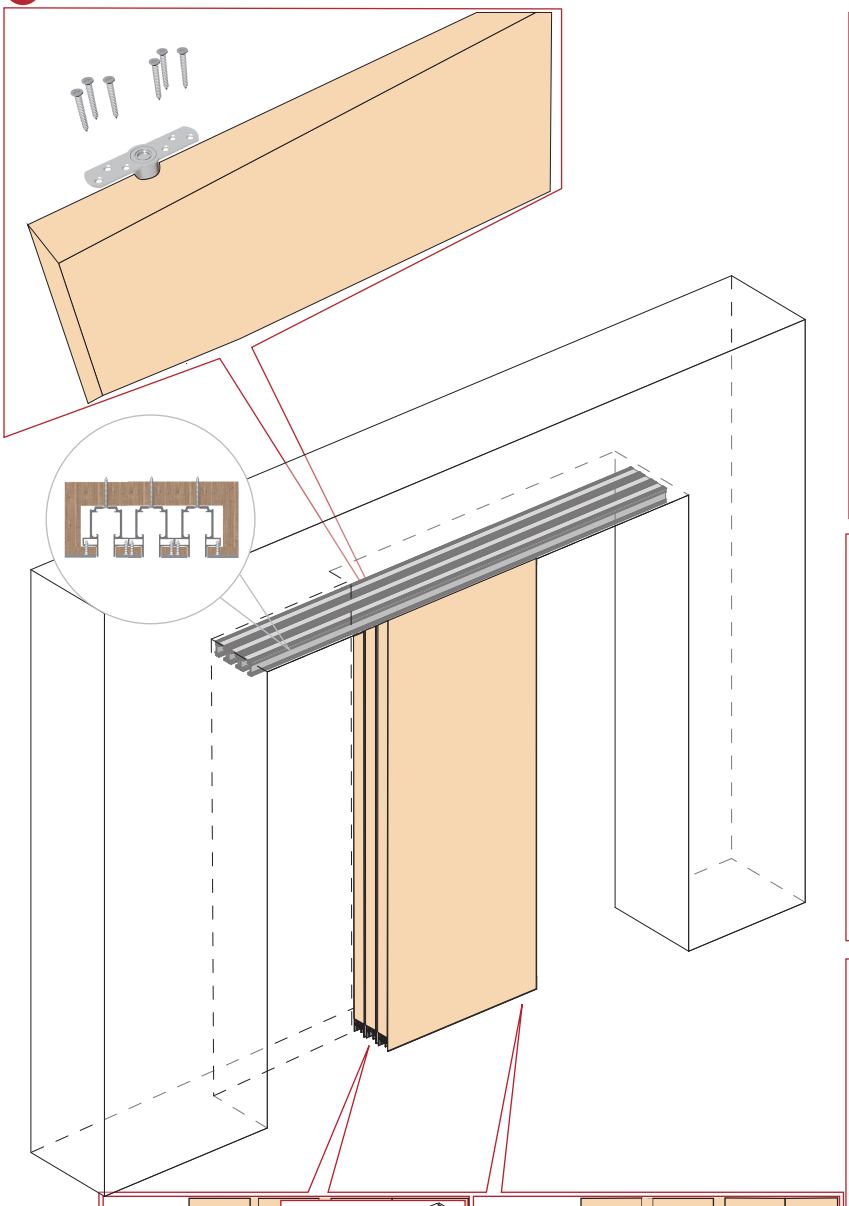

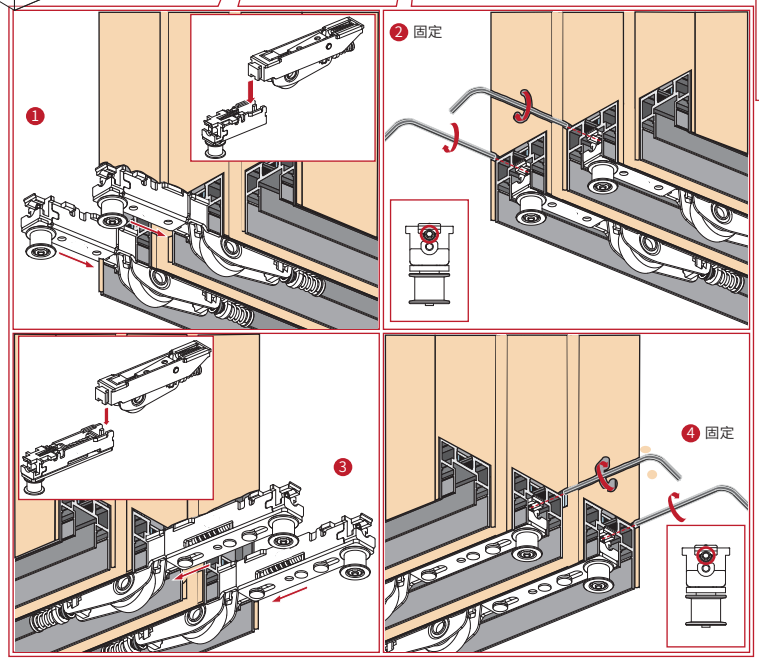


2 安装门扇

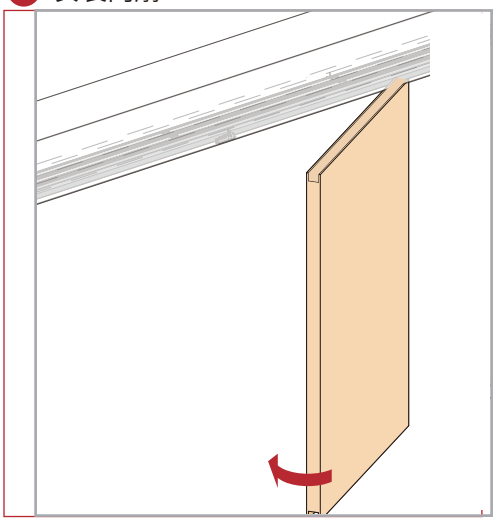


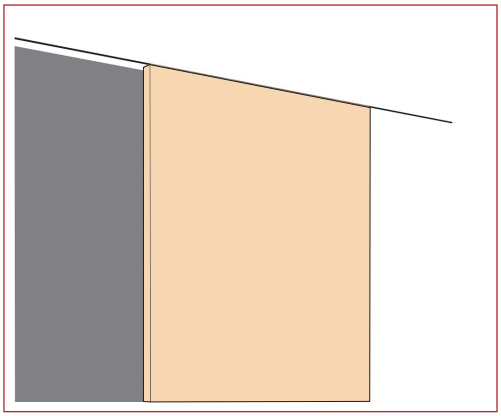


3 调节门扇高低

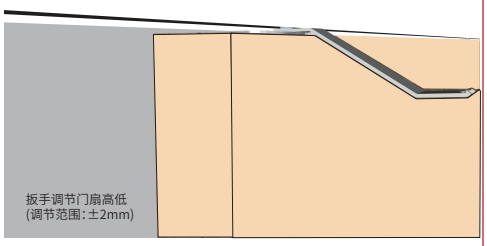

4.安装门体② 安装皮带

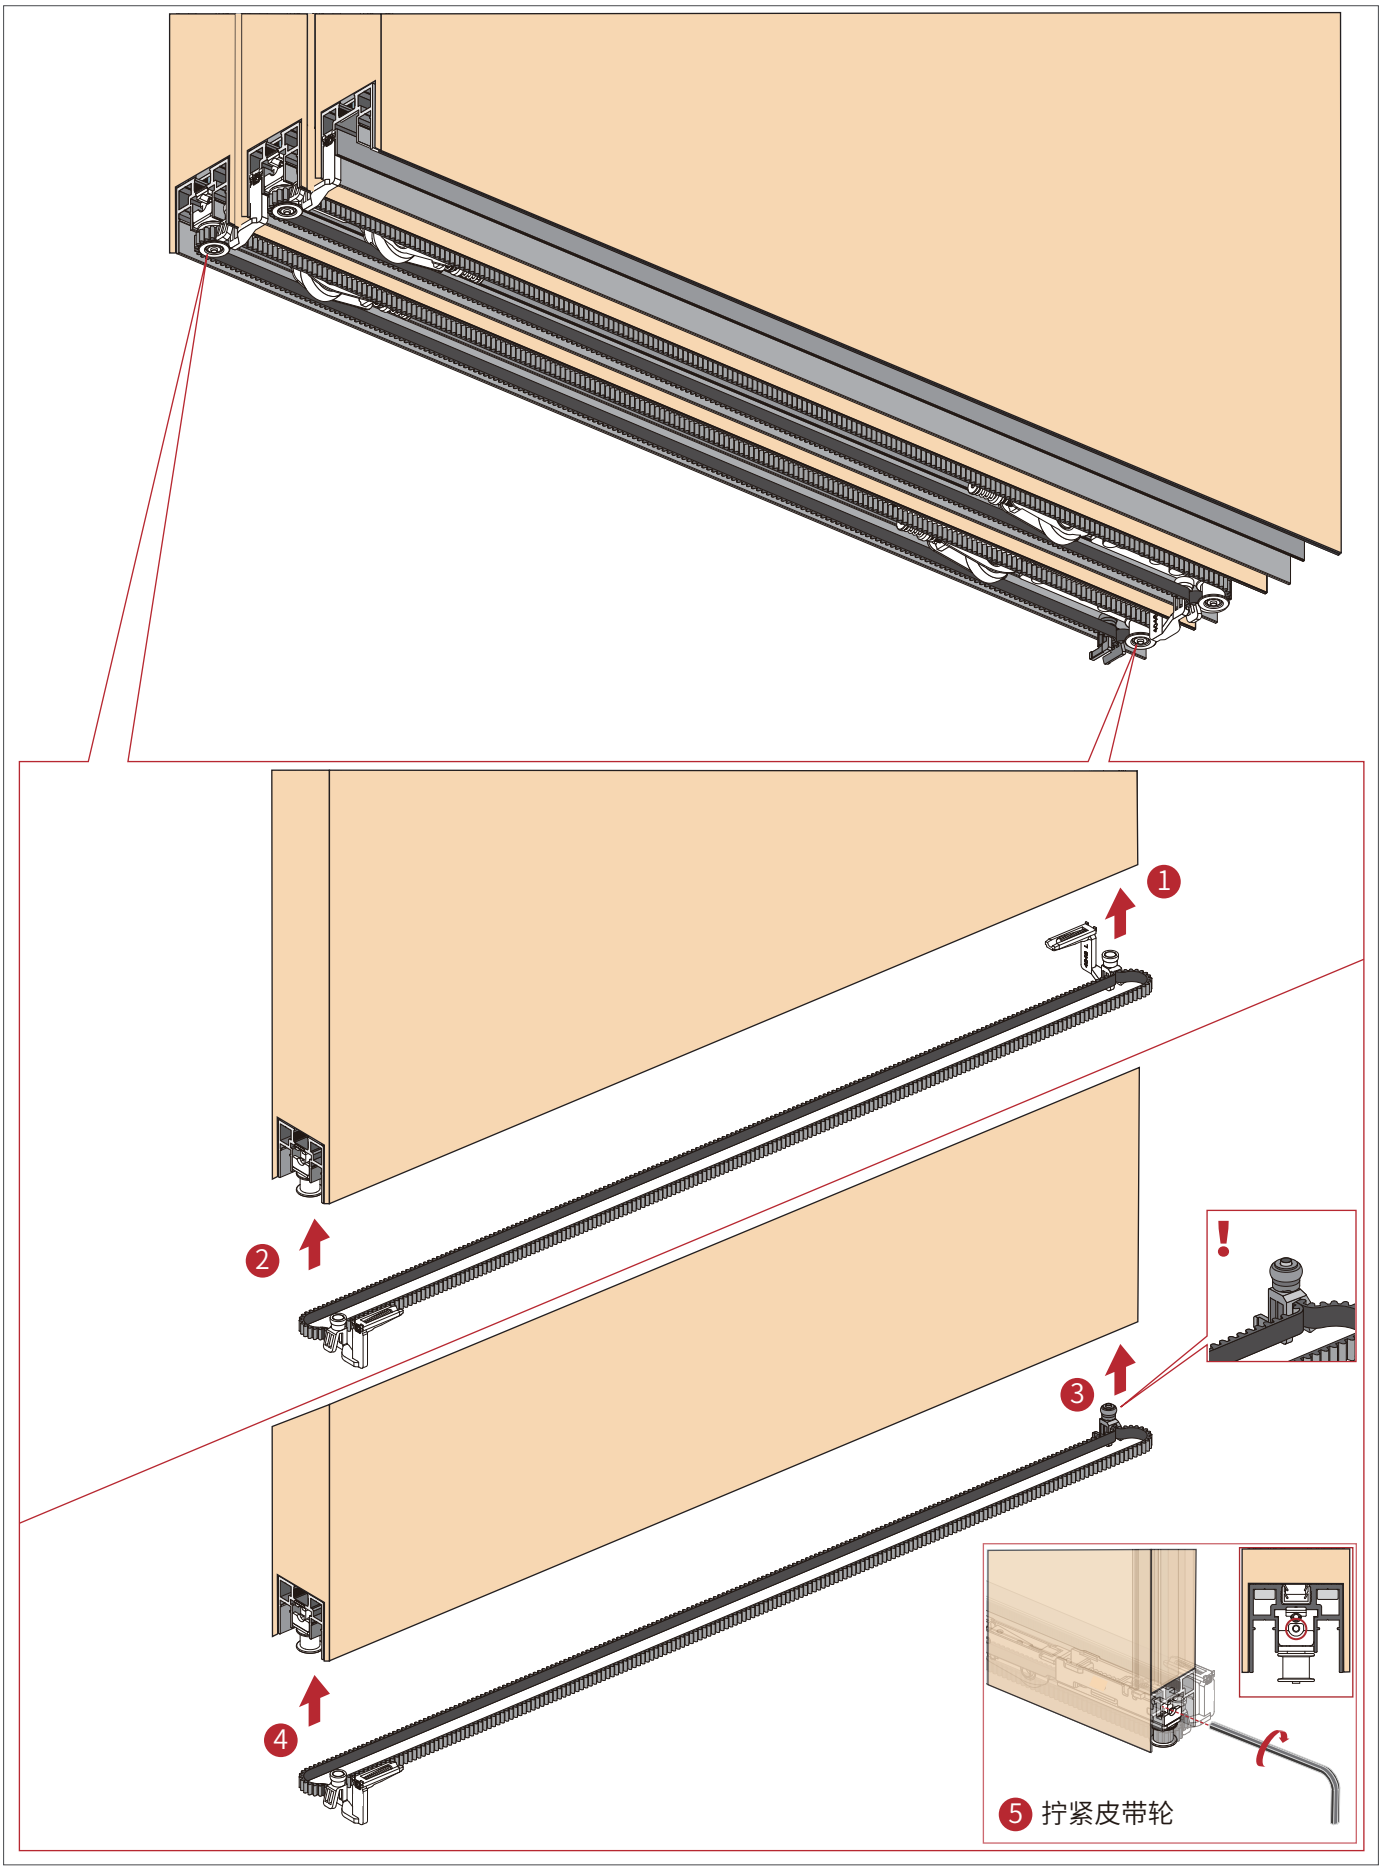


4.安装门体③连接门扇

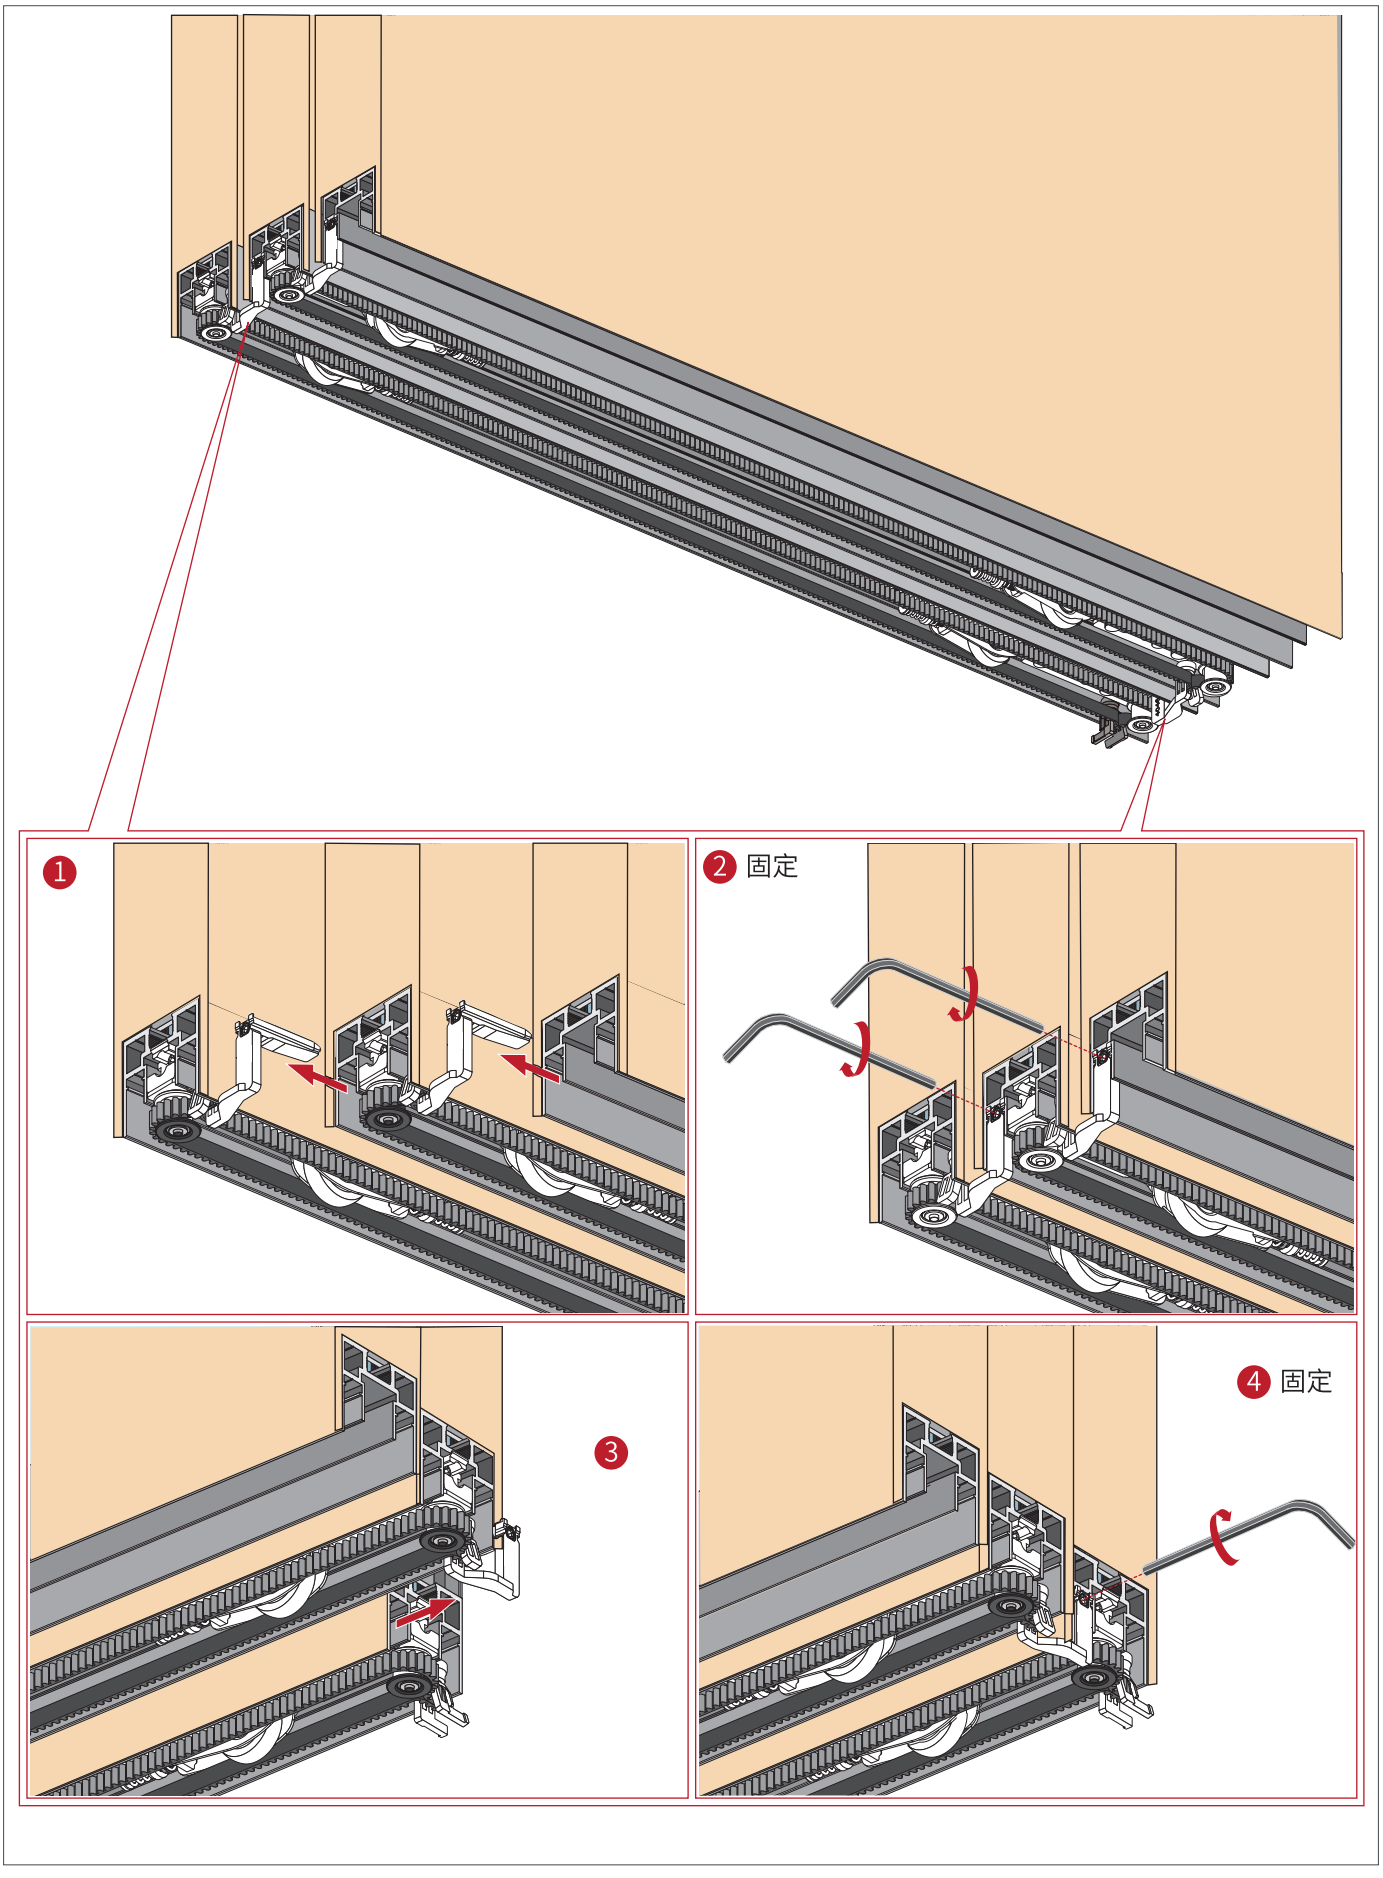


安装步骤


4.安装门体④连接门扇

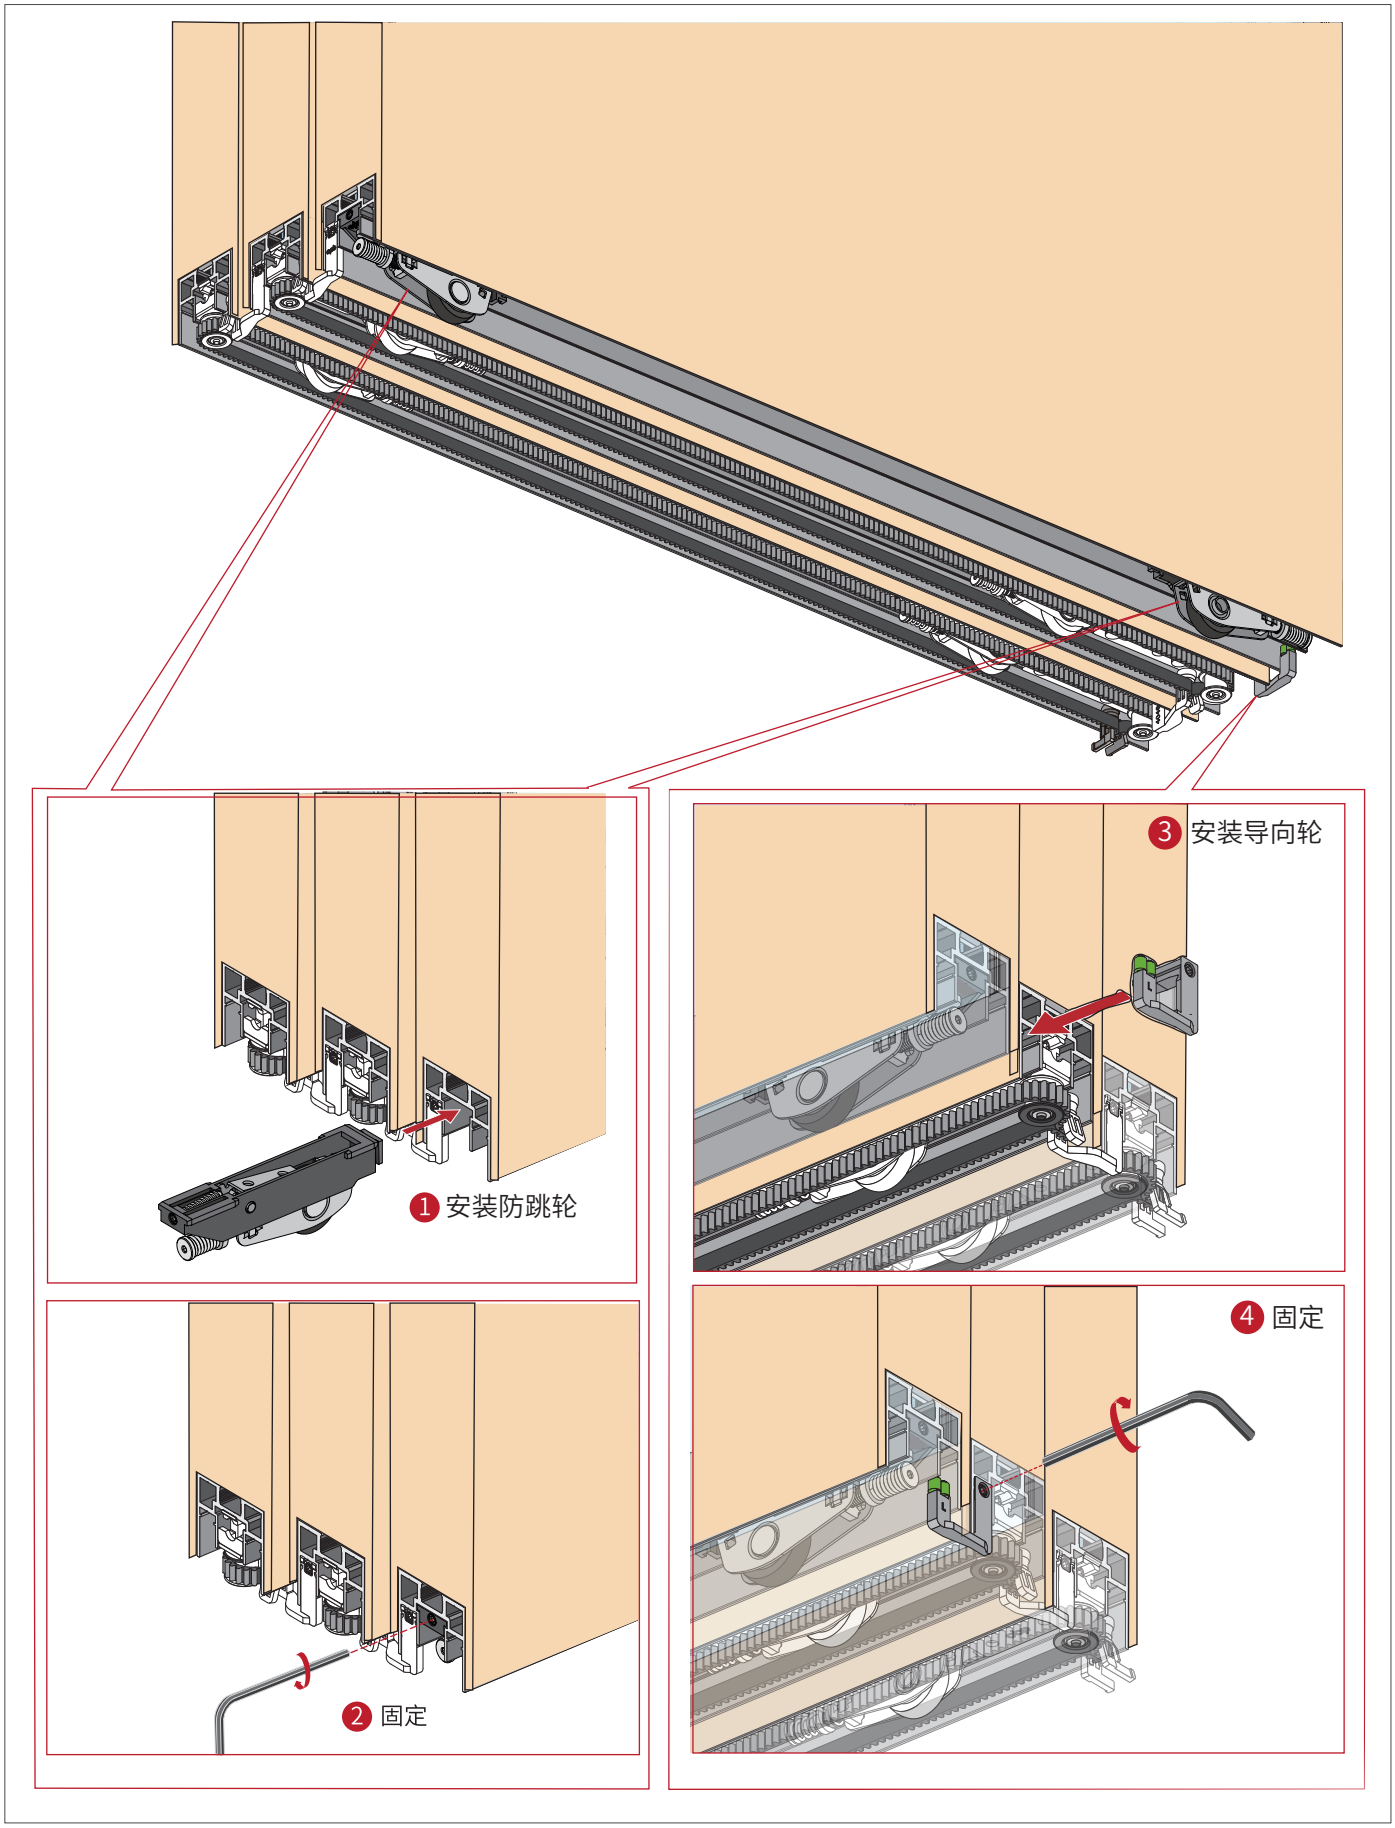


4.安装门体⑤连接全部门扇

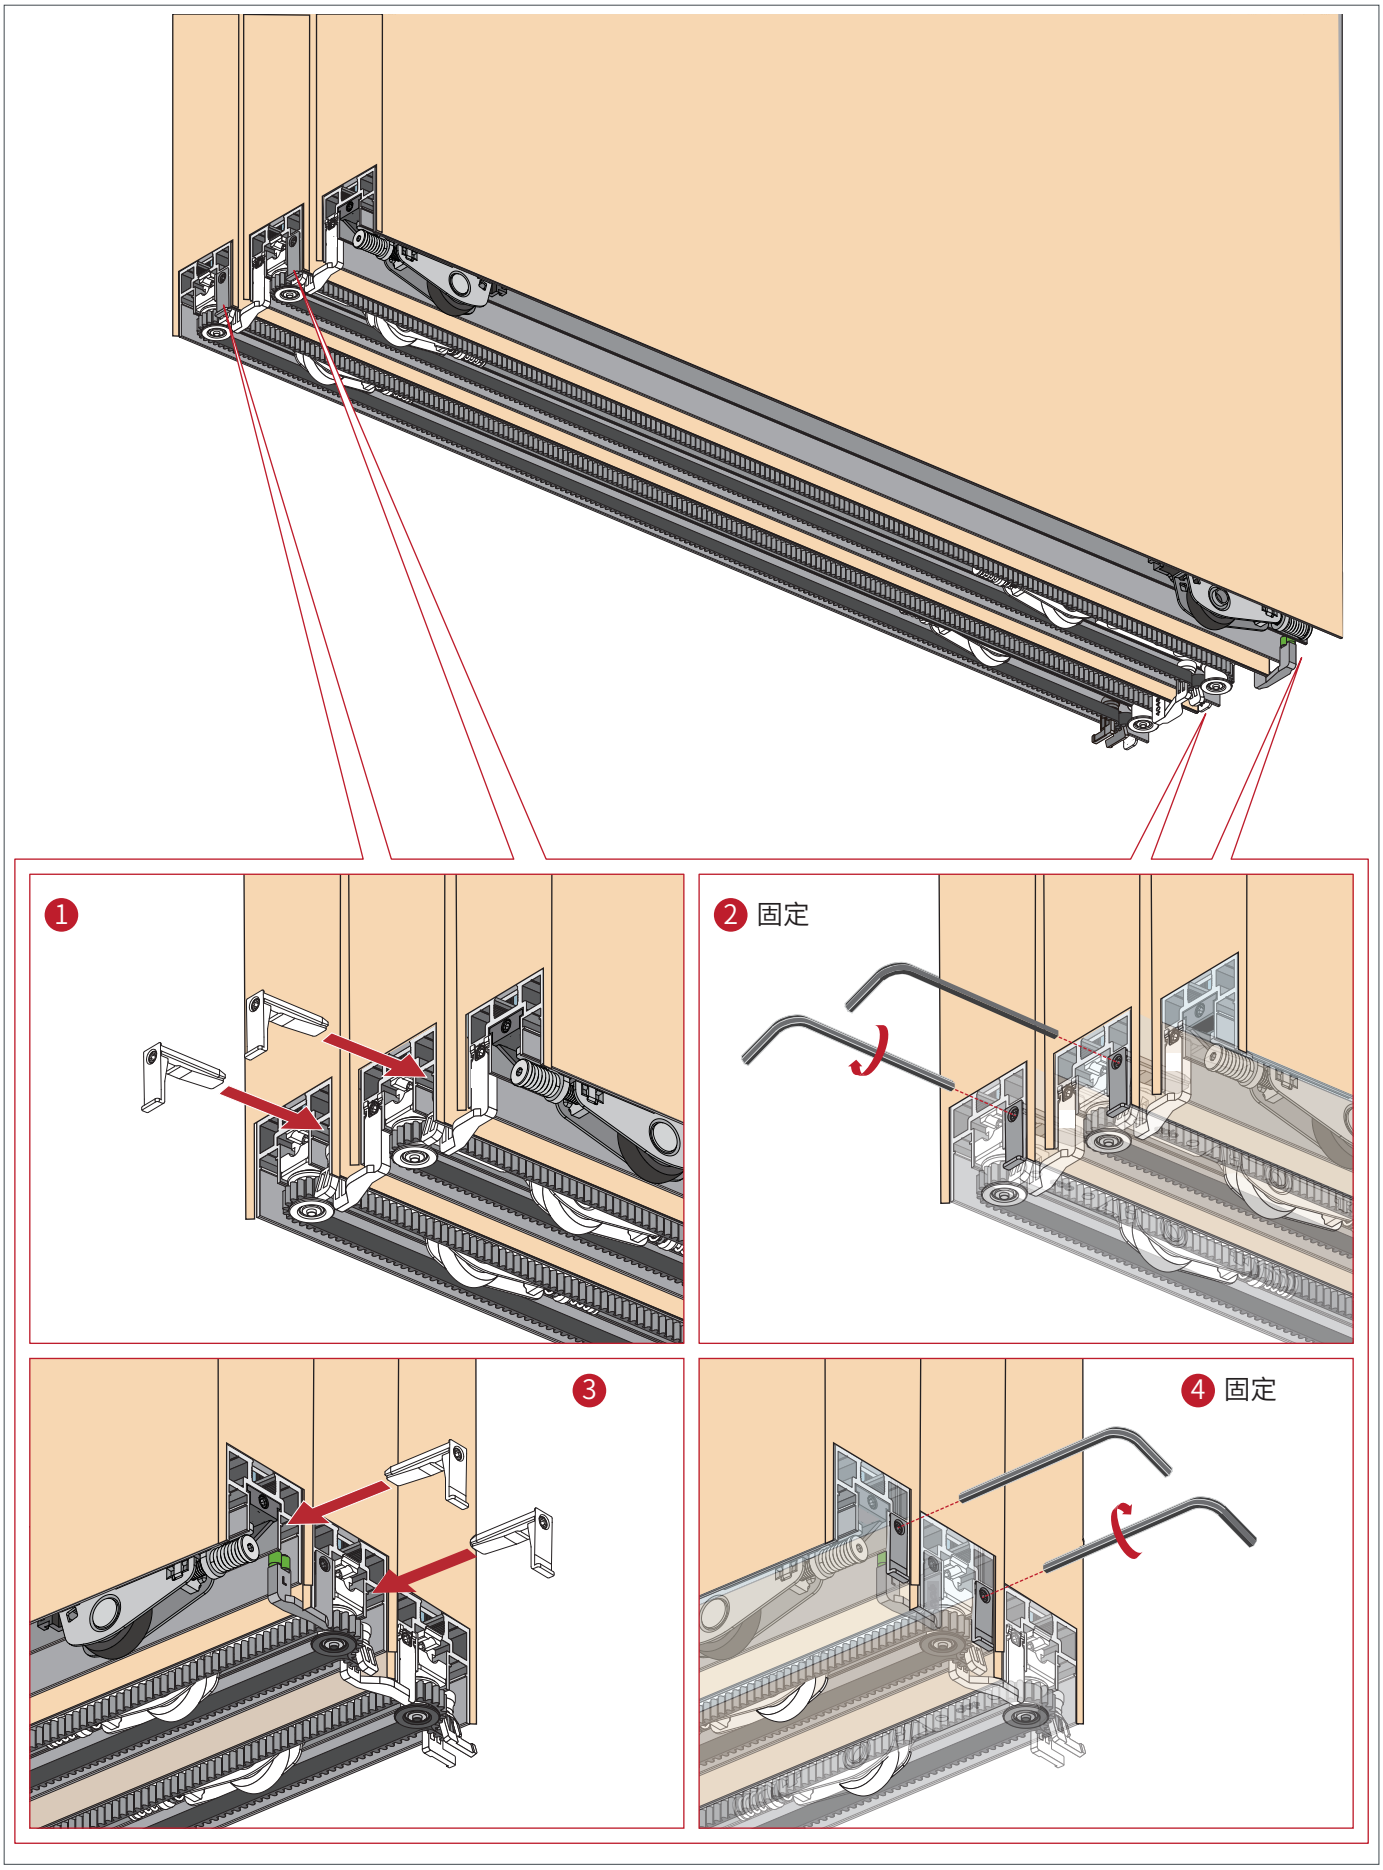



4.安装门体⑤连接全部门扇

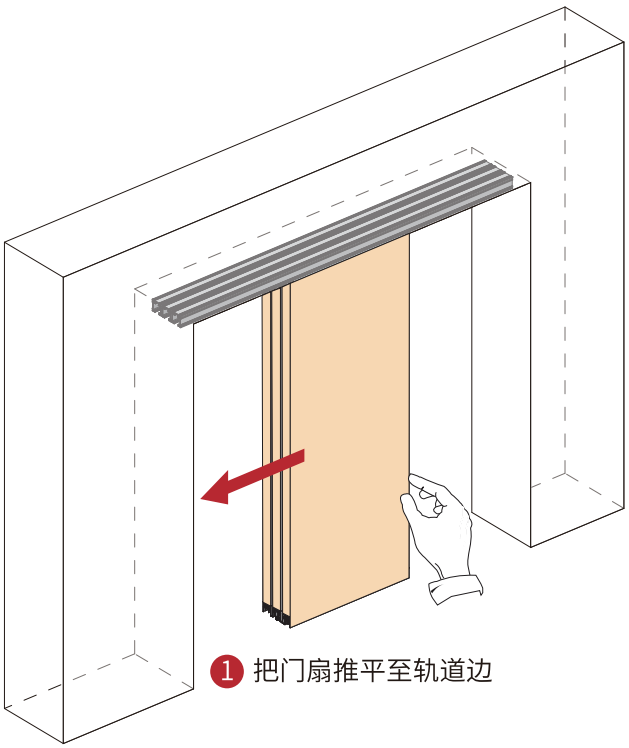

1 把门扇推平至轨道边

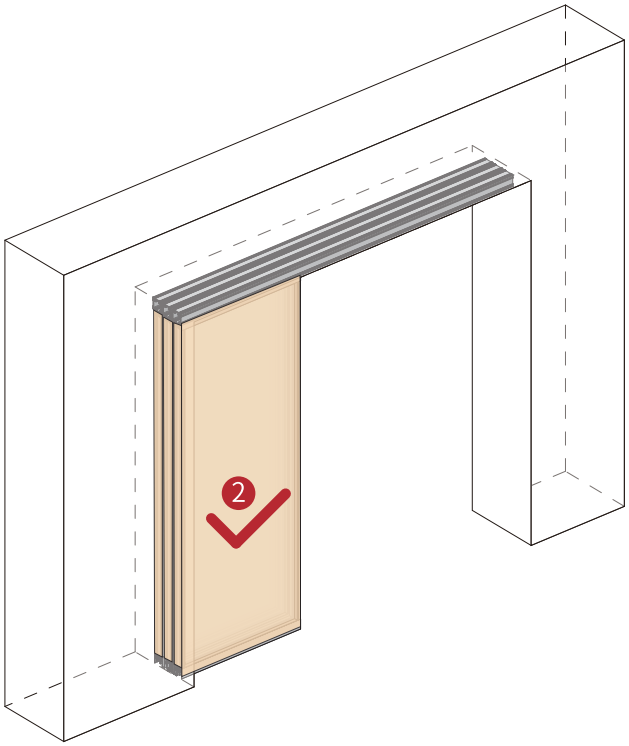


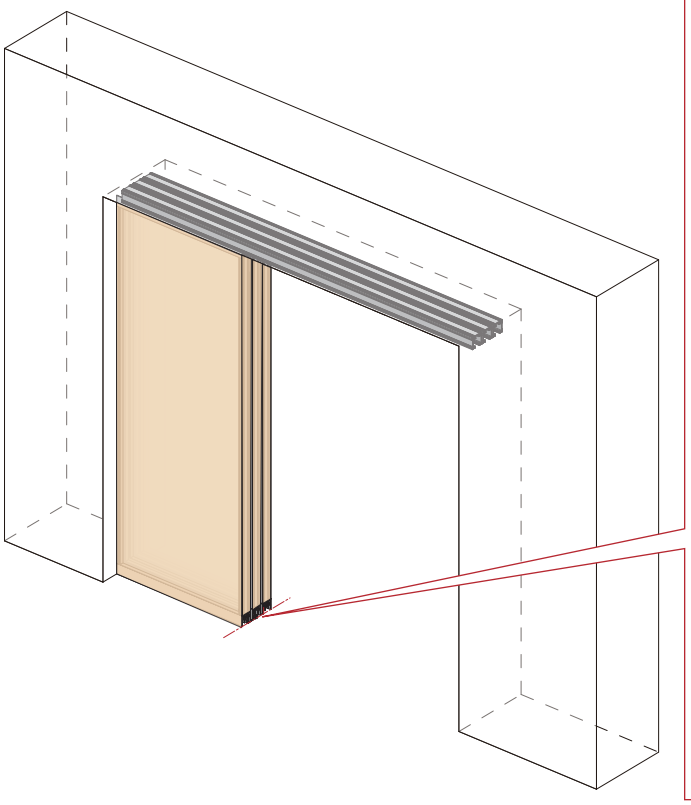

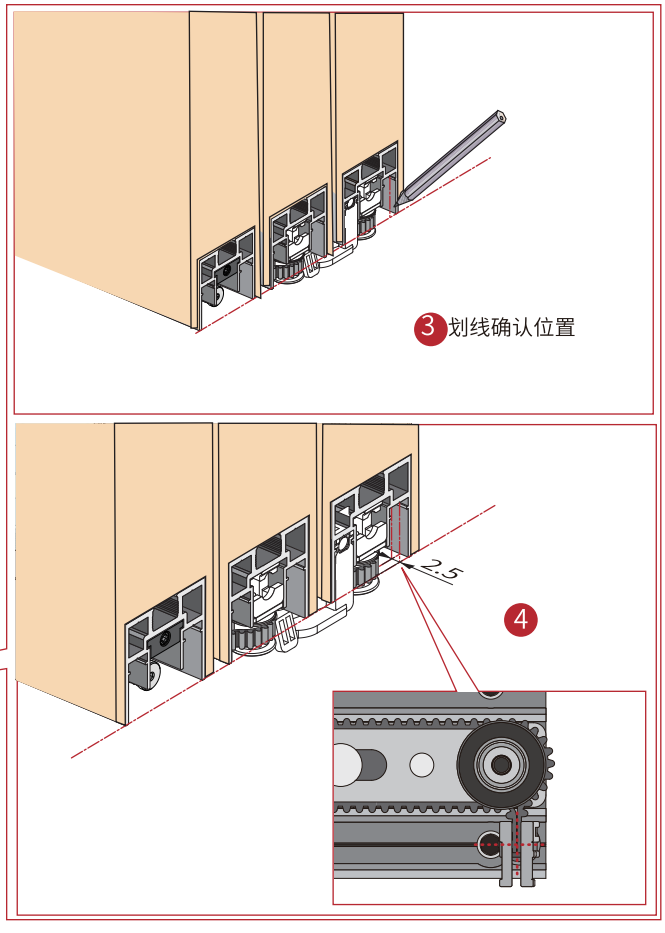


安装步骤

5.安装下定位

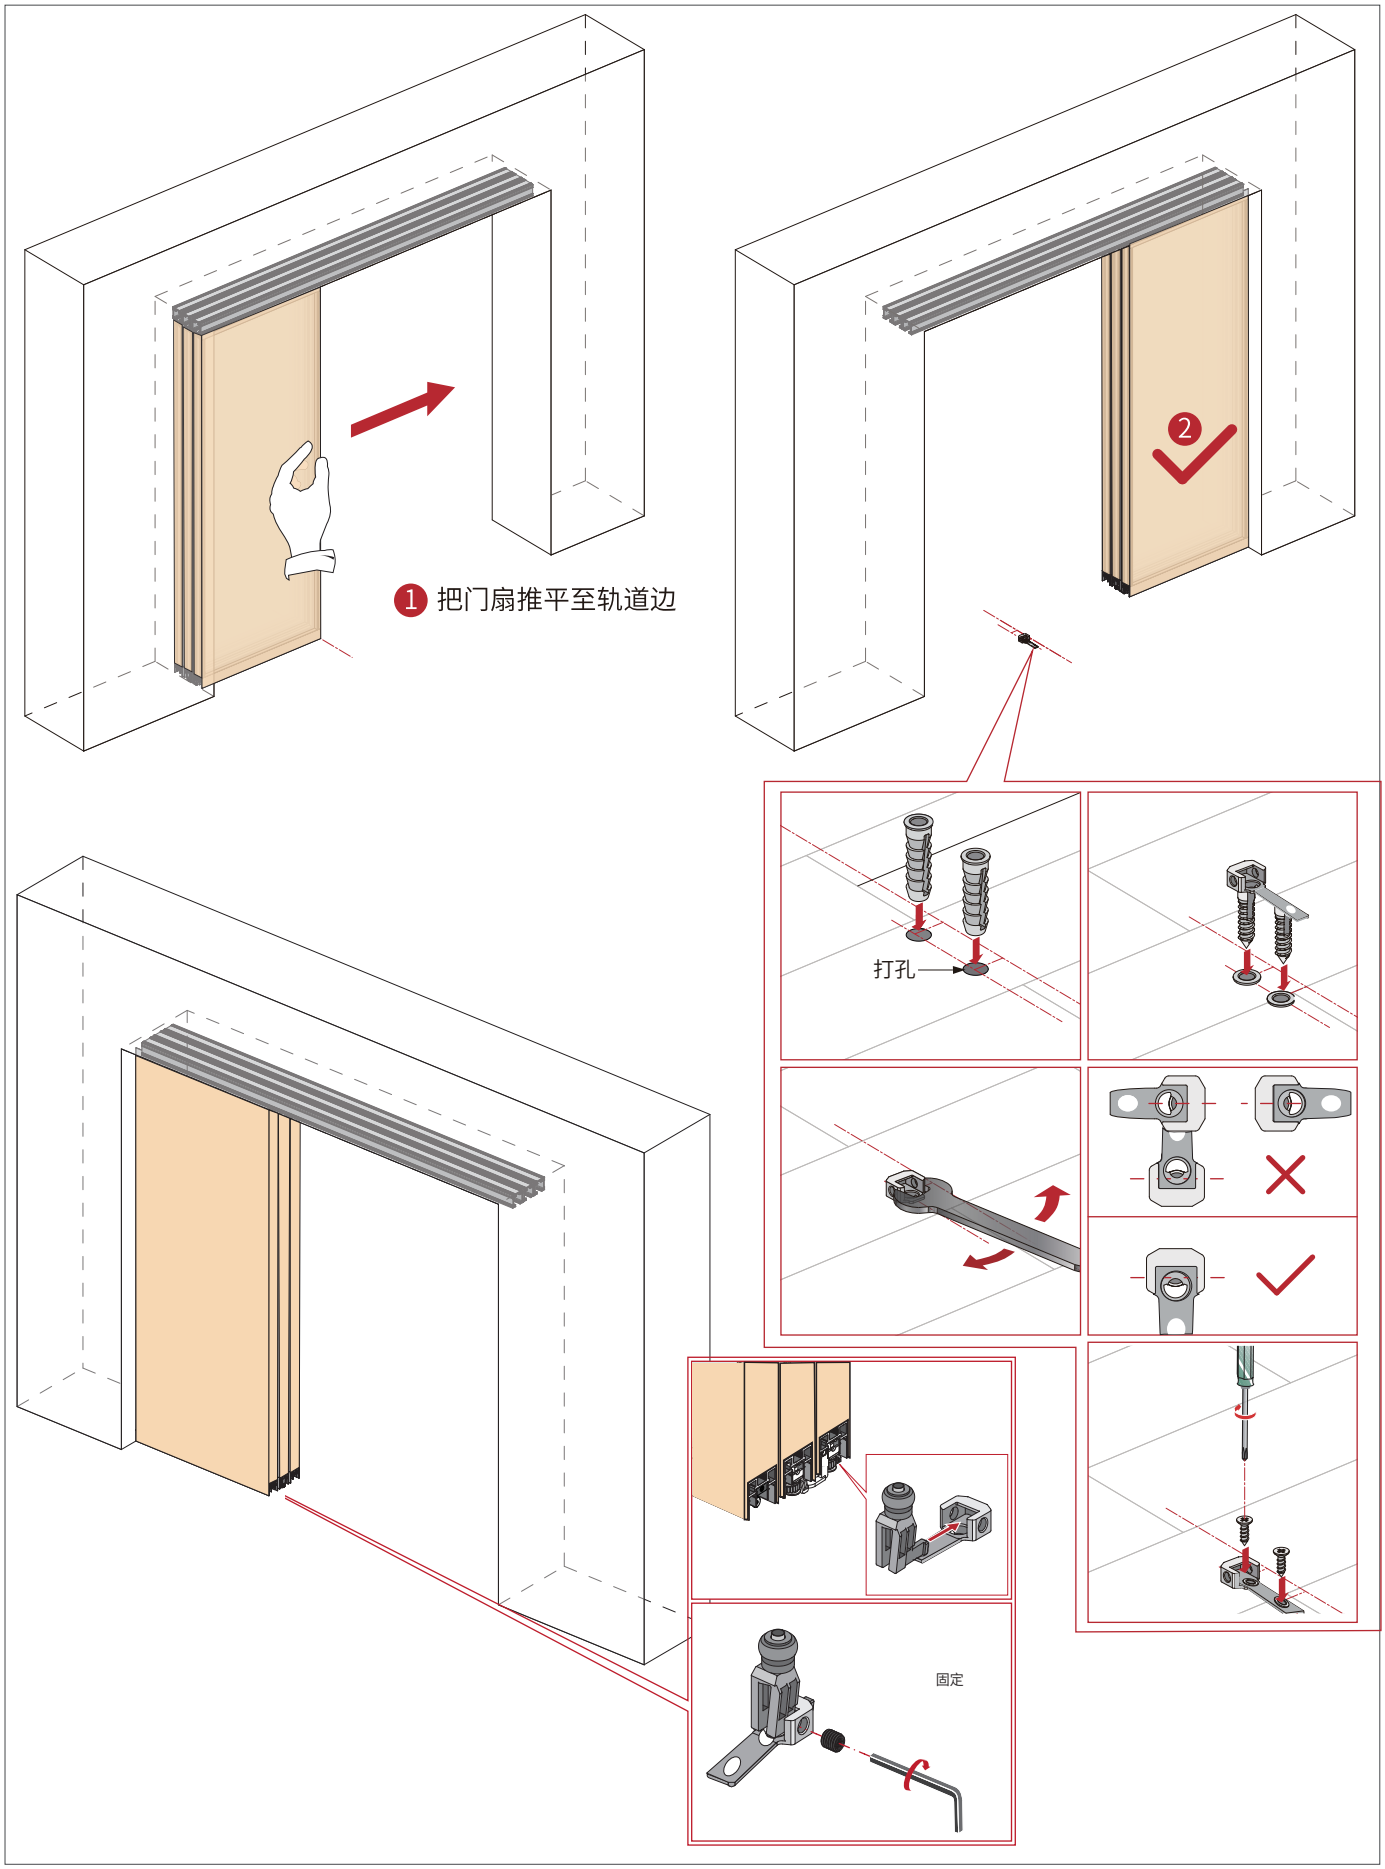


安装步骤

7.安装装饰盖

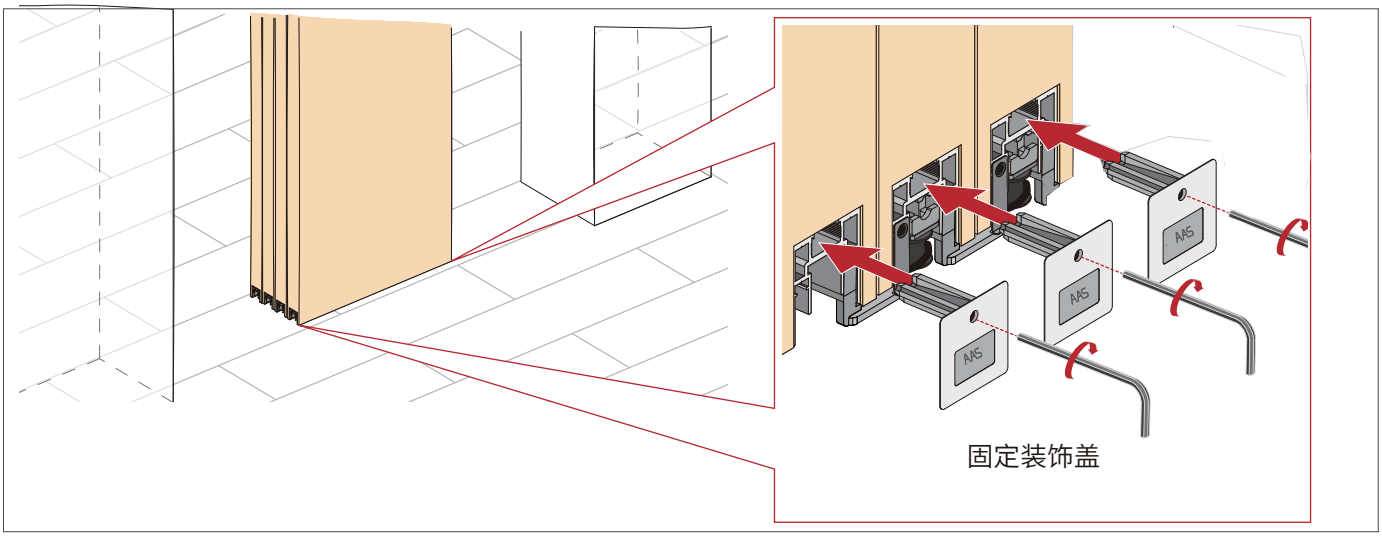

8.调节触发器

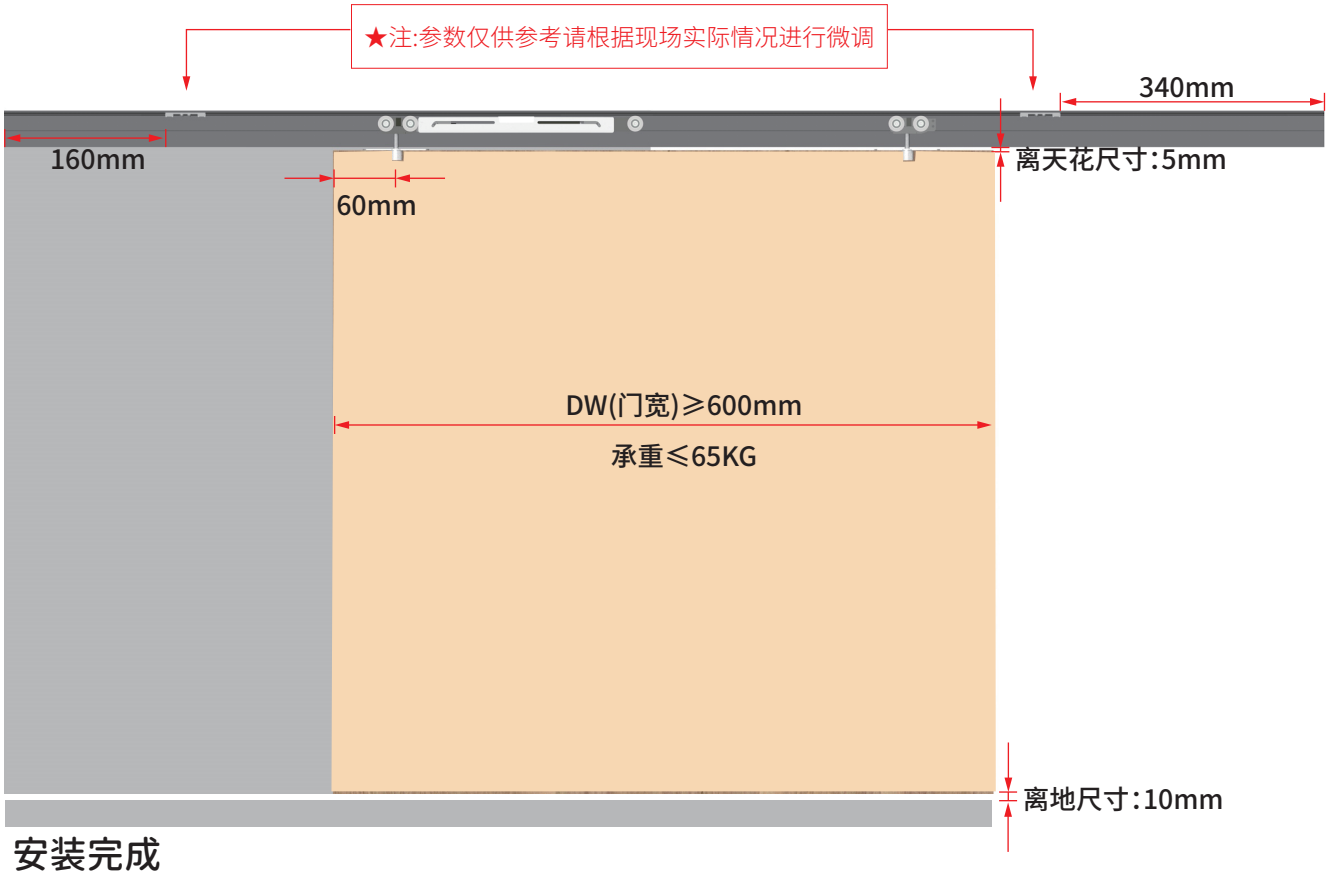

安装完成

关注我们 获取更多资讯

美爵小程序　AAS小红书　AAS视频号　AAS抖音号