

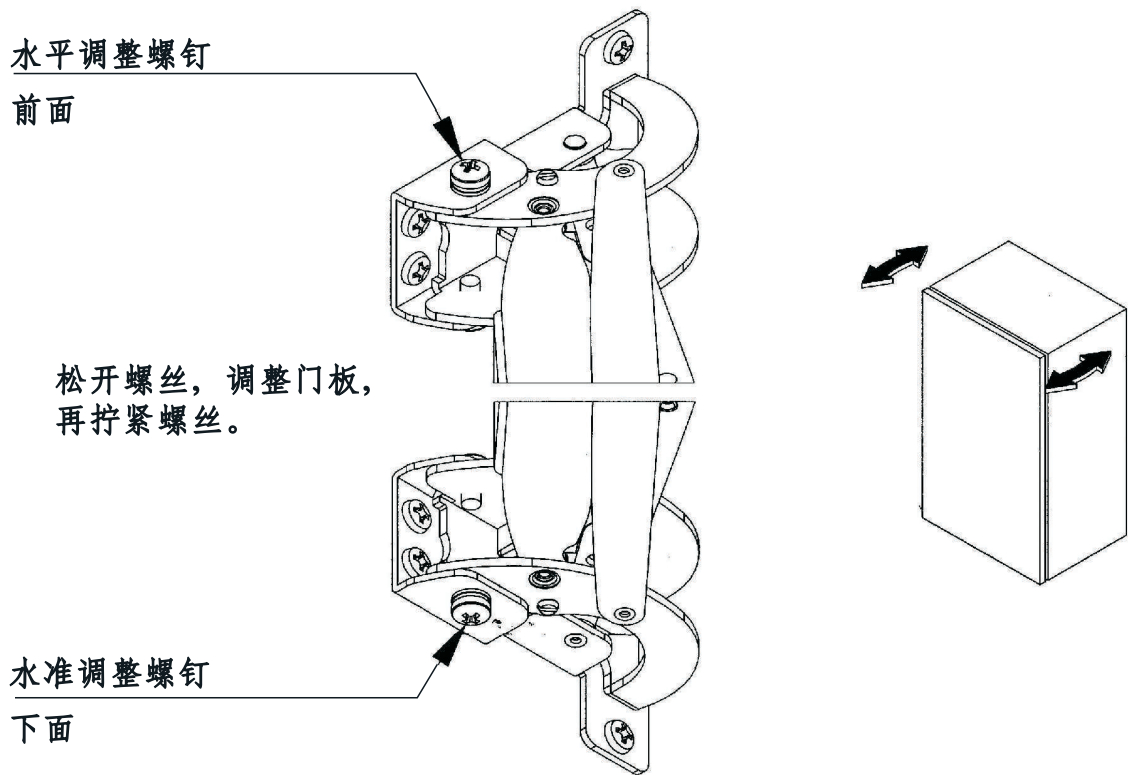


■ 调整

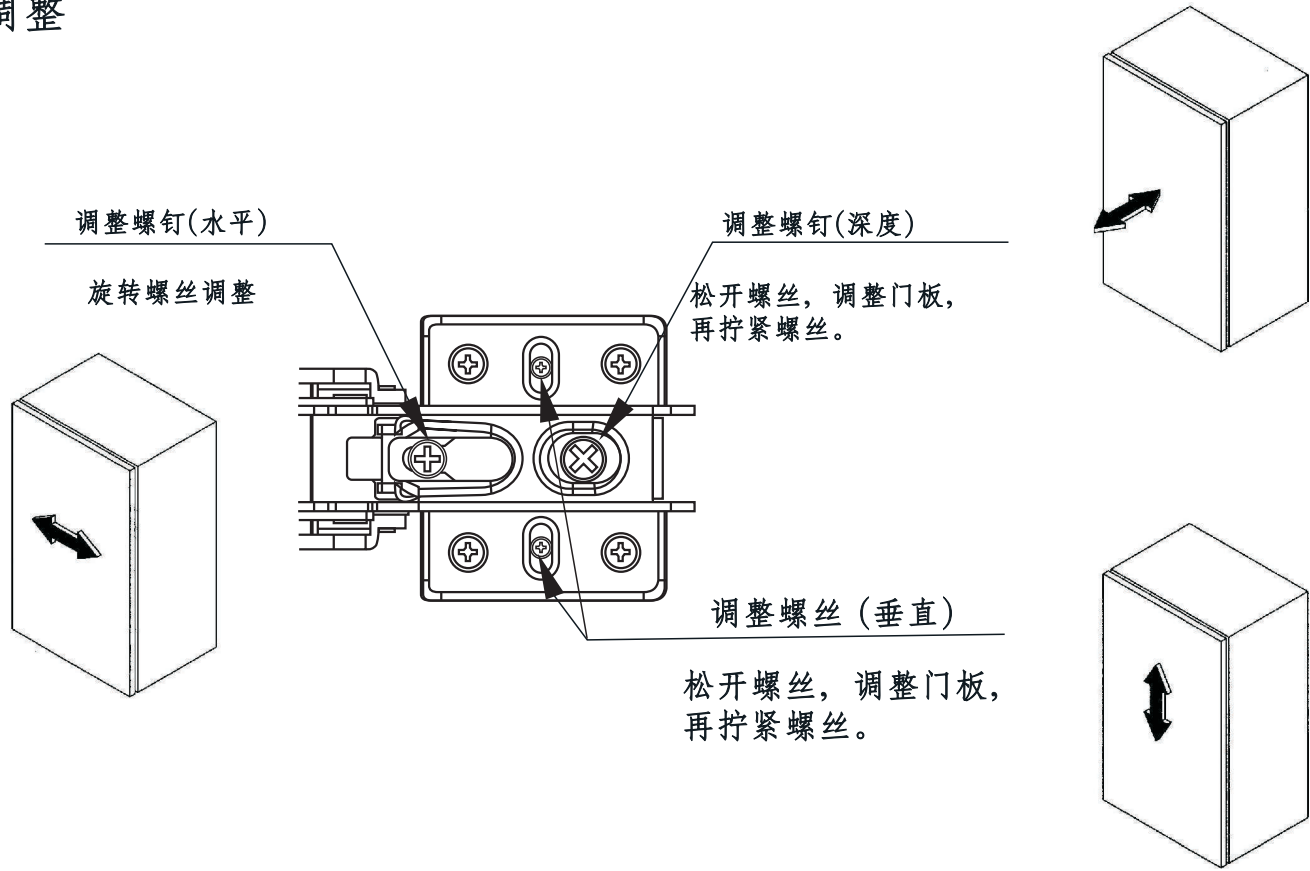

外开平移巴士门铰链安装说明书

请仔细阅读本使用说明书, 以确保您的安全。

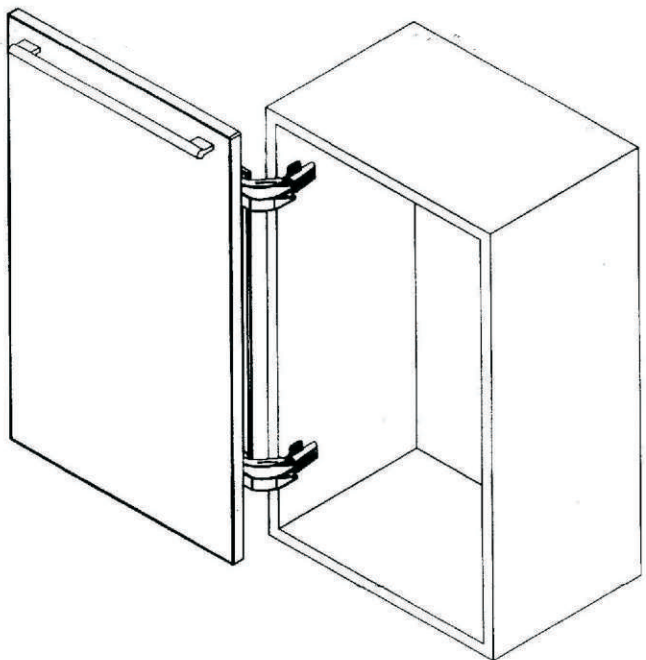

警告

- 不遵守下列预防措施可能导致伤害和/或导致损坏柜子或配件。
- 选择合适的螺丝, 确保柜体和门安装正确。
- 确保门的尺寸、重量和材料符合本手册规定的规格。
- 不要拆卸或修改系统


■ 产品规格

门的宽度	400 ~ 500 mm
门的高度	600 ~ 900 mm
门的厚度	15 ~ 24 mm
门的重量	最高9公斤(每扇)

■ 零件清单


① 主体.....2	② 底座.....2	③ 连接板.....1
④ 连接板盖.....2	⑤ 杯罩.....2	⑥ 3.5x15平头自攻螺钉.....6
		⑦ 3.5x15固定自攻螺钉.....8

- 图为左手门的使用情况。(右手门的使用是对称的。)

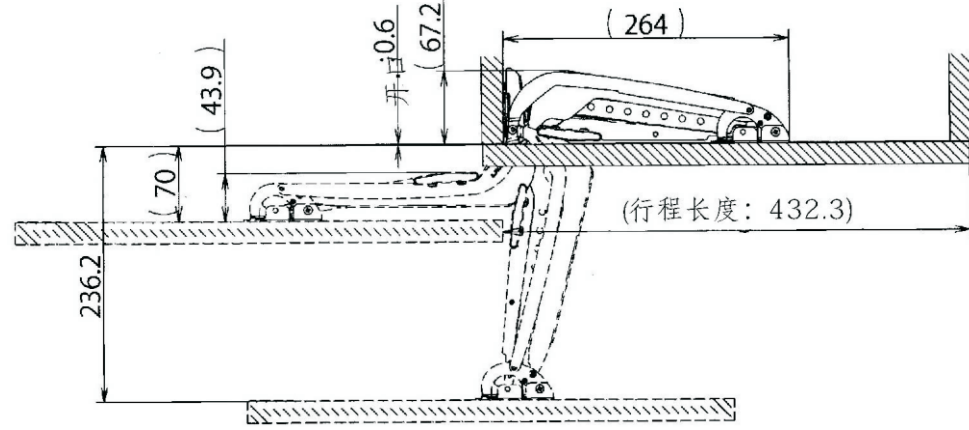



■ 叠加距离

- 如(图1)所示的侧面覆盖是:
安装板230-P4W-32T为19 mm
安装板230-P4W-32T+5为14 mm
- 门两侧要求有2mm的开口间隙。

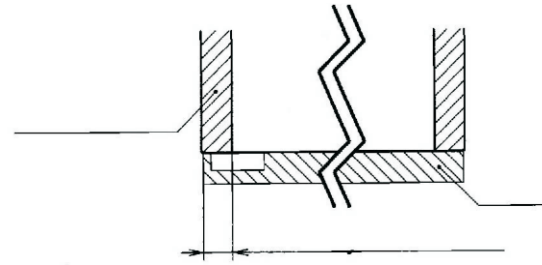


■ 内部详情图

- 按（图2）和（图3）准备门

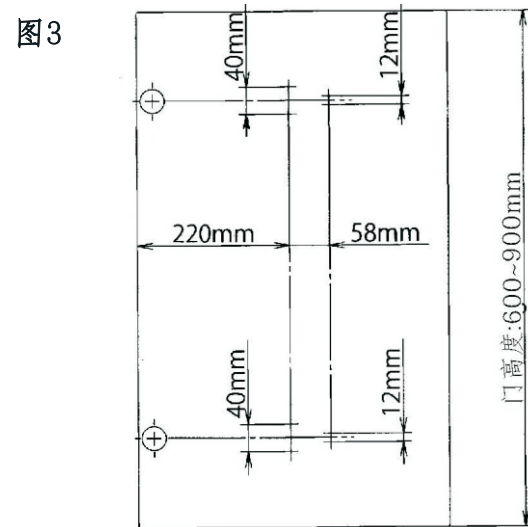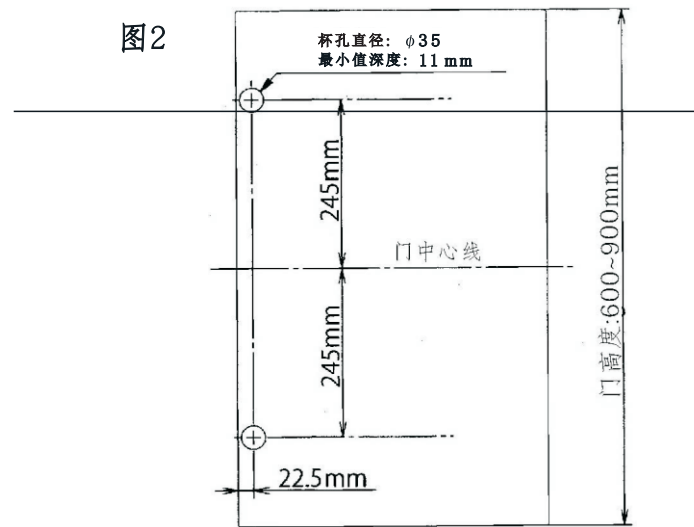



■ 底座安裝位置

- 如图4所示


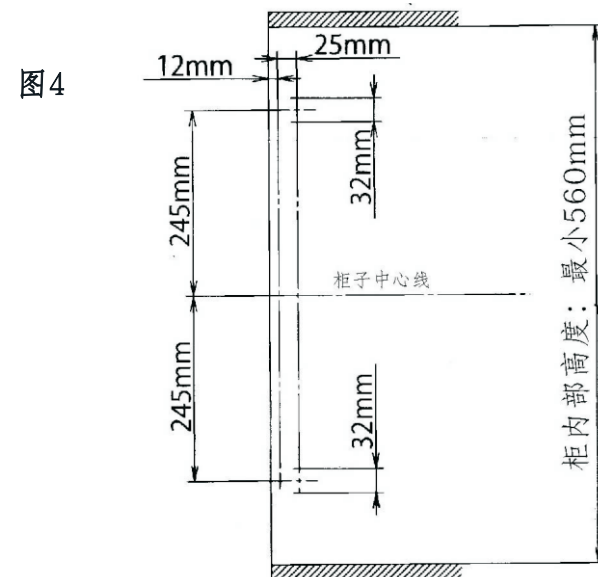


■ 安装


1 杯盖安装:

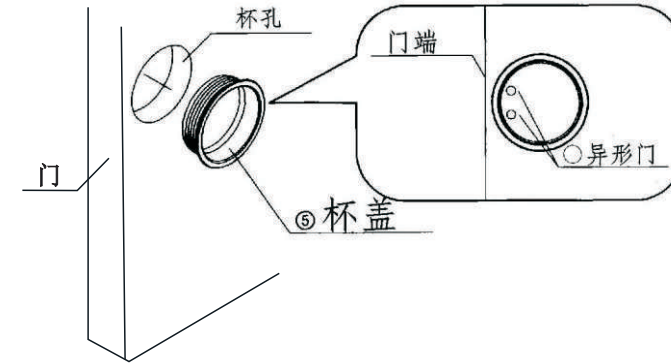


2 安装主体

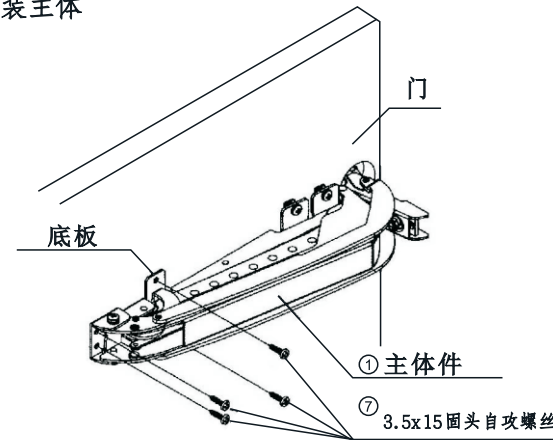

3 连接板安装:

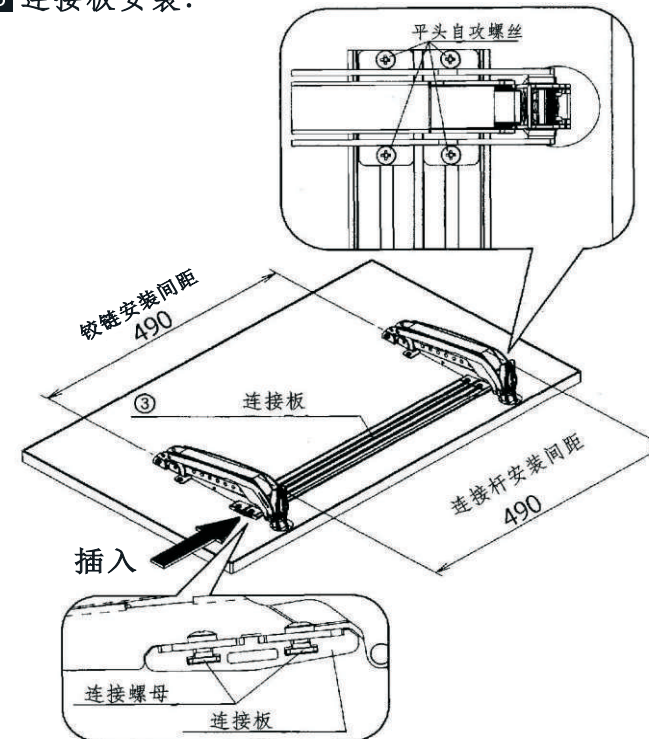

4 底座安装:

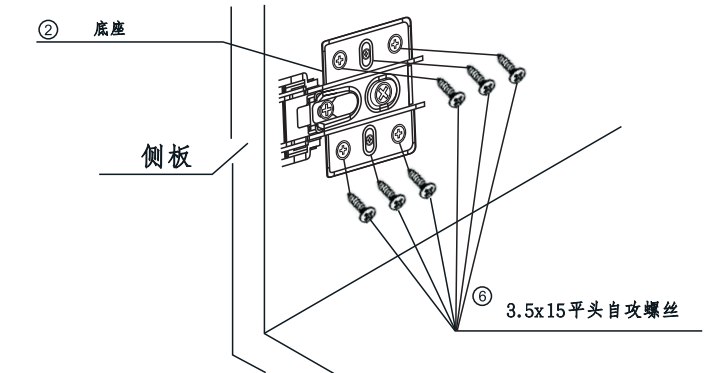

5 铰链门的装置:

