



常规18侧板，
参数图

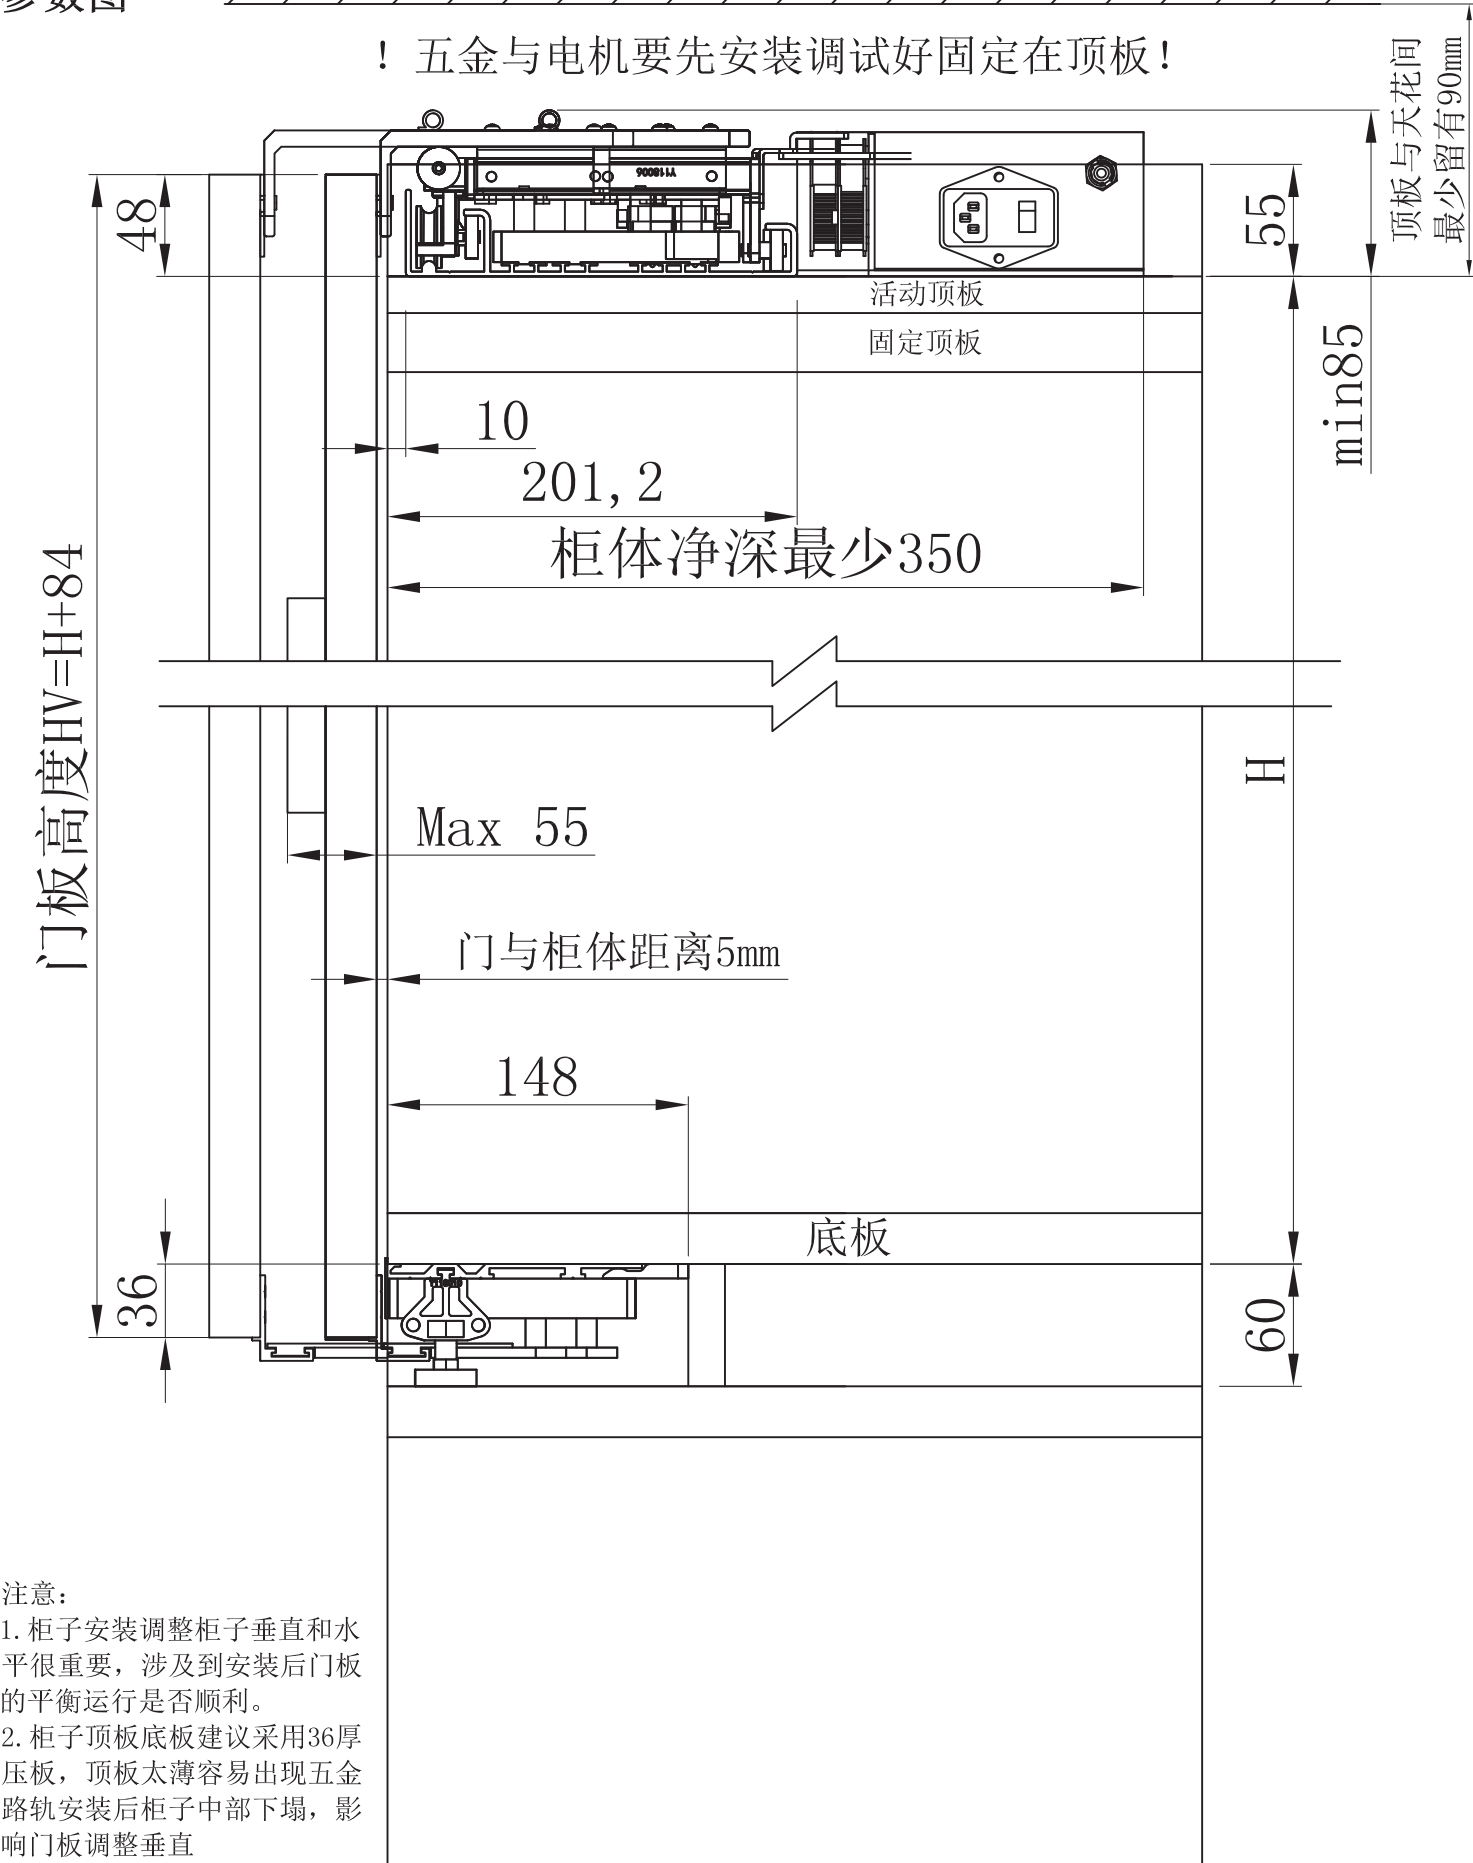


Technical drawing of a beam cross-section. The drawing shows a rectangular beam with a central vertical slot. The total width of the beam is labeled as 18. The distance from the center of the slot to the right edge is labeled as L1. The distance from the center of the slot to the left edge is also labeled as L1. The width of the slot is labeled as 4. The distance from the center of the slot to the right edge of the beam is labeled as G. The distance from the center of the slot to the left edge of the beam is also labeled as G.

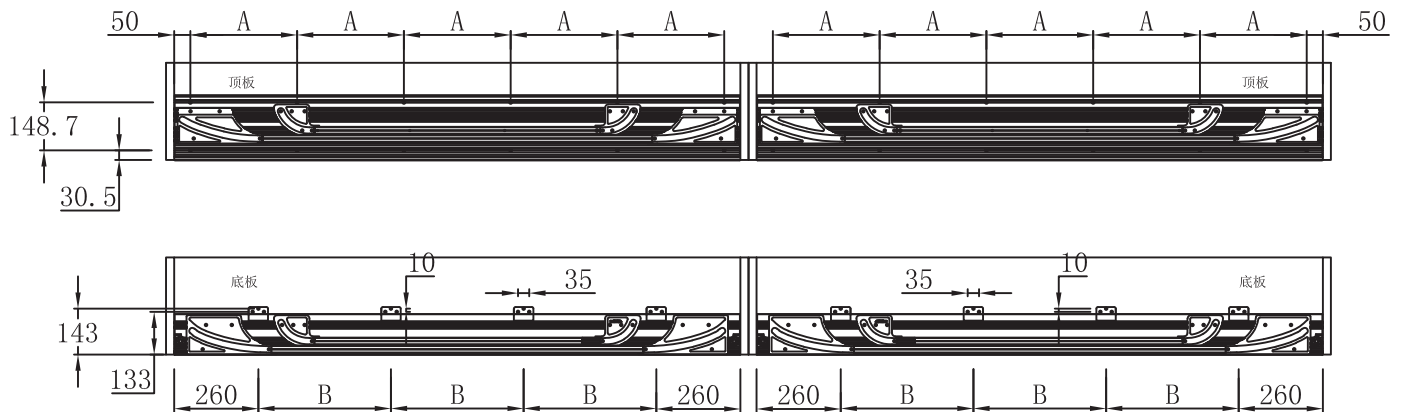

产品型号	衣柜长度	L1(路轨实际长度)	A	B
Y118	3000	1461	290	310
Y118	3200	1561	310	343
Y118	3400	1661	330	376
Y118	3600	1761	350	410
Y118	3800	1861	370	443
Y118	4000	1961	390	476
Y118	4200	2061	410	510
Y118	4400	2161	430	543
Y118	4600	2261	450	576
Y118	4800	2361	470	610
Y118	5000	2461	490	643
Y118	5200	2561	510	676
Y118	5400	2661	530	710
Y118	5600	2761	550	743
Y118	5800	2861	570	776
Y118	6000	2961	590	810

第二页

左边门开孔图（与右边门对称）

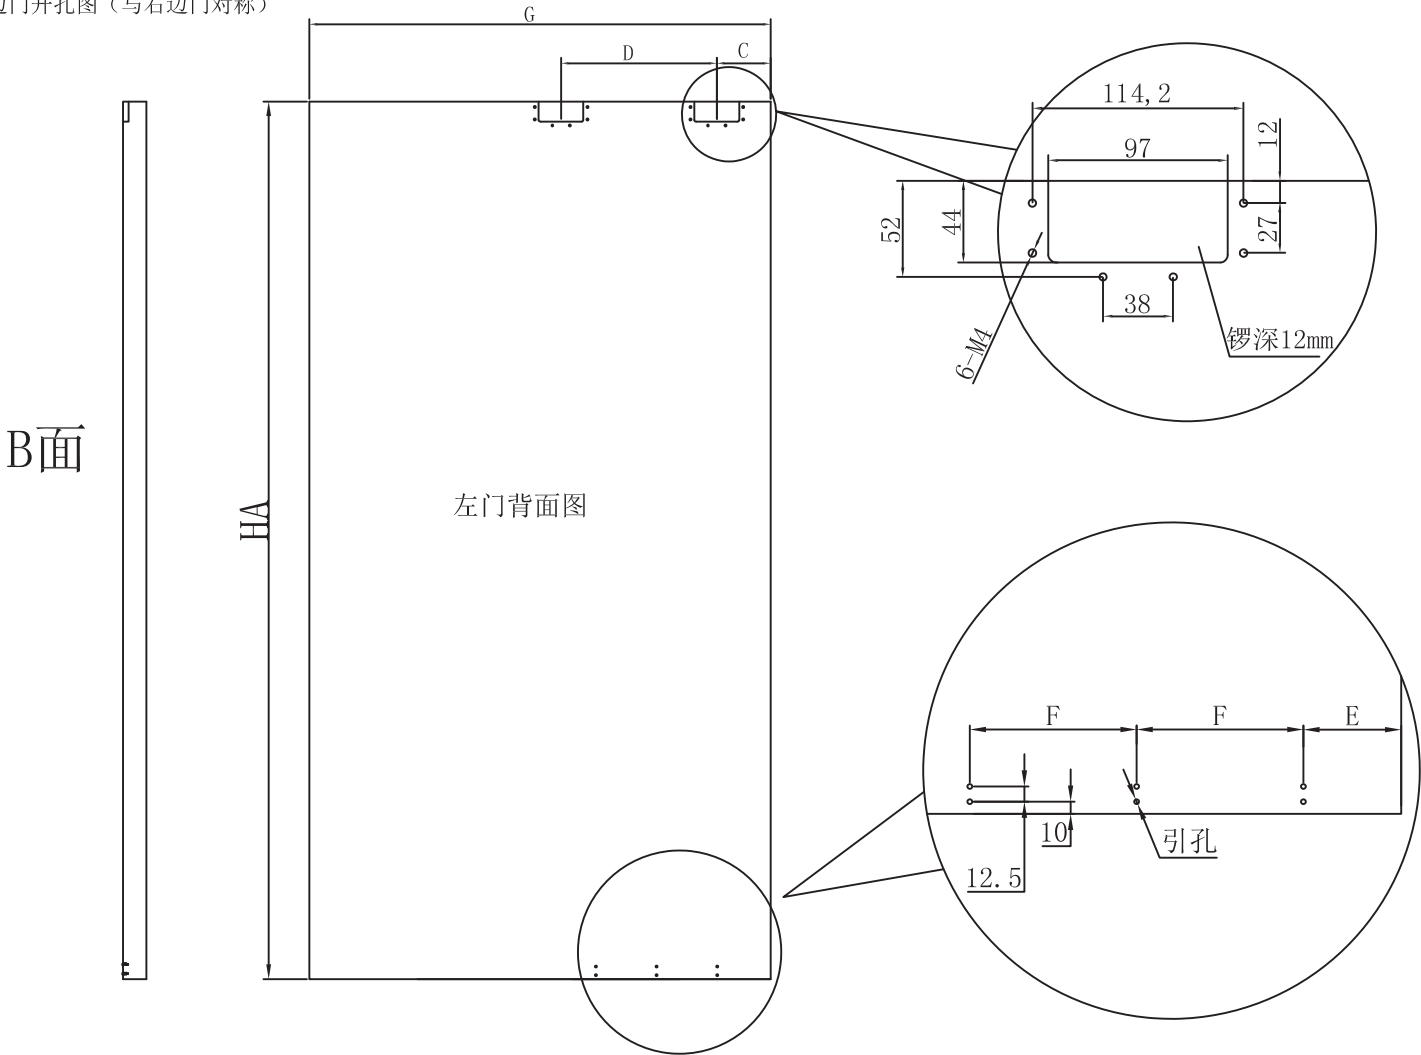


注：门板单扇重量不超过45kg 门高不超过2.2m最佳


产品型号	L1 (路轨实际长度)	C	D	E	F	G
Y118	1461	109.5	215.5	74.5	101.75	748
Y118	1561	109.5	240.5	74.5	114.25	798
Y118	1661	109.5	265.5	74.5	126.75	848
Y118	1761	109.5	290.5	74.5	139.25	898
Y118	1861	109.5	315.5	74.5	151.75	948
Y118	1961	109.5	340.5	74.5	164.25	998
Y118	2061	109.5	365.5	74.5	176.75	1048
Y118	2161	109.5	390.5	74.5	189.25	1098
Y118	2261	109.5	415.5	74.5	201.75	1148
Y118	2361	109.5	440.5	74.5	214.25	1198
Y118	2461	109.5	465.5	74.5	226.75	1248
Y118	2561	109.5	490.5	74.5	239.25	1298
Y118	2661	109.5	515.5	74.5	251.75	1348
Y118	2761	109.5	540.5	74.5	264.25	1398
Y118	2861	109.5	565.5	74.5	276.75	1448
Y118	2961	109.5	590.5	74.5	289.25	1498

安装步骤:


步骤一: 安装下轨定位件

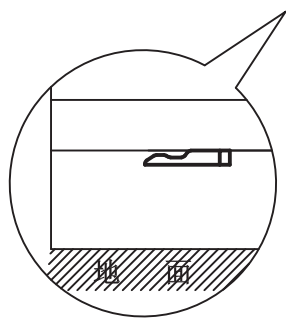



步骤二: 调整柜子垂直水平

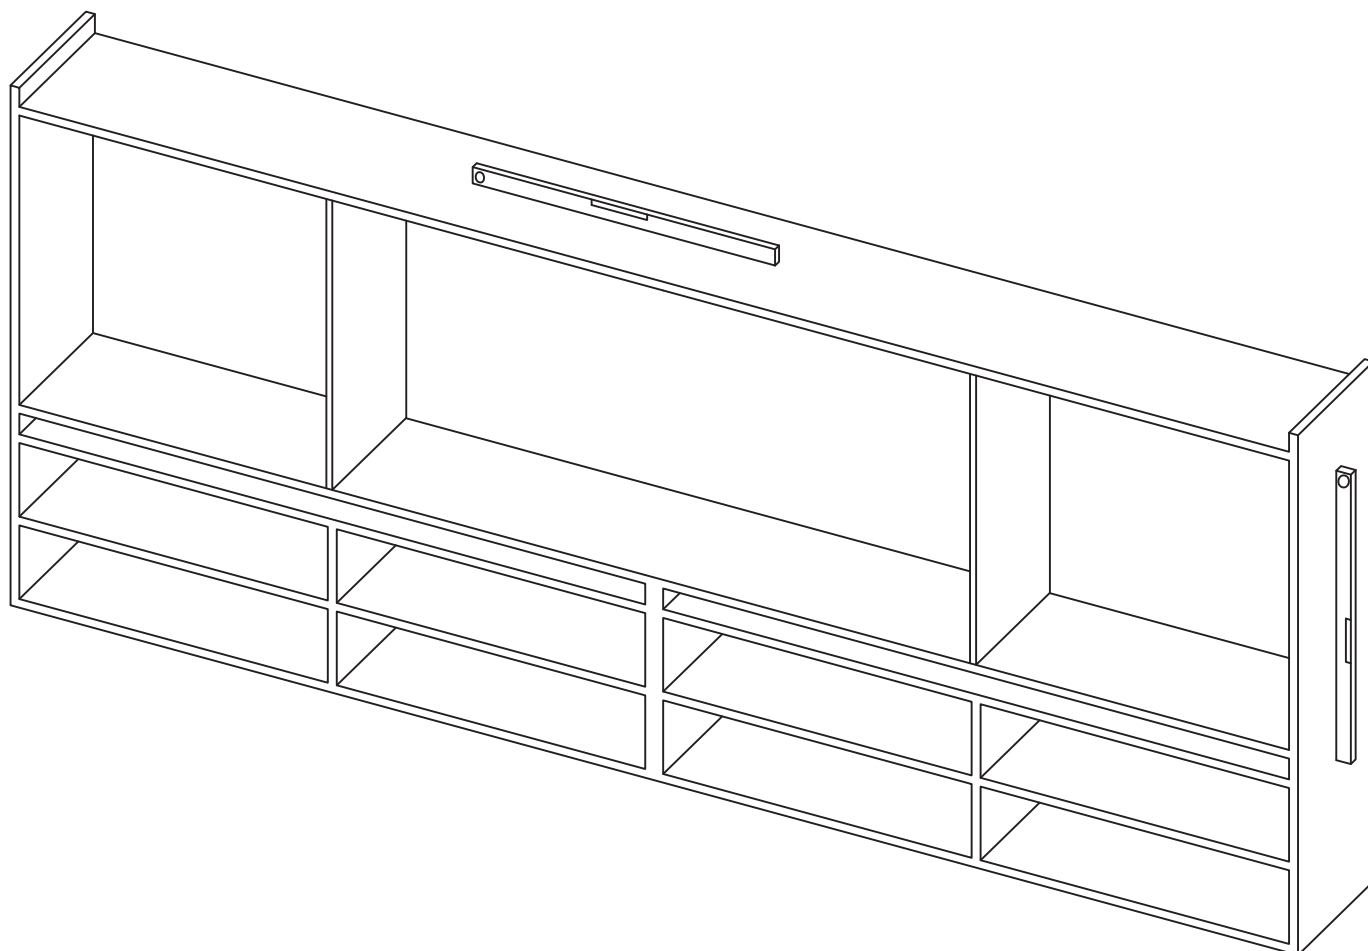


步骤四: 安装趟门五金轨道

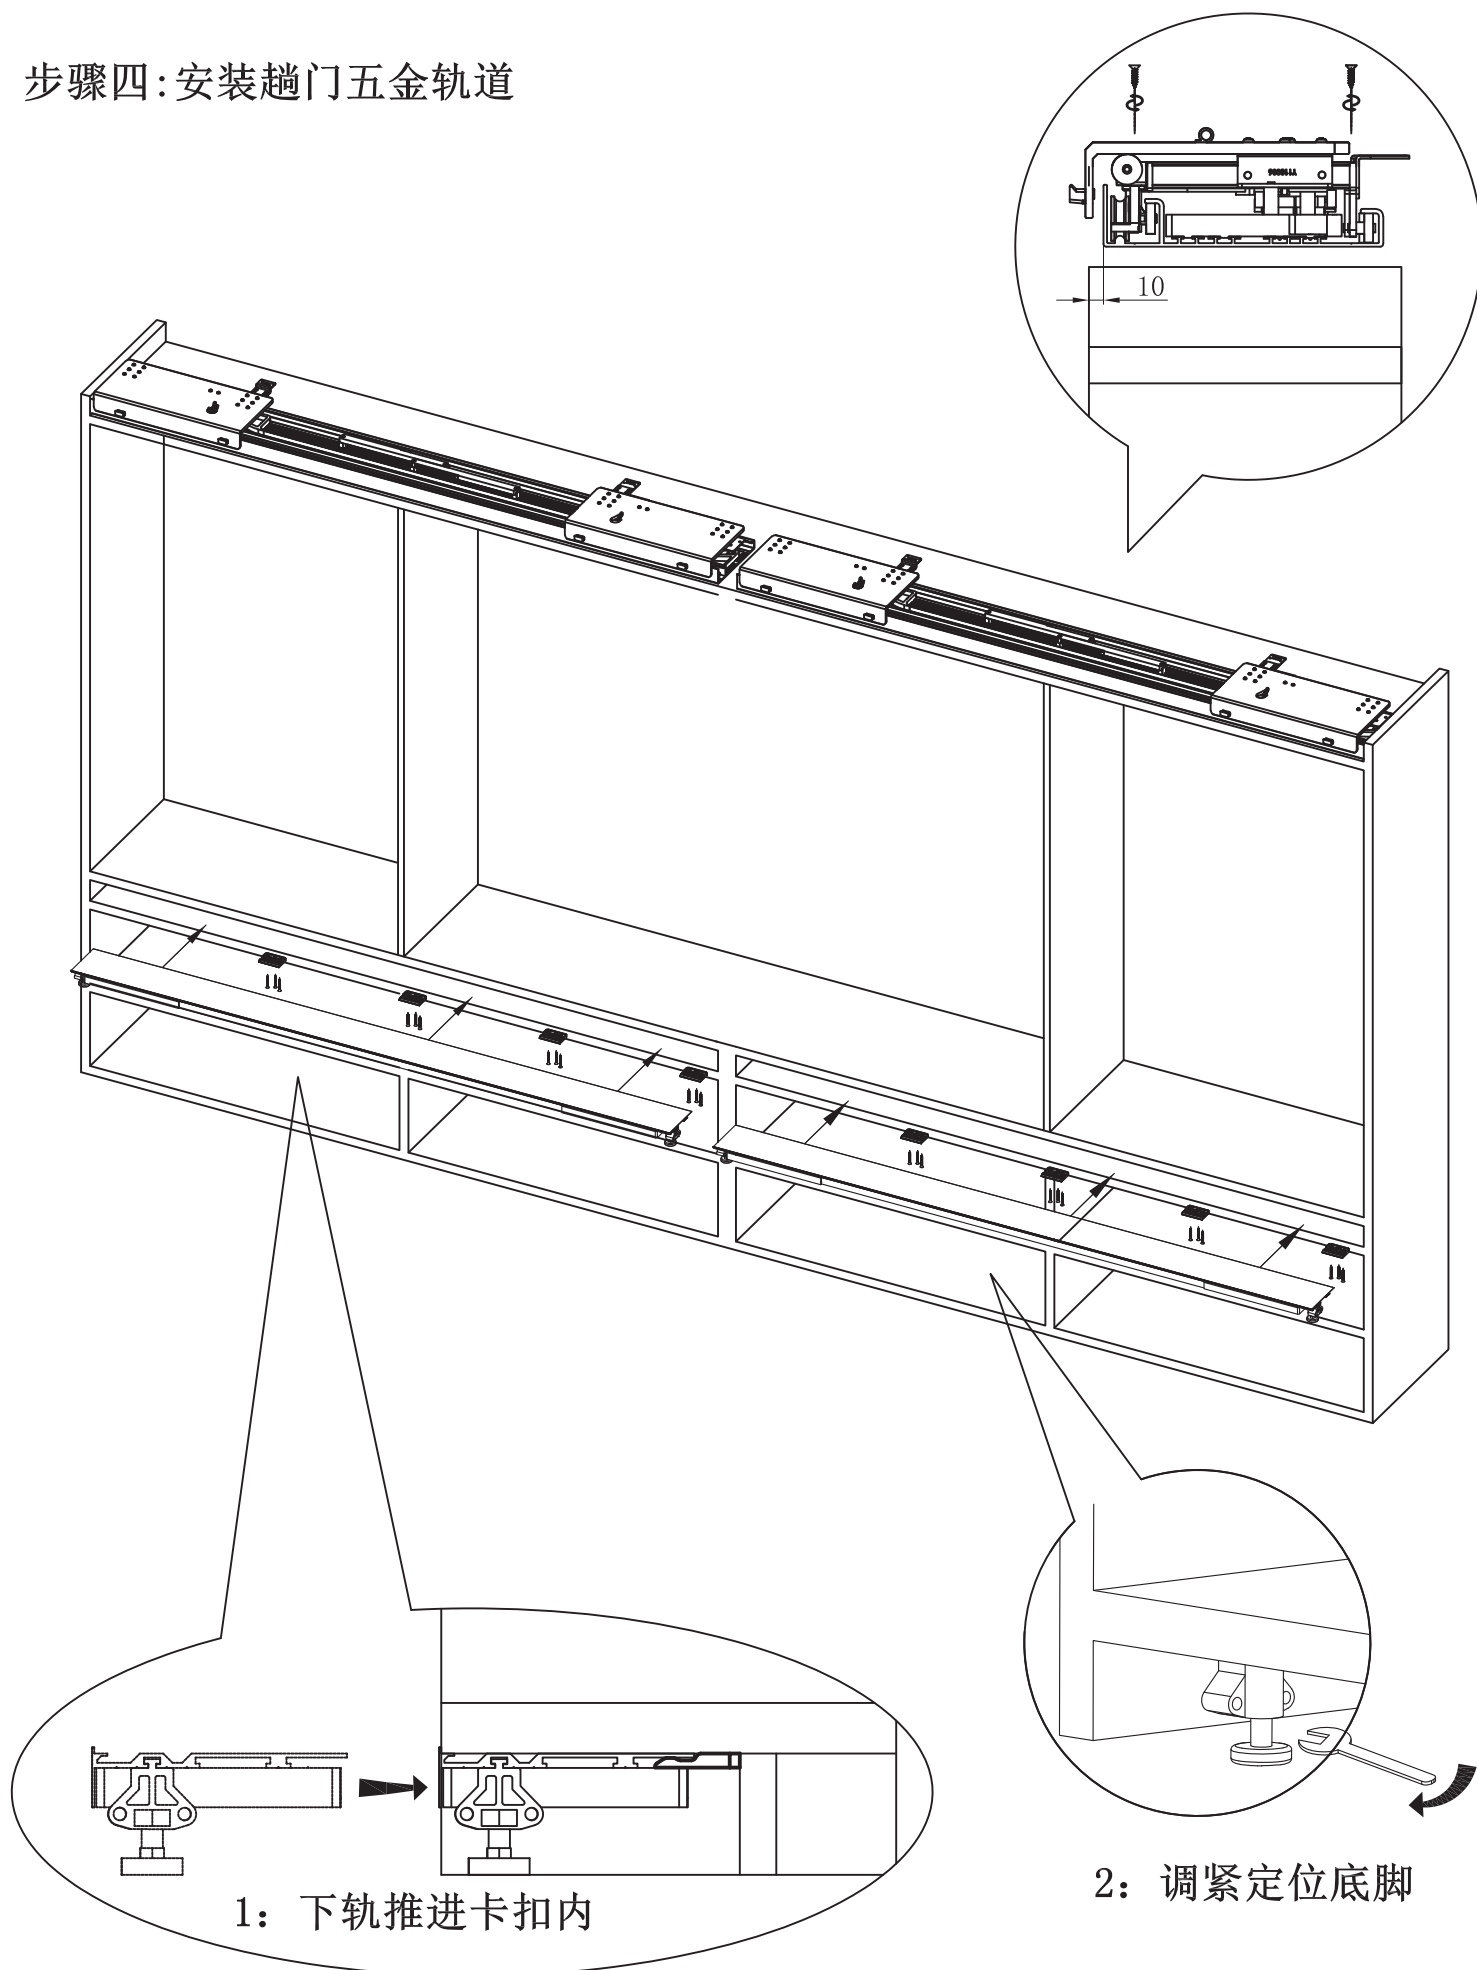


步骤五: 安装门板五金挂件

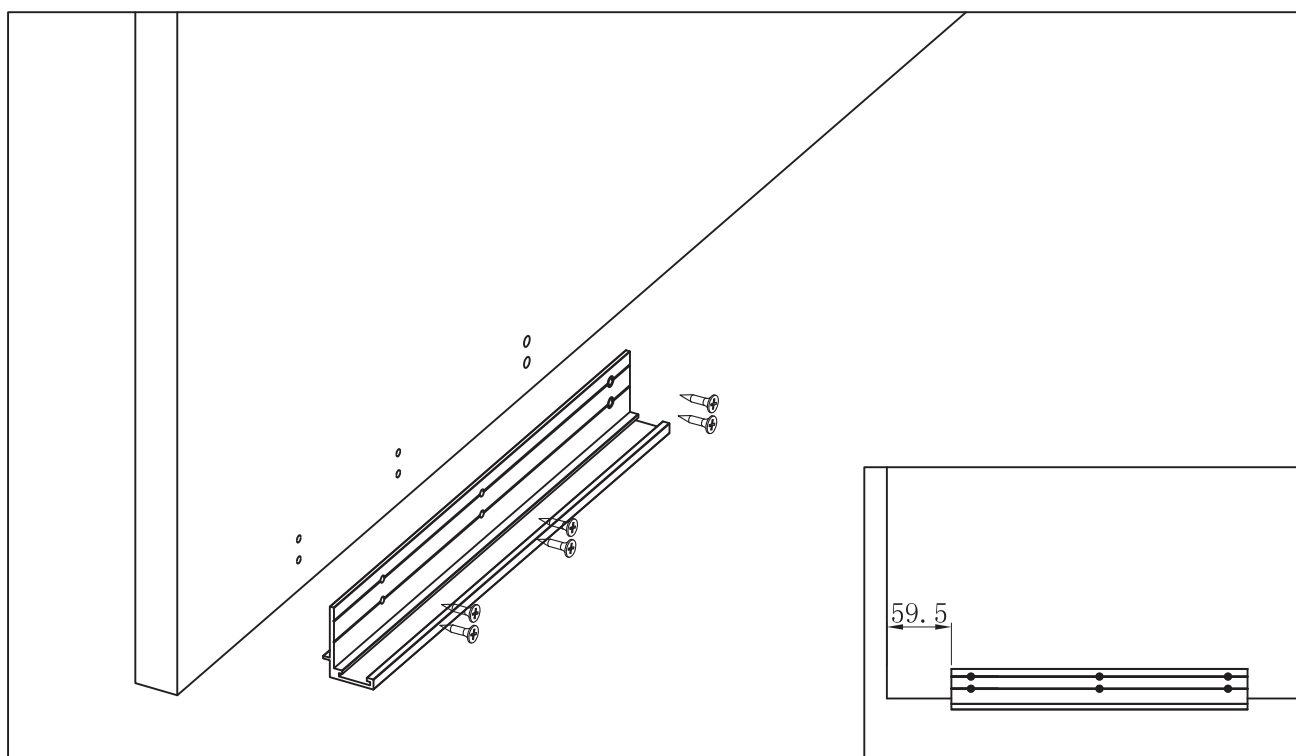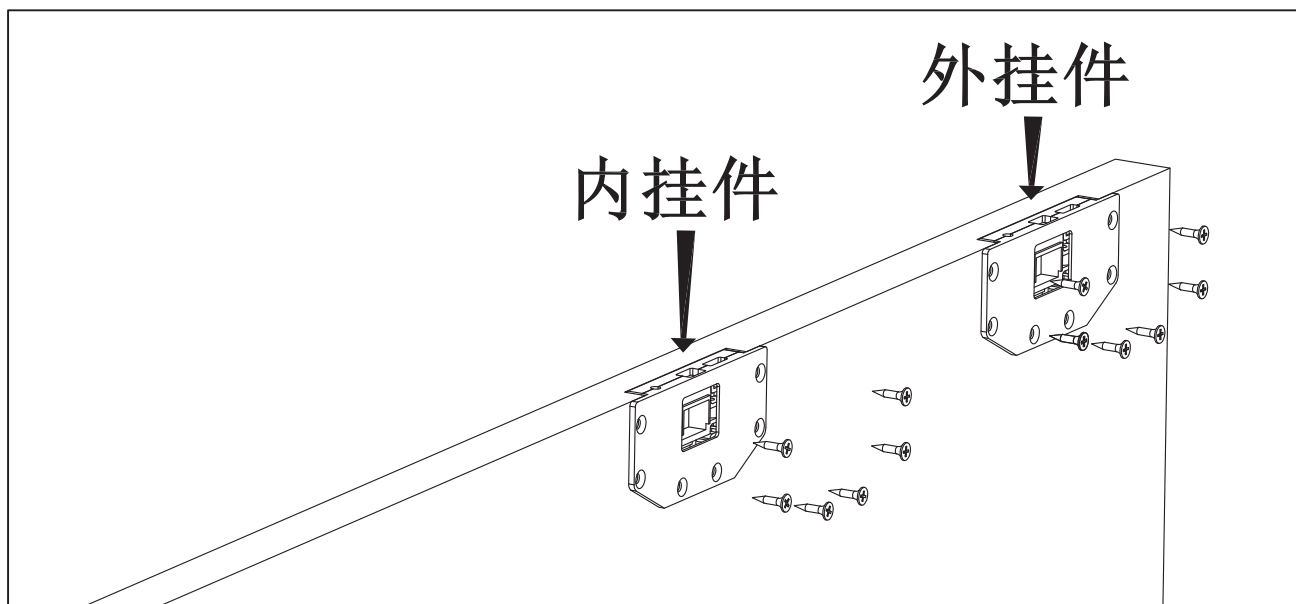


步骤六: 安装门板

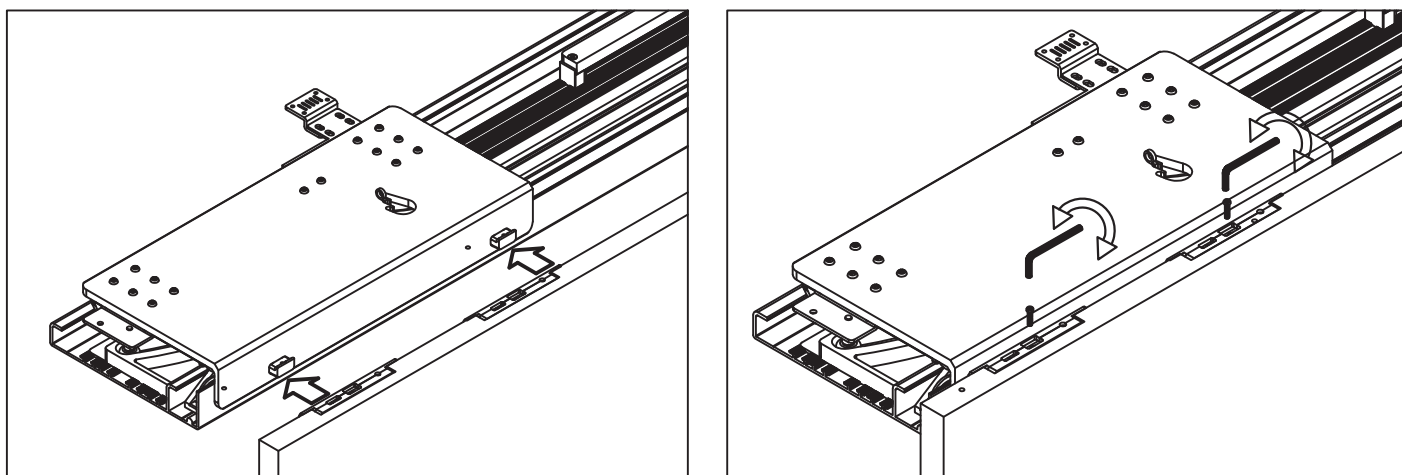


步骤七: 安装底轨滑板

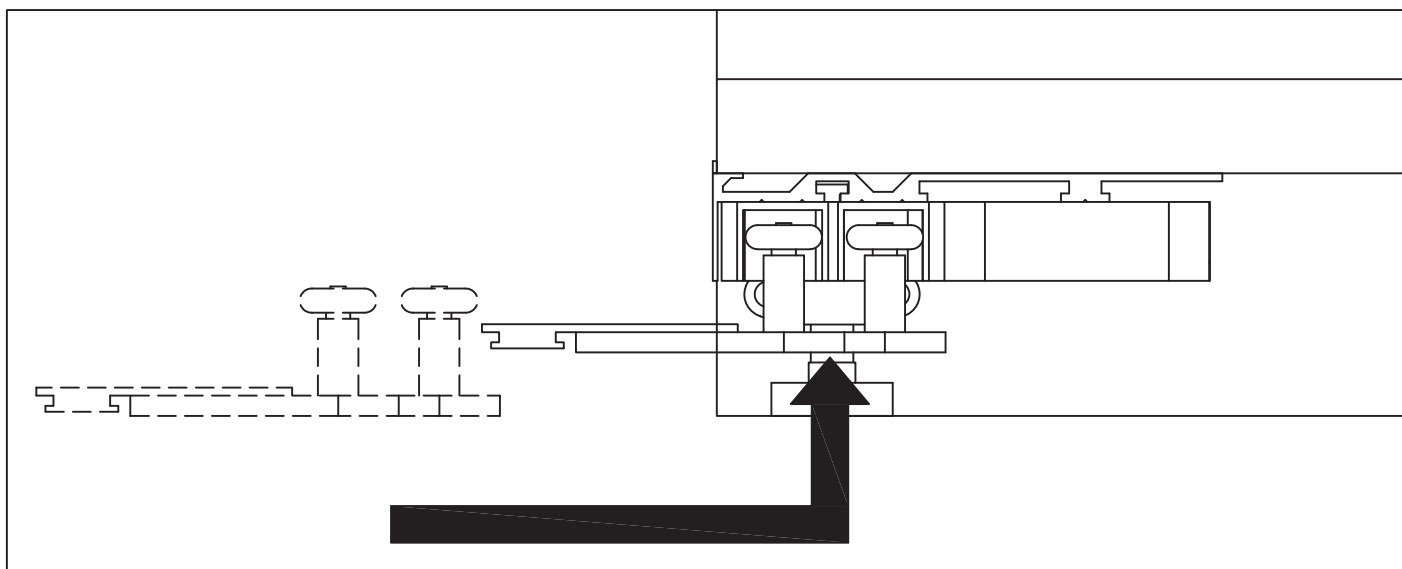


步骤八: 连接门板与底轨滑板

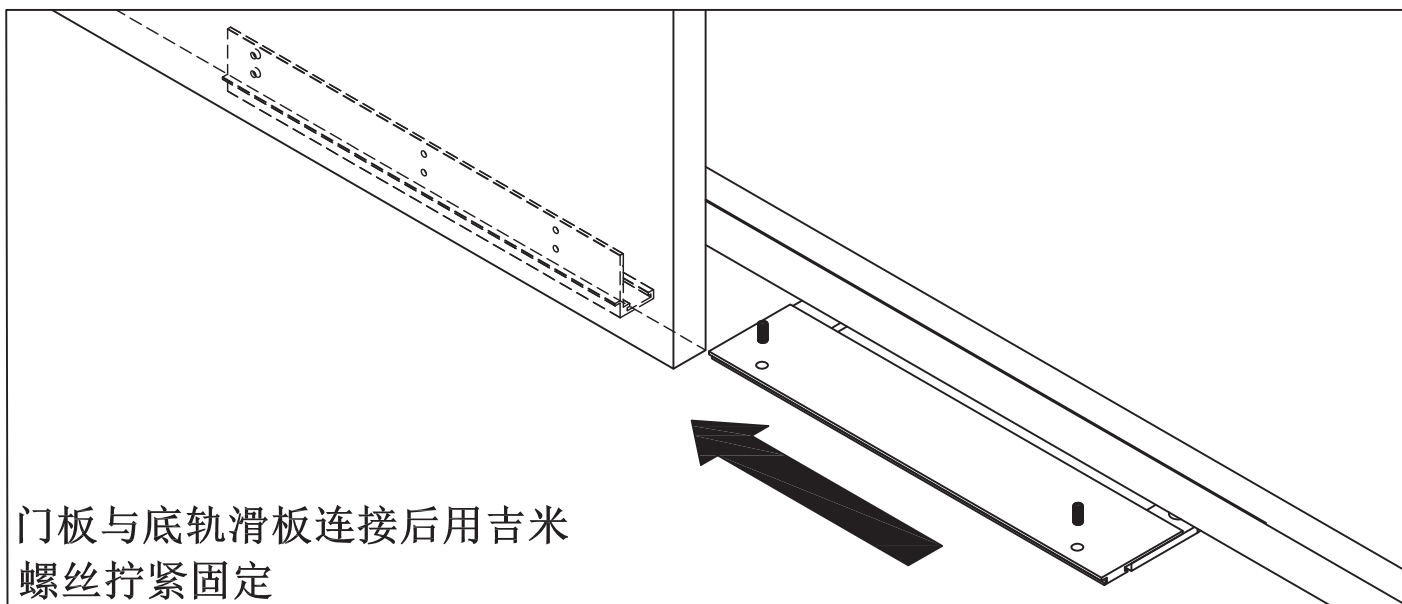


步骤九:门板调节

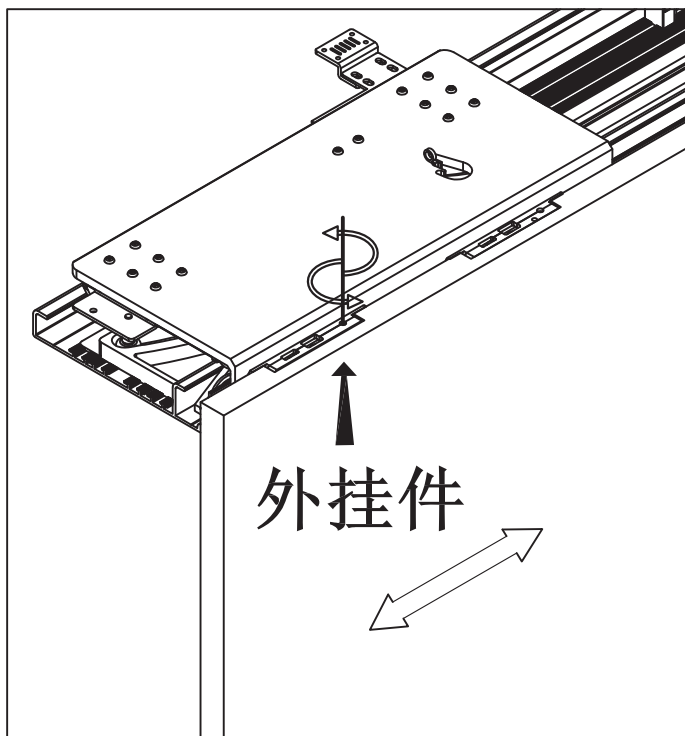


调节门板左右

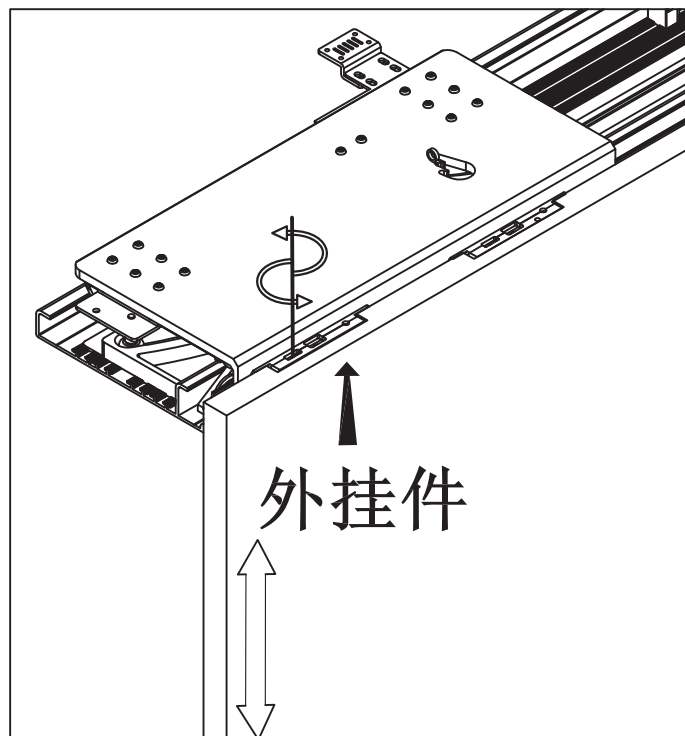


调节门板水平高低

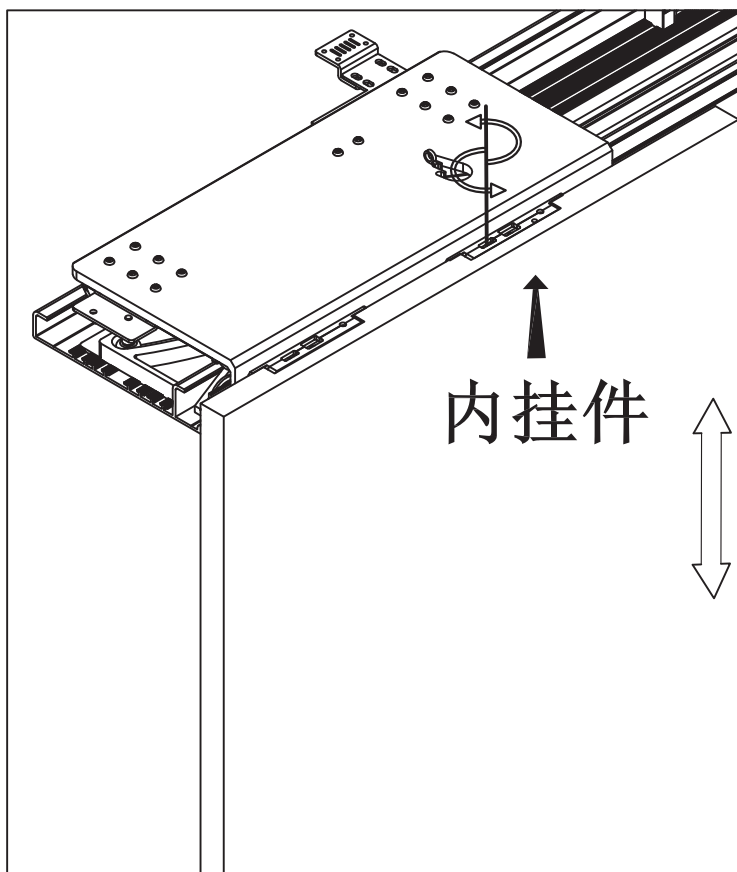

调节门板水平高低

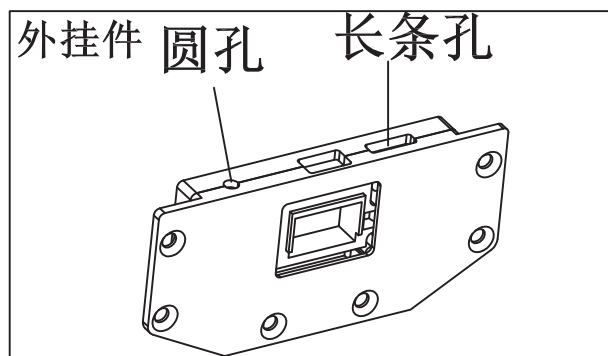


外挂件圆孔调节左右 长条孔调节高低

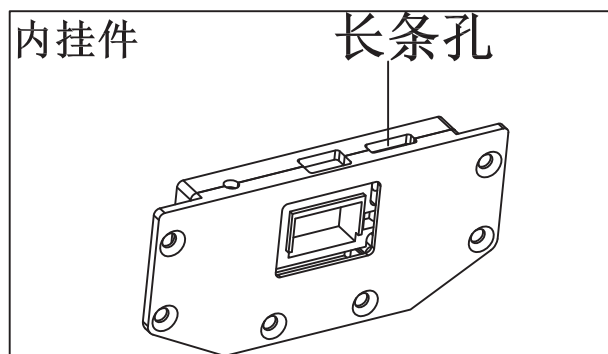


内挂件圆孔调节为左右自由活动不用调节 长条孔调节高低



步骤十: 安装电机

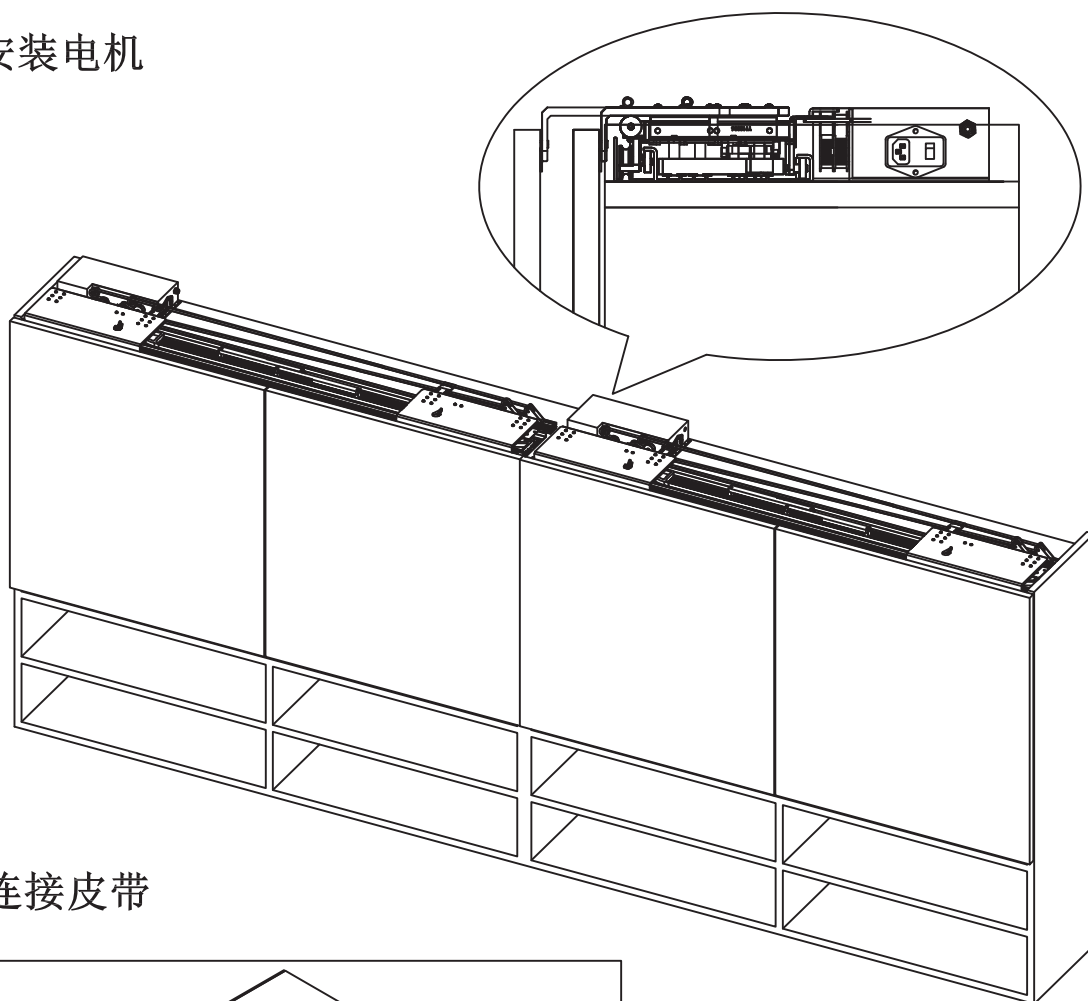

步骤十: 连接皮带

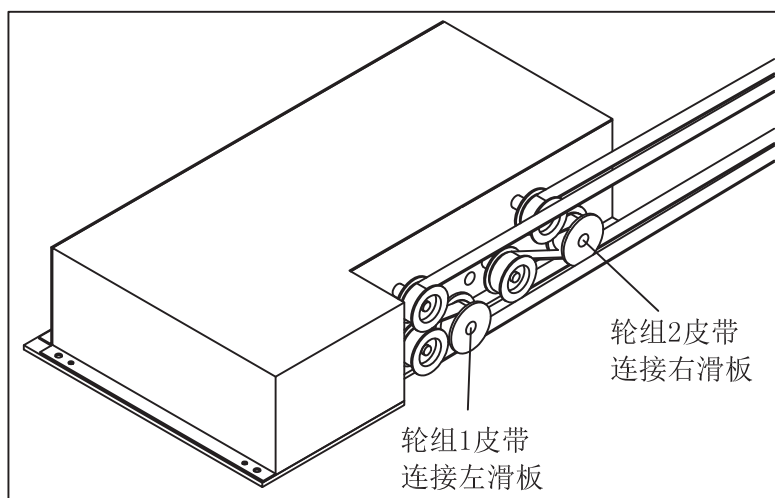


步骤十一: 拉紧皮带

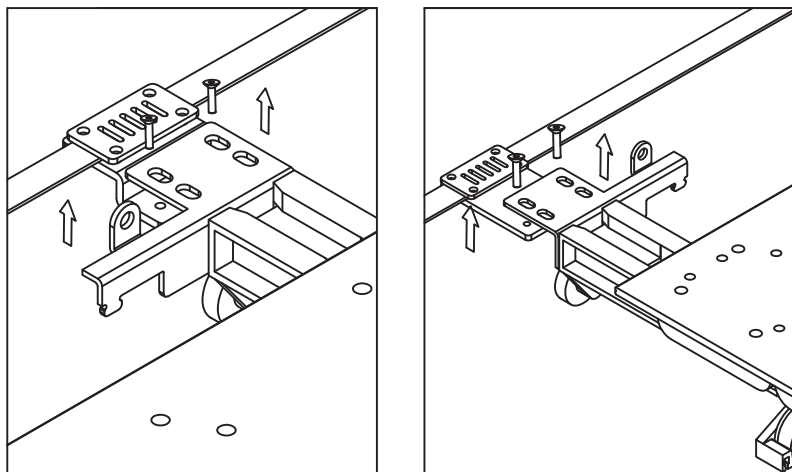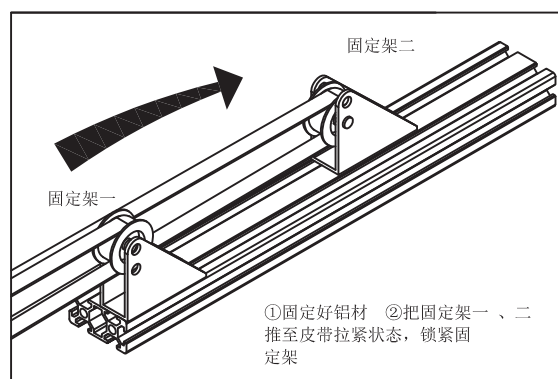

皮带长度视路轨长度可自行修剪

步骤十:调试电机

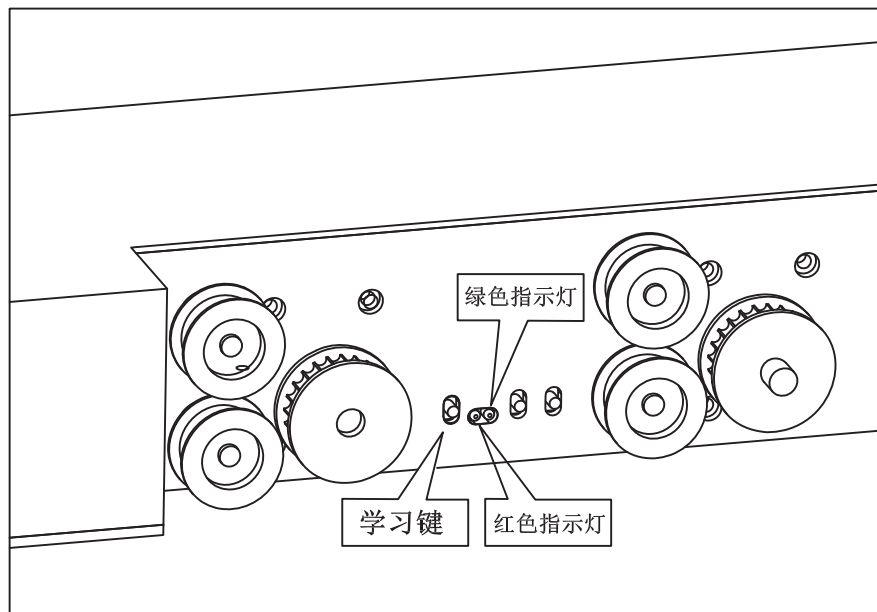

使用智能平趟门主机之前请先安装和调整好平趟门的五金部分且手动开关门顺畅后再安装主机(如果轨道不顺畅阻力太大而直接安装主机有可能会损坏主机)。确保五金件都调整完好后安装主机，安装过程中皮带的绕法和位置要准确，然后把所有门都关平（这步操作是因为主机马达启动之前的那个位置主机会认为是起点）



学习键操作步骤：长按学习键3-5秒后绿色指示灯开始闪烁电机启动后就可以松手，电机启动后2个门会走一个来回，直到2个门走完，指示灯停止闪烁，说明学习完毕。在主机学习过程中不可人为干预

①学习的过程中主机会记录轨道的长度和门的重量，在调试过程中有任何改变重量(包括调整皮带的松紧)和长度的行为都需要断电30秒后按学习键操作步骤来重新学习一次


②如果在学习过程中有其他原因比如造成的轨道阻力过大或者有障碍物阻碍而导致学习过程中断，其表现为电机已经停止，而绿色指示灯依然在闪烁，红色指示灯常亮，出现这样的情况请先关闭主机电源(再次通电间隔应该在30秒以上)，然后移除障碍物和检查调整轨道后再重新执行学习键操作步骤

主机第一次通电不会开机自检，直到正常学习过一次轨道的长度和重量后，再次通电就会开机自检，自检过程中红色指示灯会闪烁，开机自检的速度比正常运行的速度慢，而且行走的力矩比较大，所以要注意安全。(开机自检的作用是为了让主机知道当前的位置)

遥控复位电机（一门到顶）

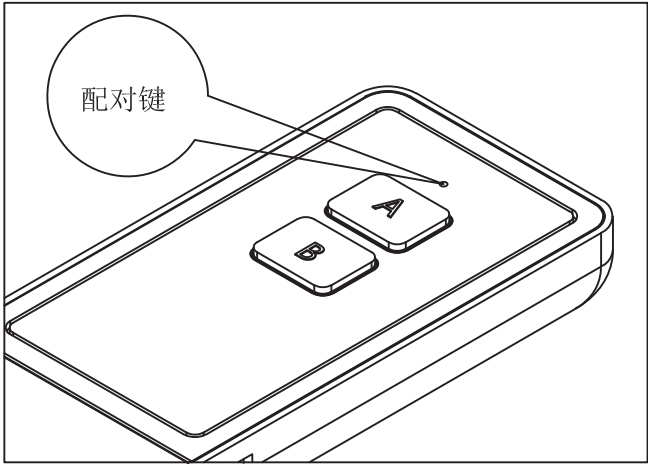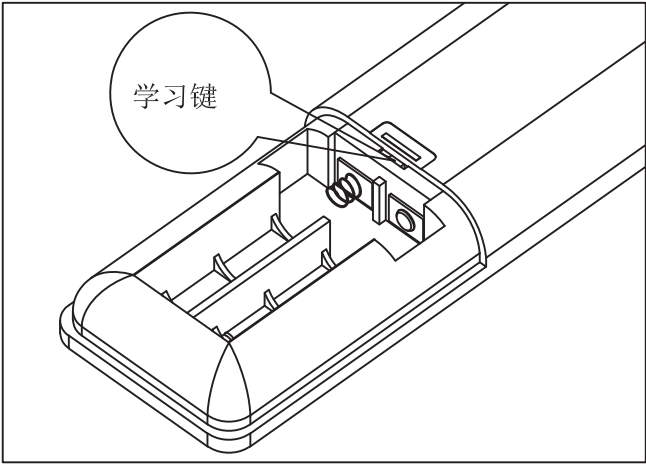

遥控器说明：遥控器是A、B键对应中间两扇门和两边两扇门，停止状态按一次启动电机，行走状态按一次停止电机。遥控反面电池仓位置有学习键，不方便操作主机上的学习键可以按次按钮，按2秒就可以进入学习状态。如果需要配新的遥控器，只需要在新遥控上按配对键按3-5秒即可(请使用牙签或者非金属物)，如果是已经配对的遥控器按这个按钮超过10秒会删除自身

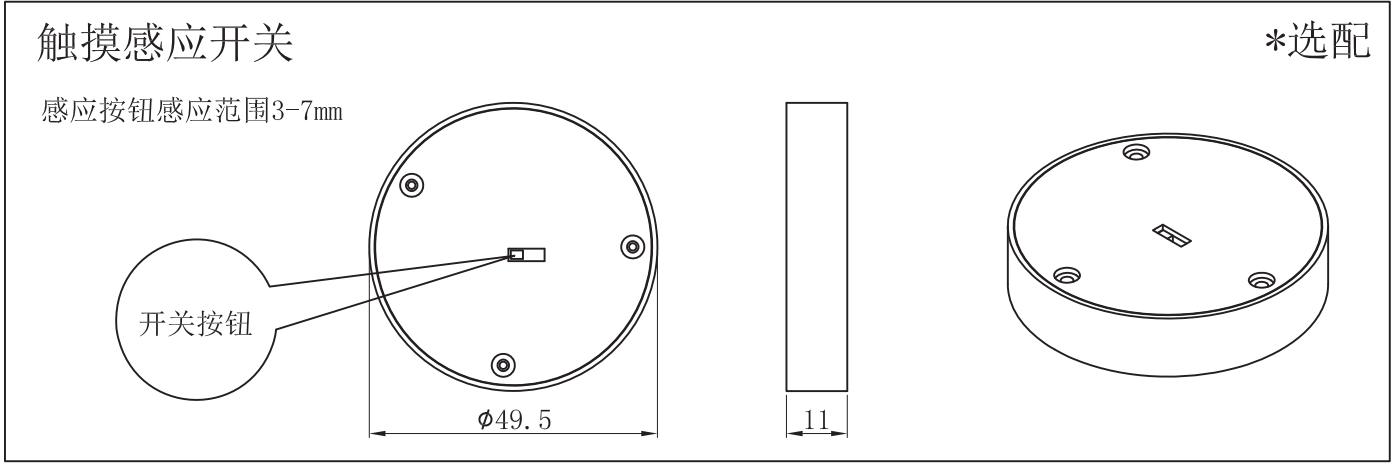

门板开合示意图

