



手动内推巴士门系统 安装说明书



扫码查看安装视频

内推巴士门系统安装说明书








1 安装说明




- 注意：
- 1.1 本内推巴士门系统必须由专业人员安装。
 - 1.2 轨道必须安装在强度足够且水平钢梁或混凝土结构横梁上，水平度的公差每1000mm不超过1mm。
 - 1.3 日常使用时，请用手引导门的开关，避免暴力撞击，否则会影响产品寿命甚至损坏的可能。
 - 1.4 对于高频率使用的用户，我们建议定期邀请维修人员进行检查。

2 产品基本参数


门板宽度(mm)	标配550~960内；
门板高度(mm)	3000(Max)
门板厚度(mm)	30~42 （43~60(门厚60建议减3mm) 要定制超厚款，超厚款轨道宽度变为145)
门板重量(KG)	80(Max)
门板调节量(mm)	前后±5
	左右±5
	上下±5

3 产品配件表

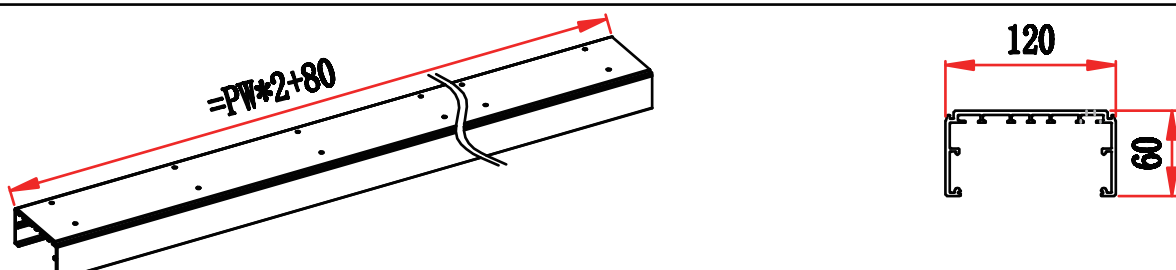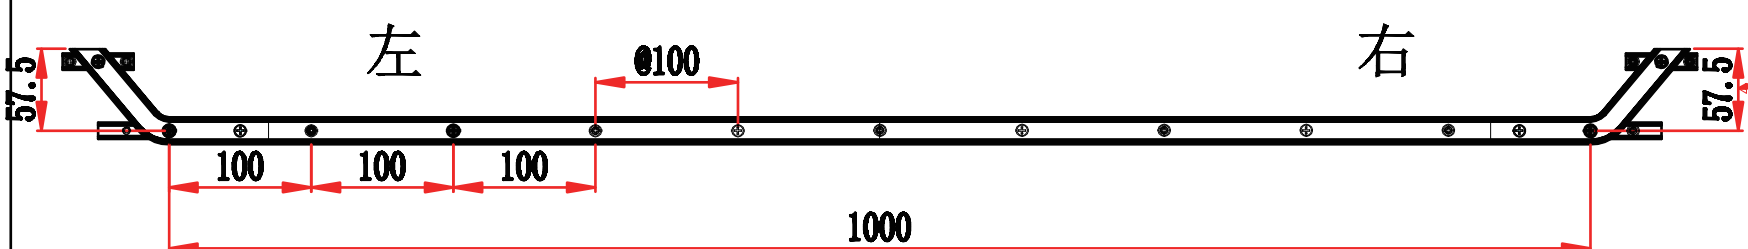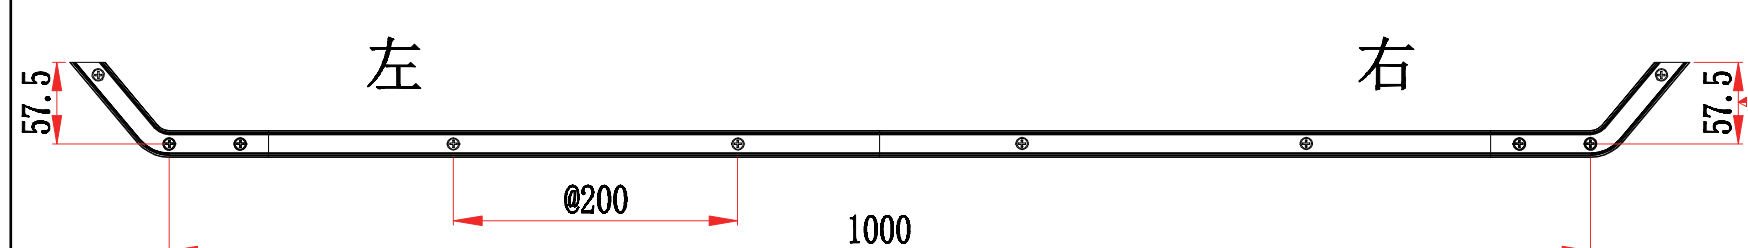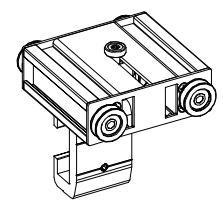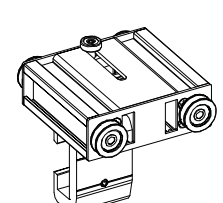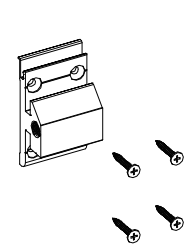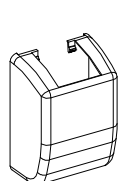
零件编号	零件名称	图例	数量
1	主导轨		=PW*2+80
			标配长度2米
2	副导轨组件 左或右		2件左或 2件右
3	下导轨 左或右		1件左或 1件右
4	前端滑轮组件		1件
5	后端滑轮组件		1件
6	安装座		2件
7	安装座装饰盖		2件

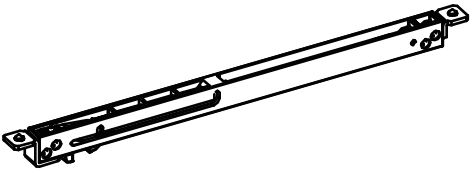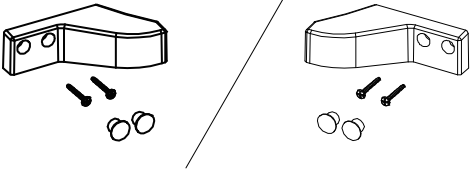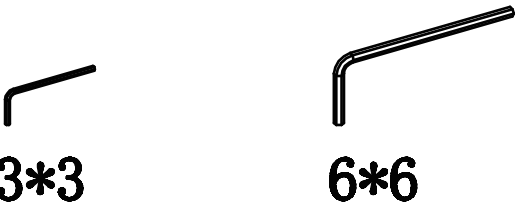零件编号	零件名称	图例	数量
8	阻尼器组件		2件
9	下导轨装饰盖		根据订单要求 选择左开门或 右开门1件
10	下导滑轮组件		1件
11	内六角扳手	 3*3 6*6	各1件

4 产品安装尺寸

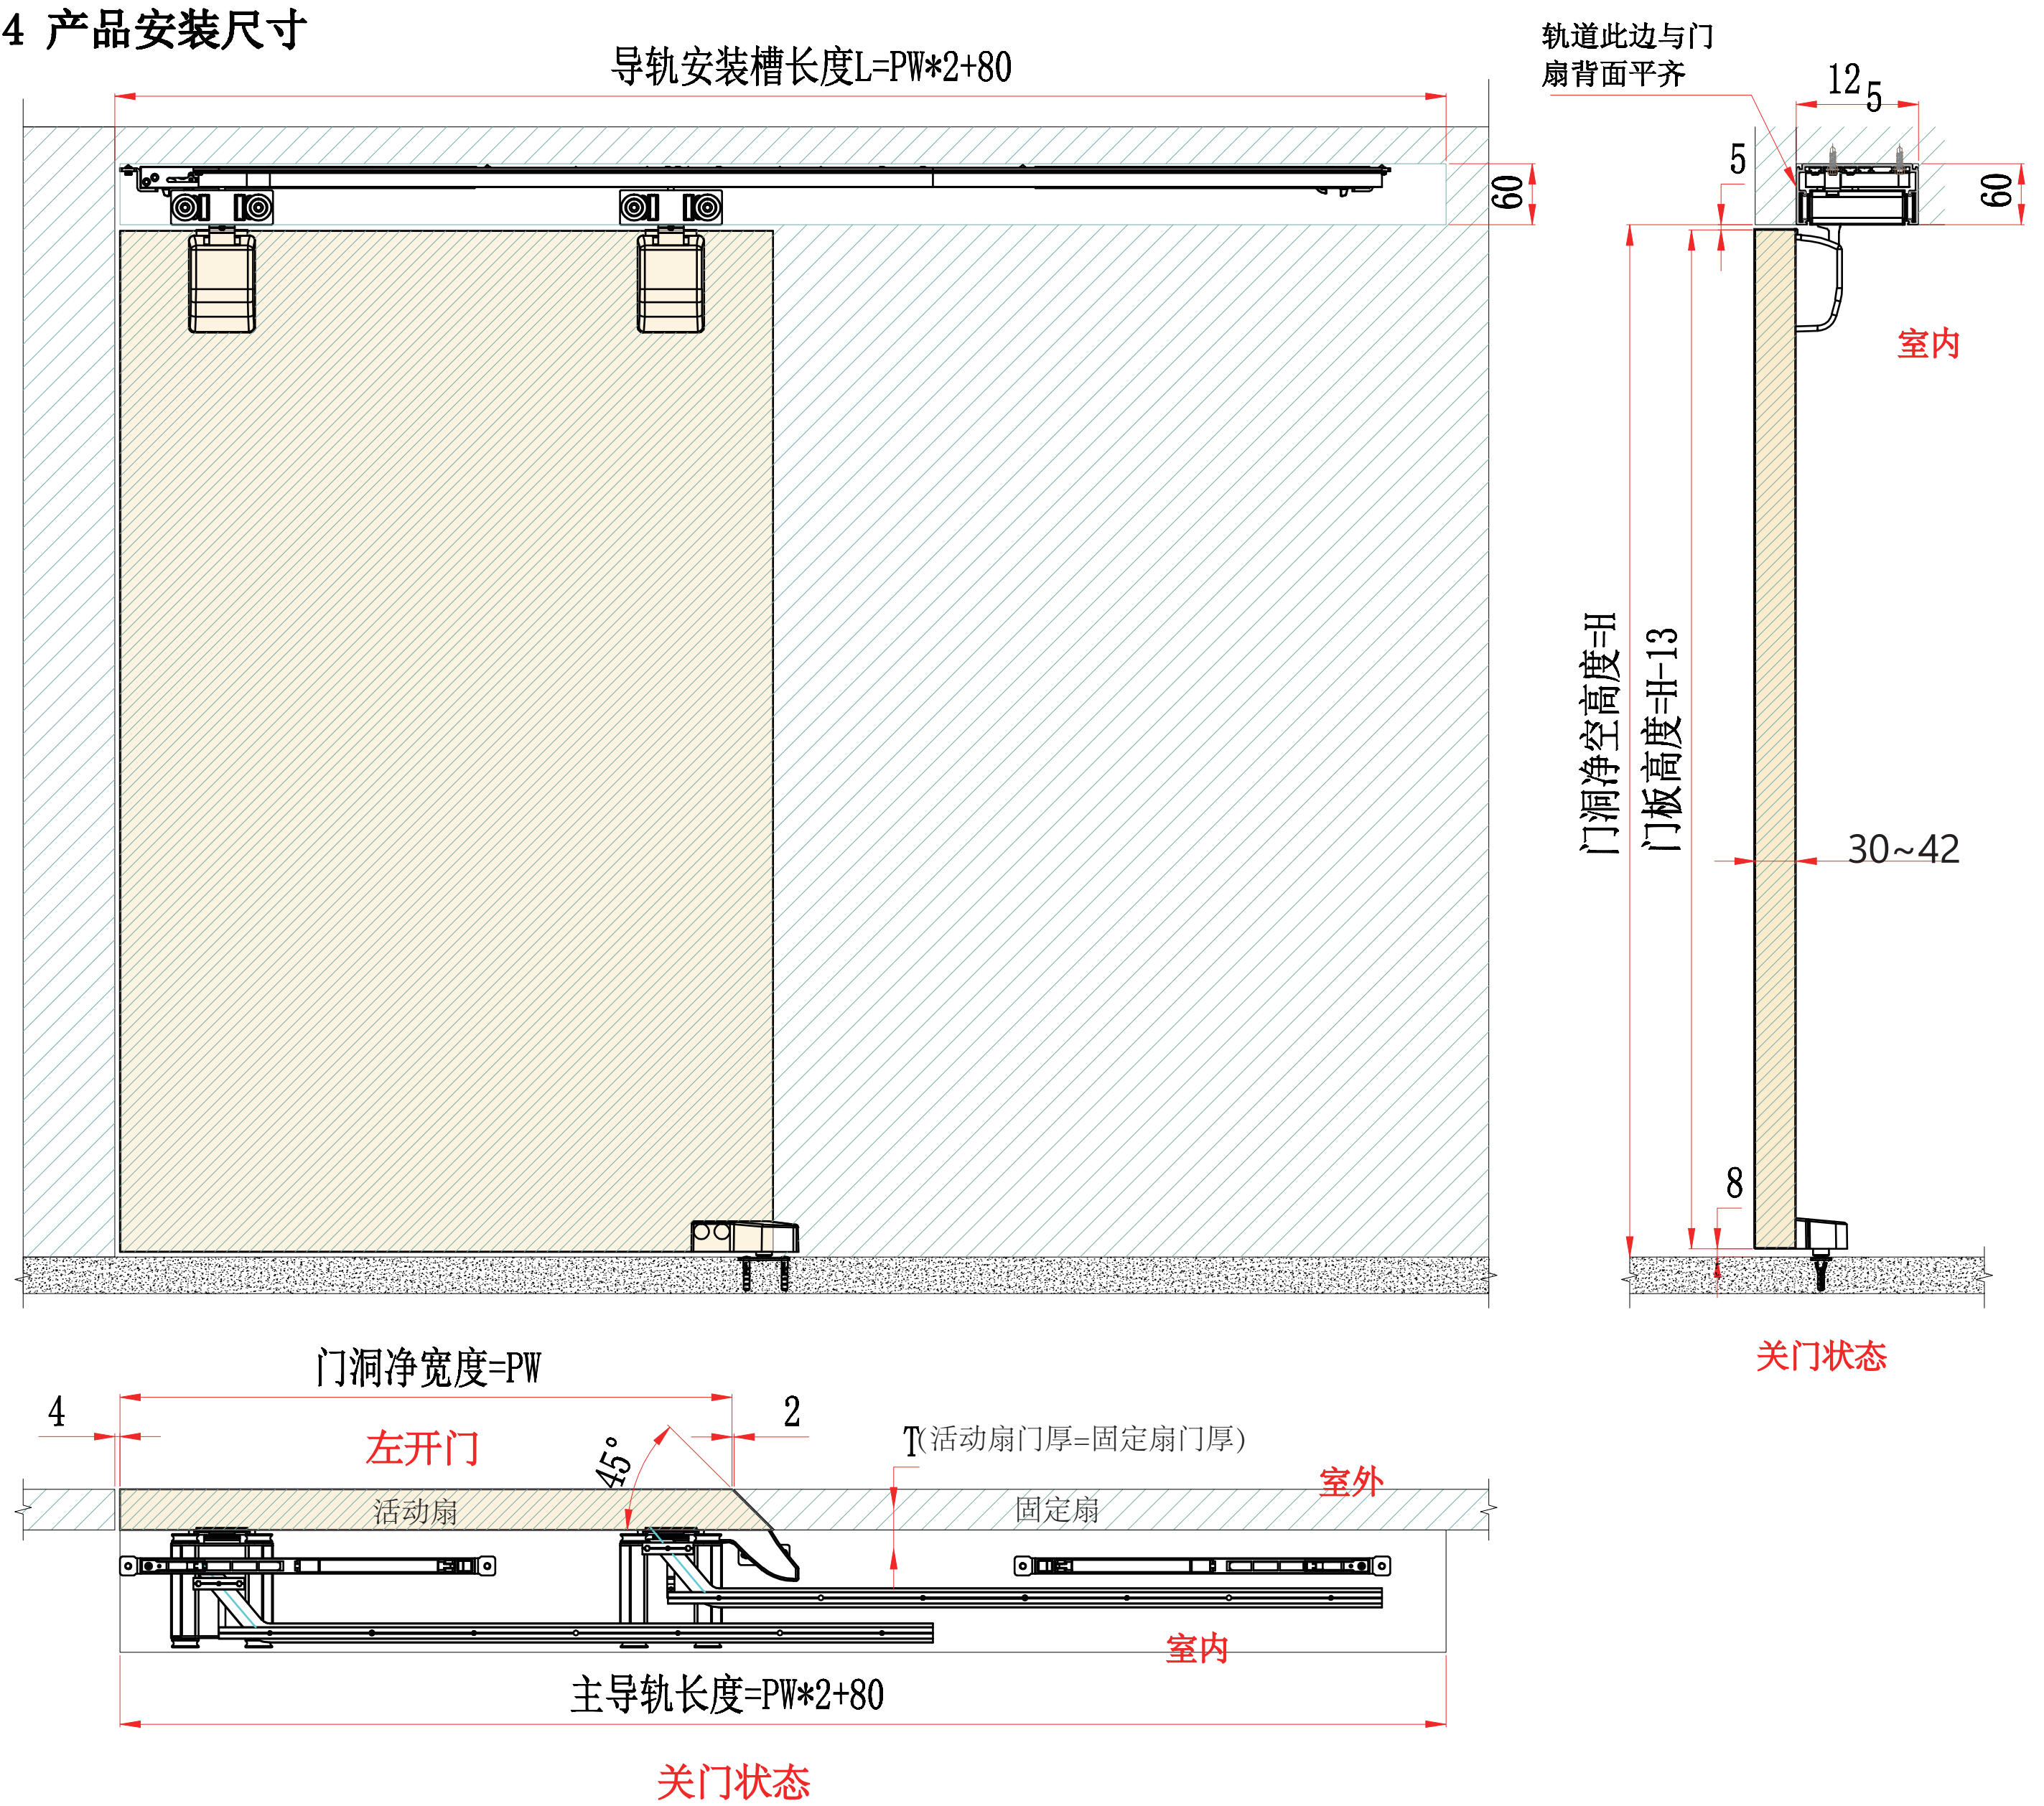




5 产品零件位置图

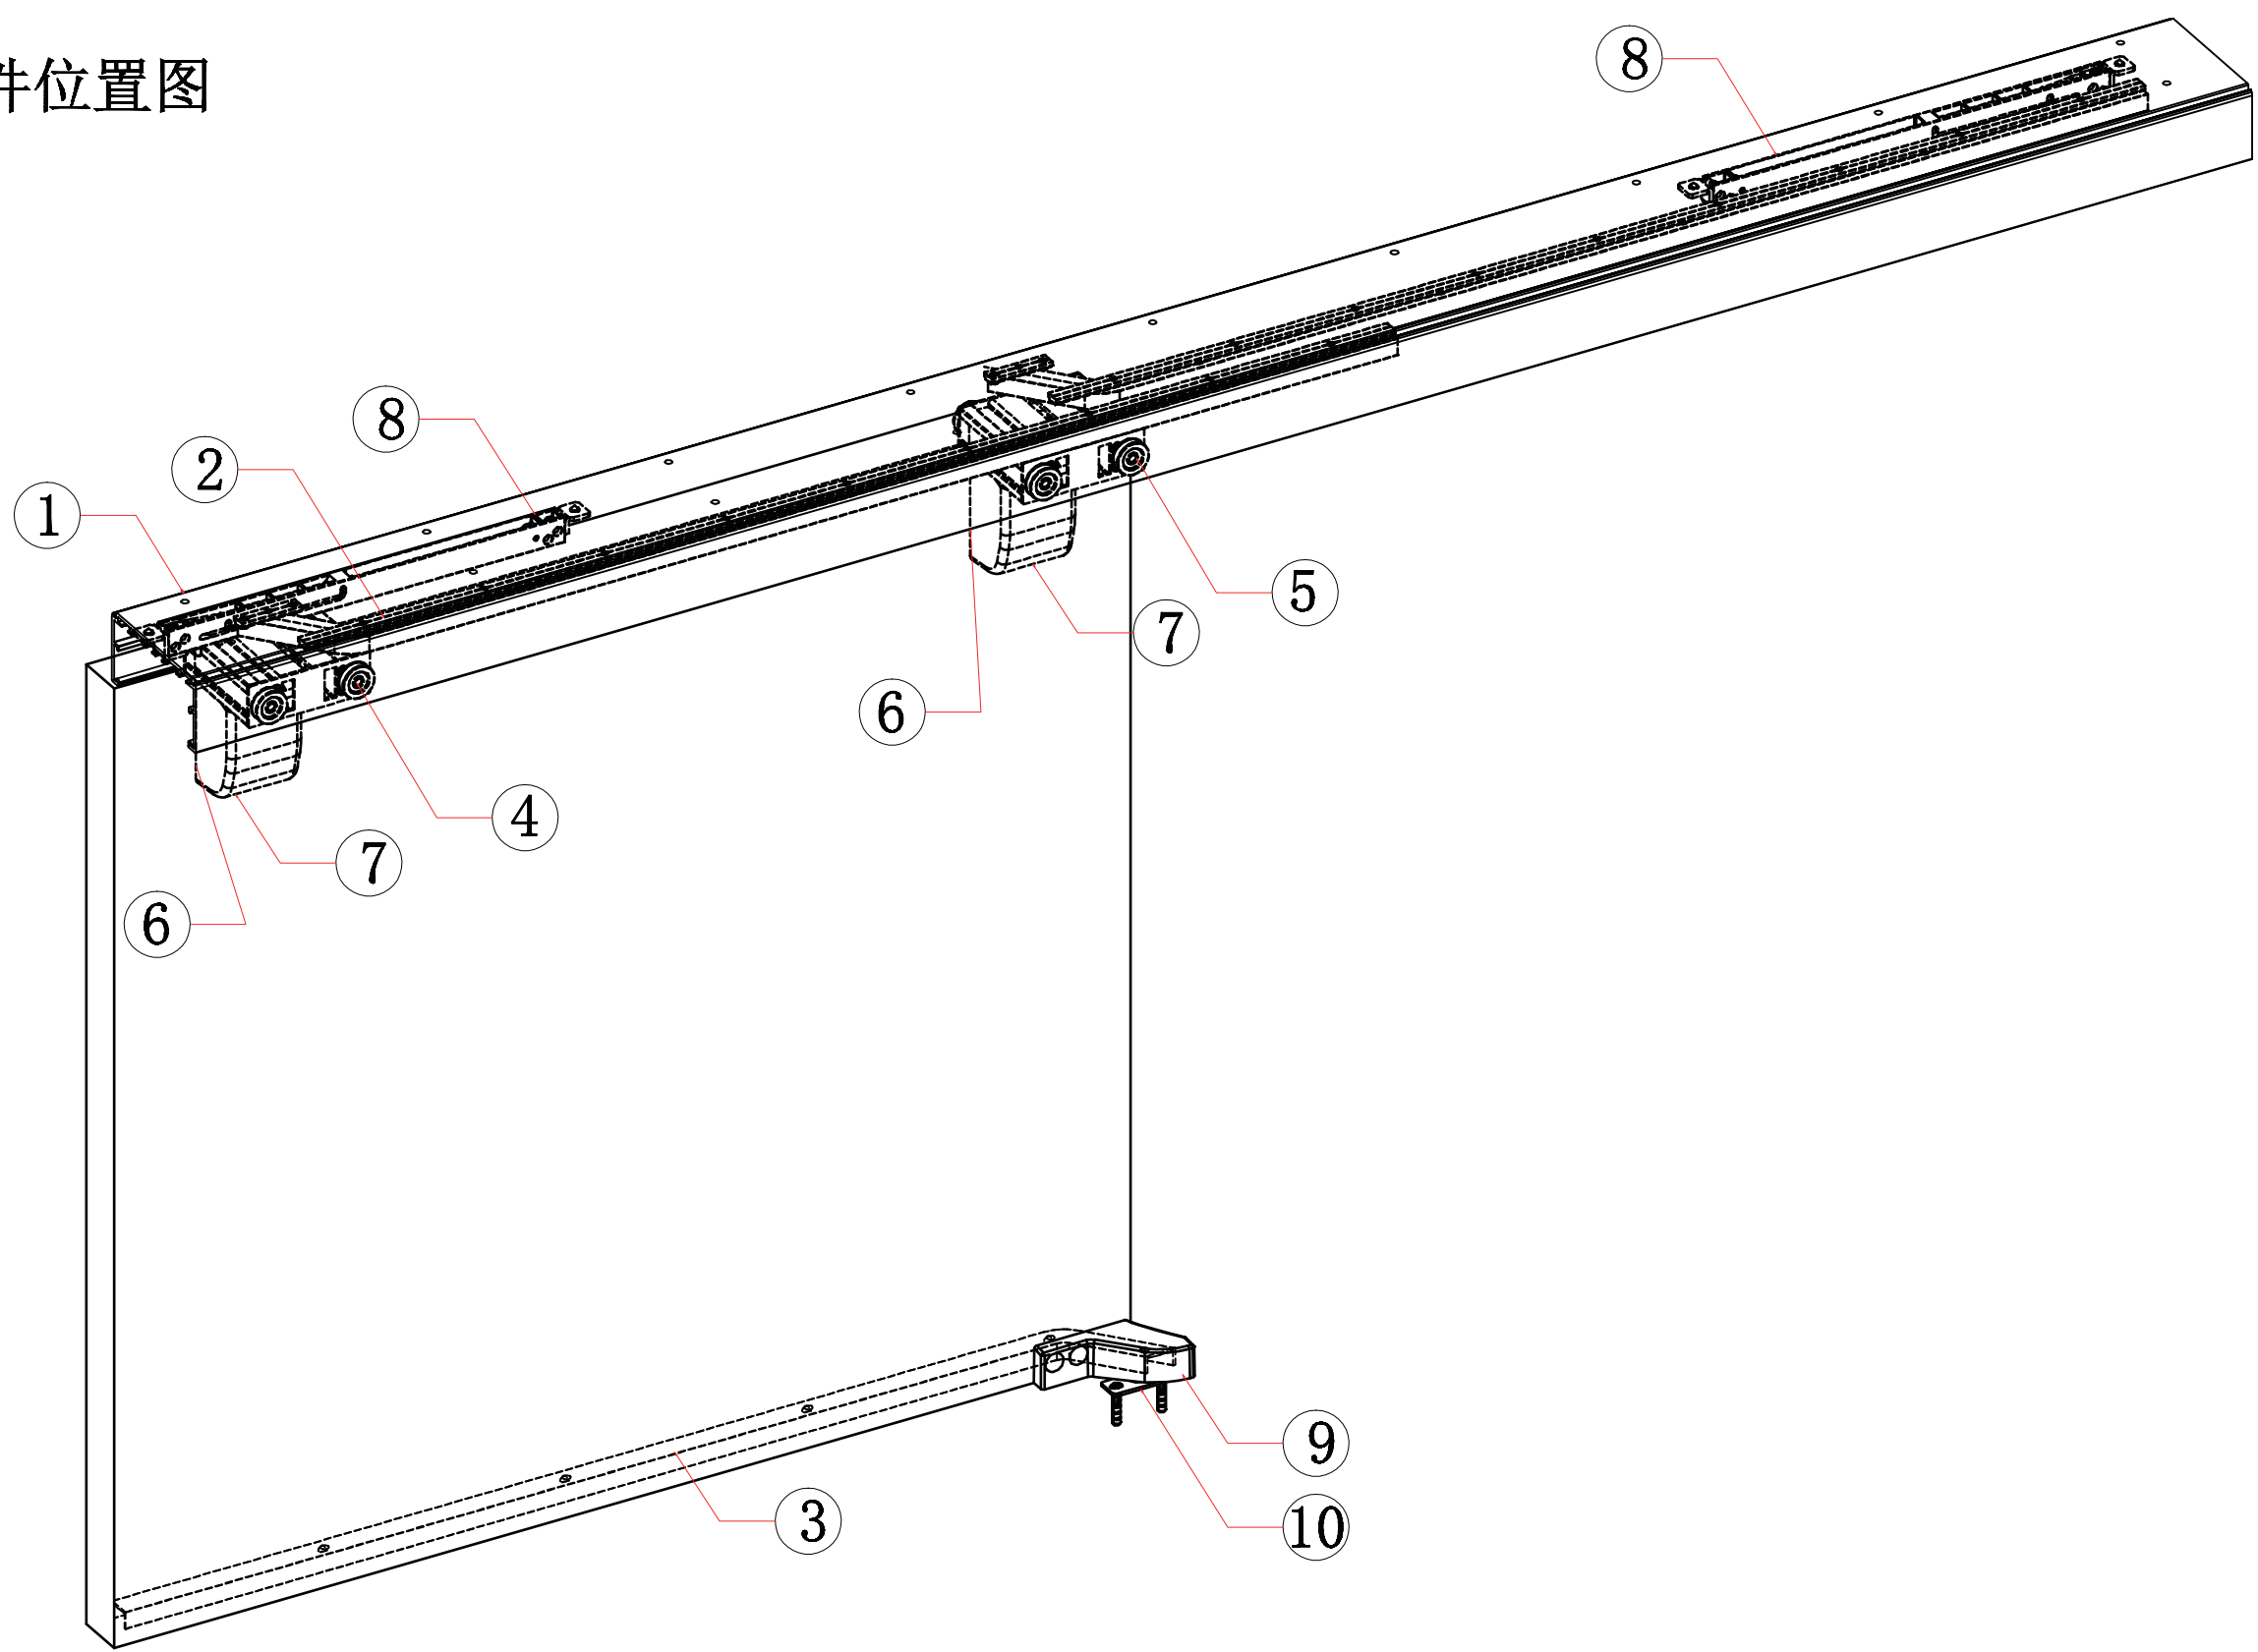




6 安装步骤 (以左开门为例)

6.1 主导轨安装


导轨安装槽长度 $L = PW \times 2 + 80$

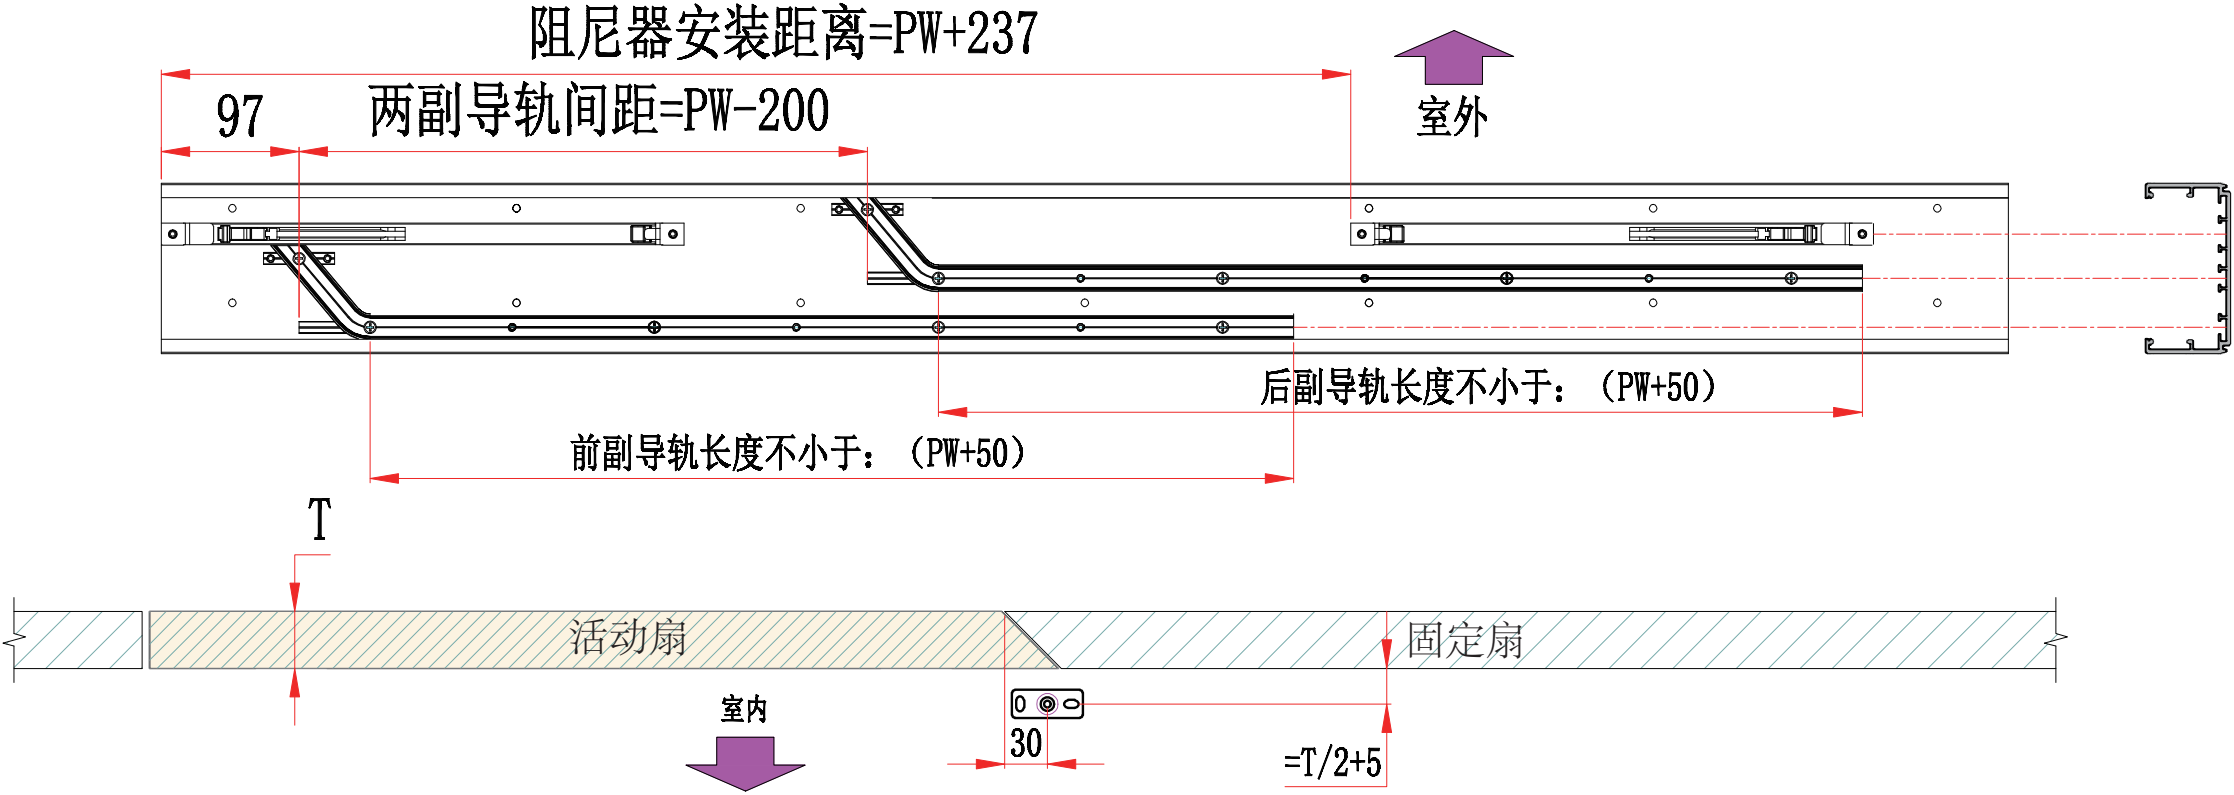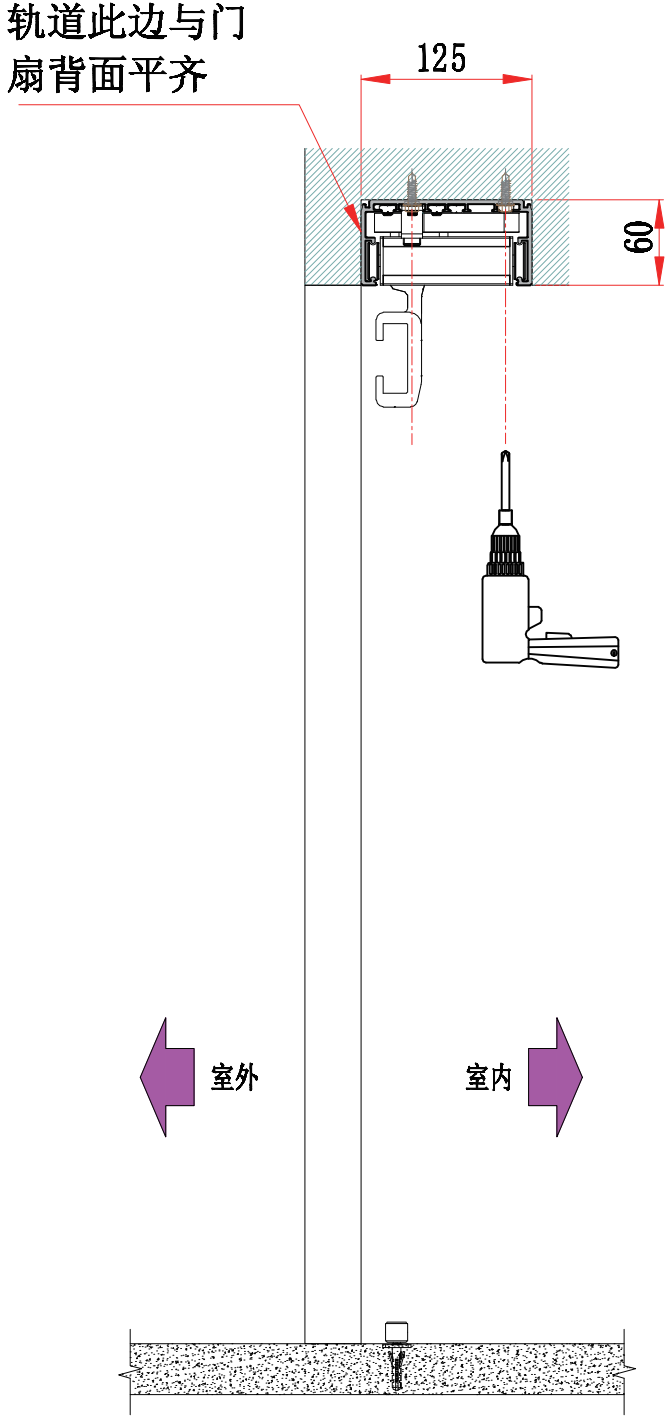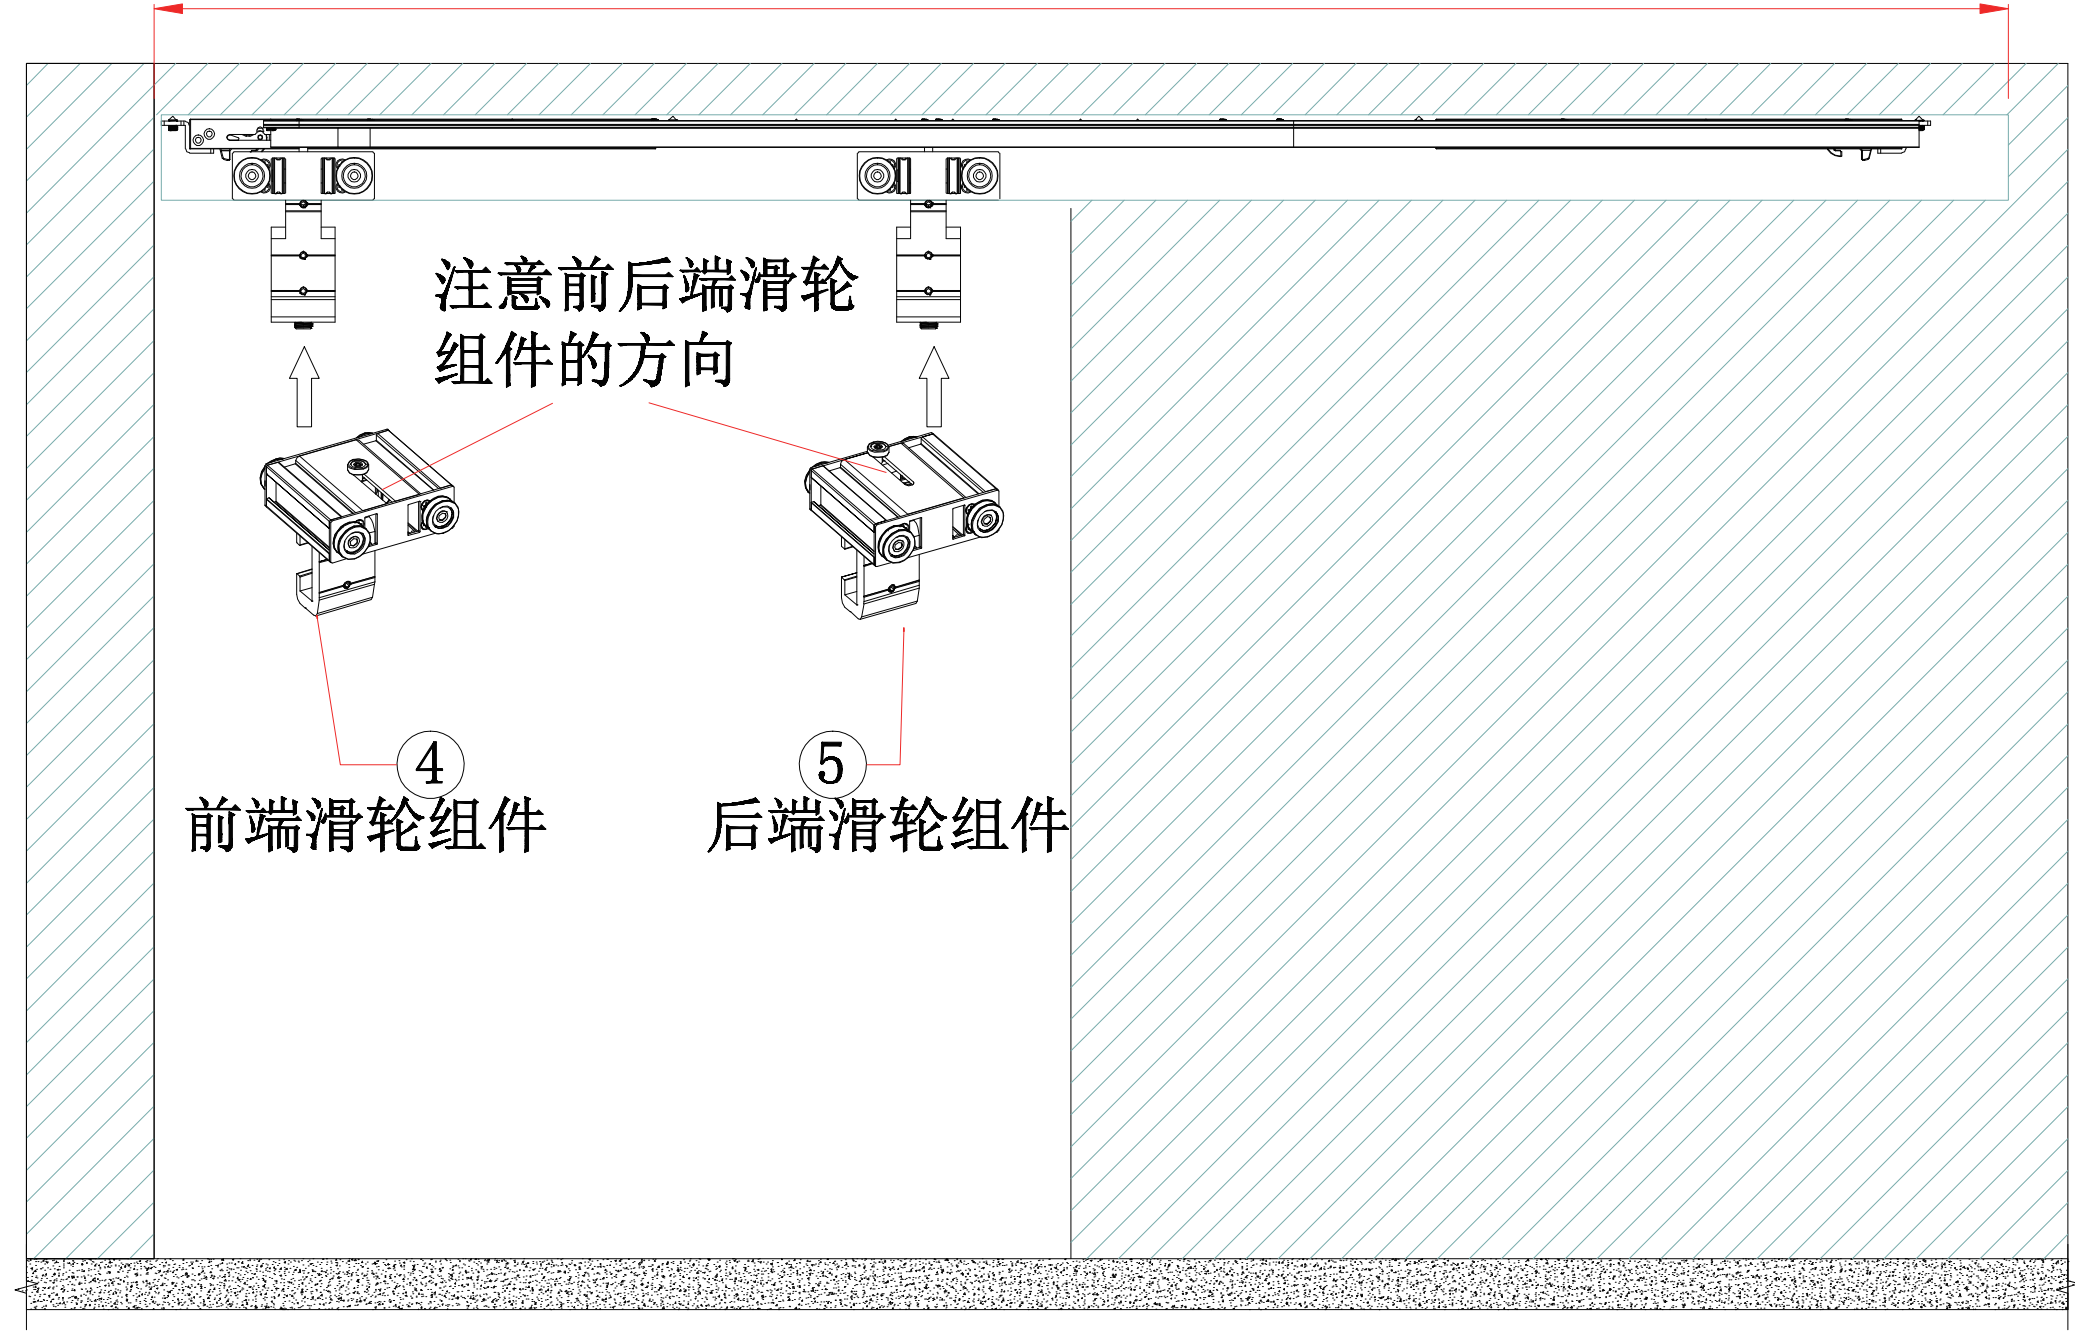


6.2 门板安装配件

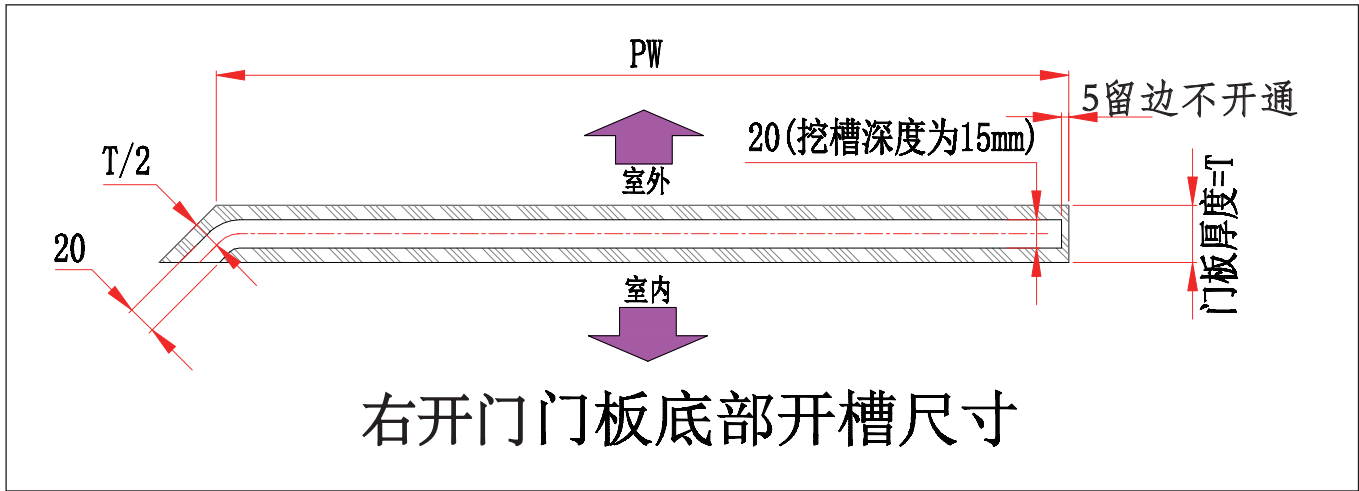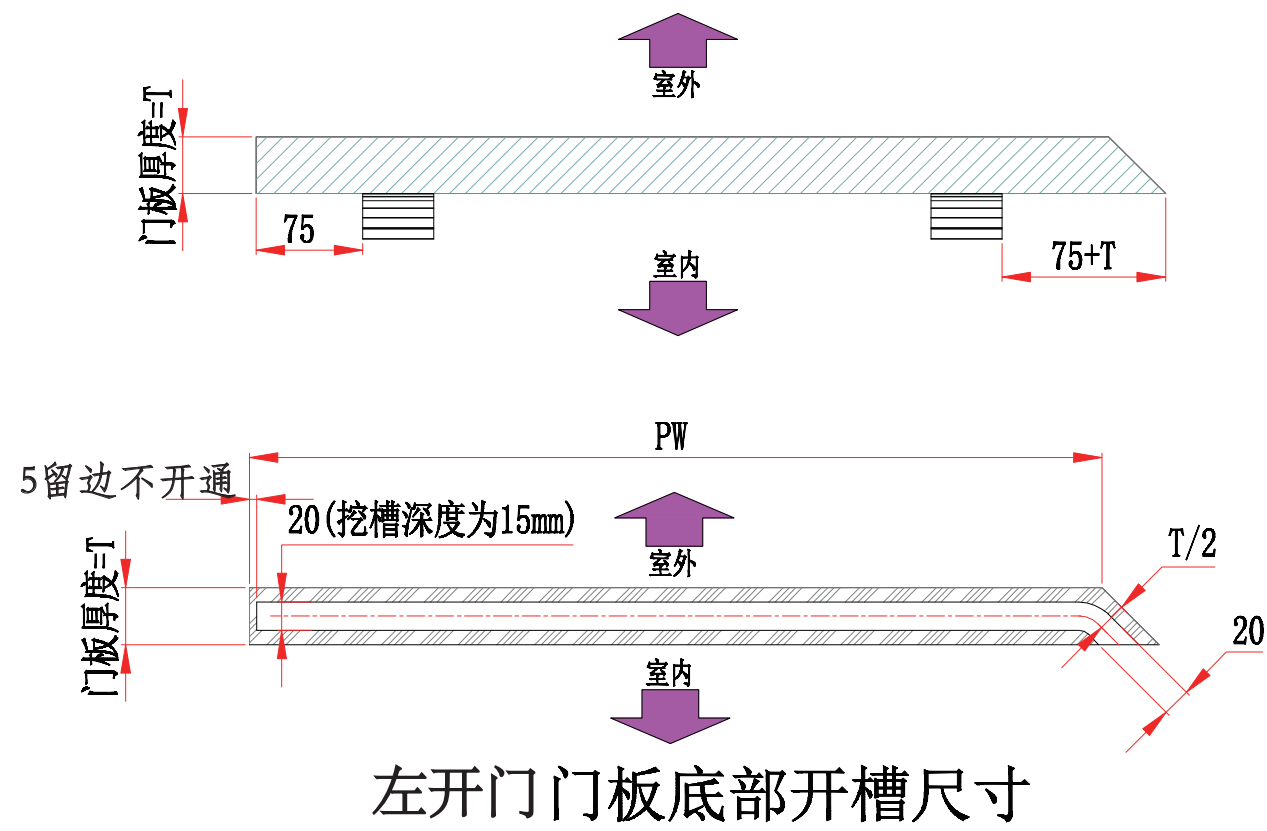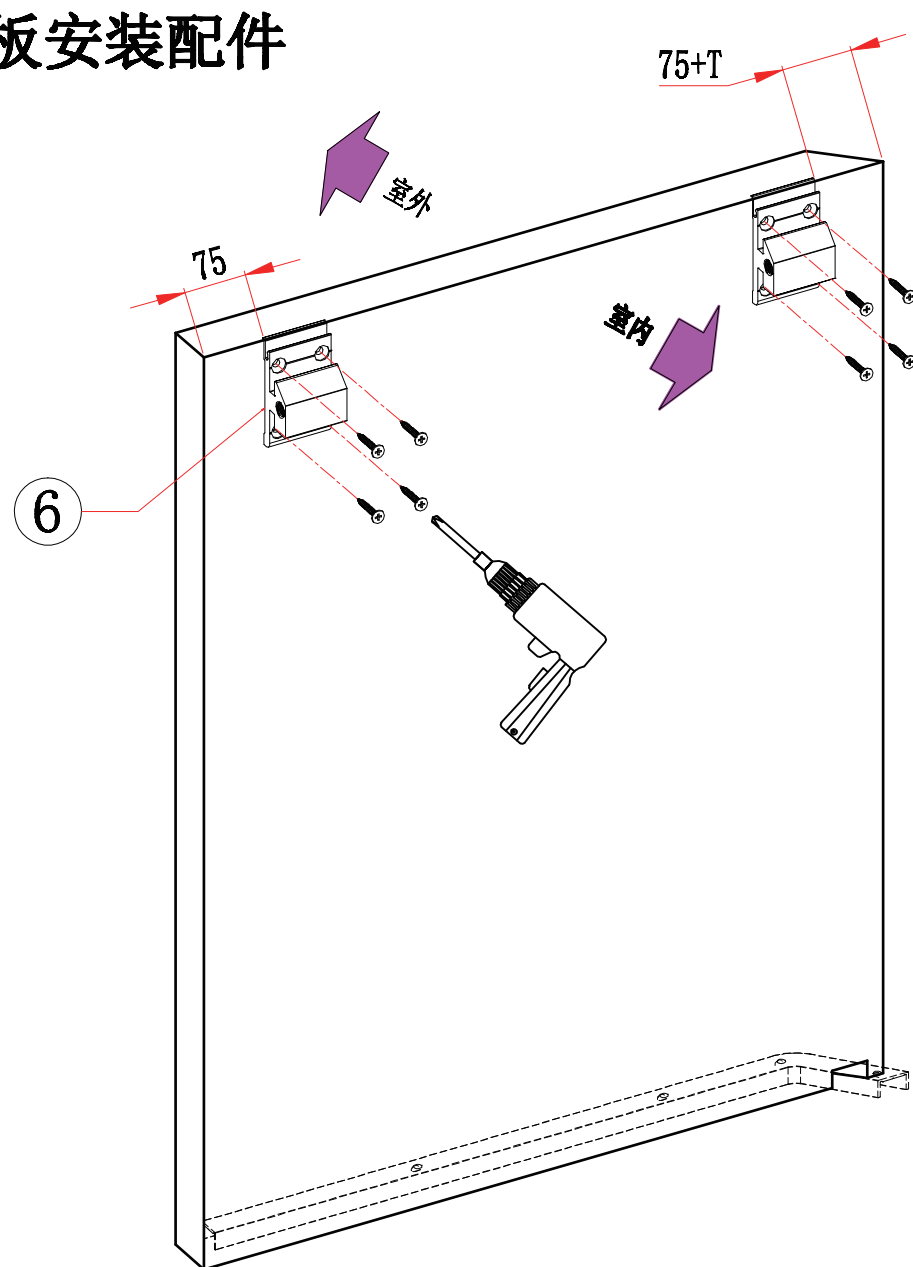

6.3 初调节门板

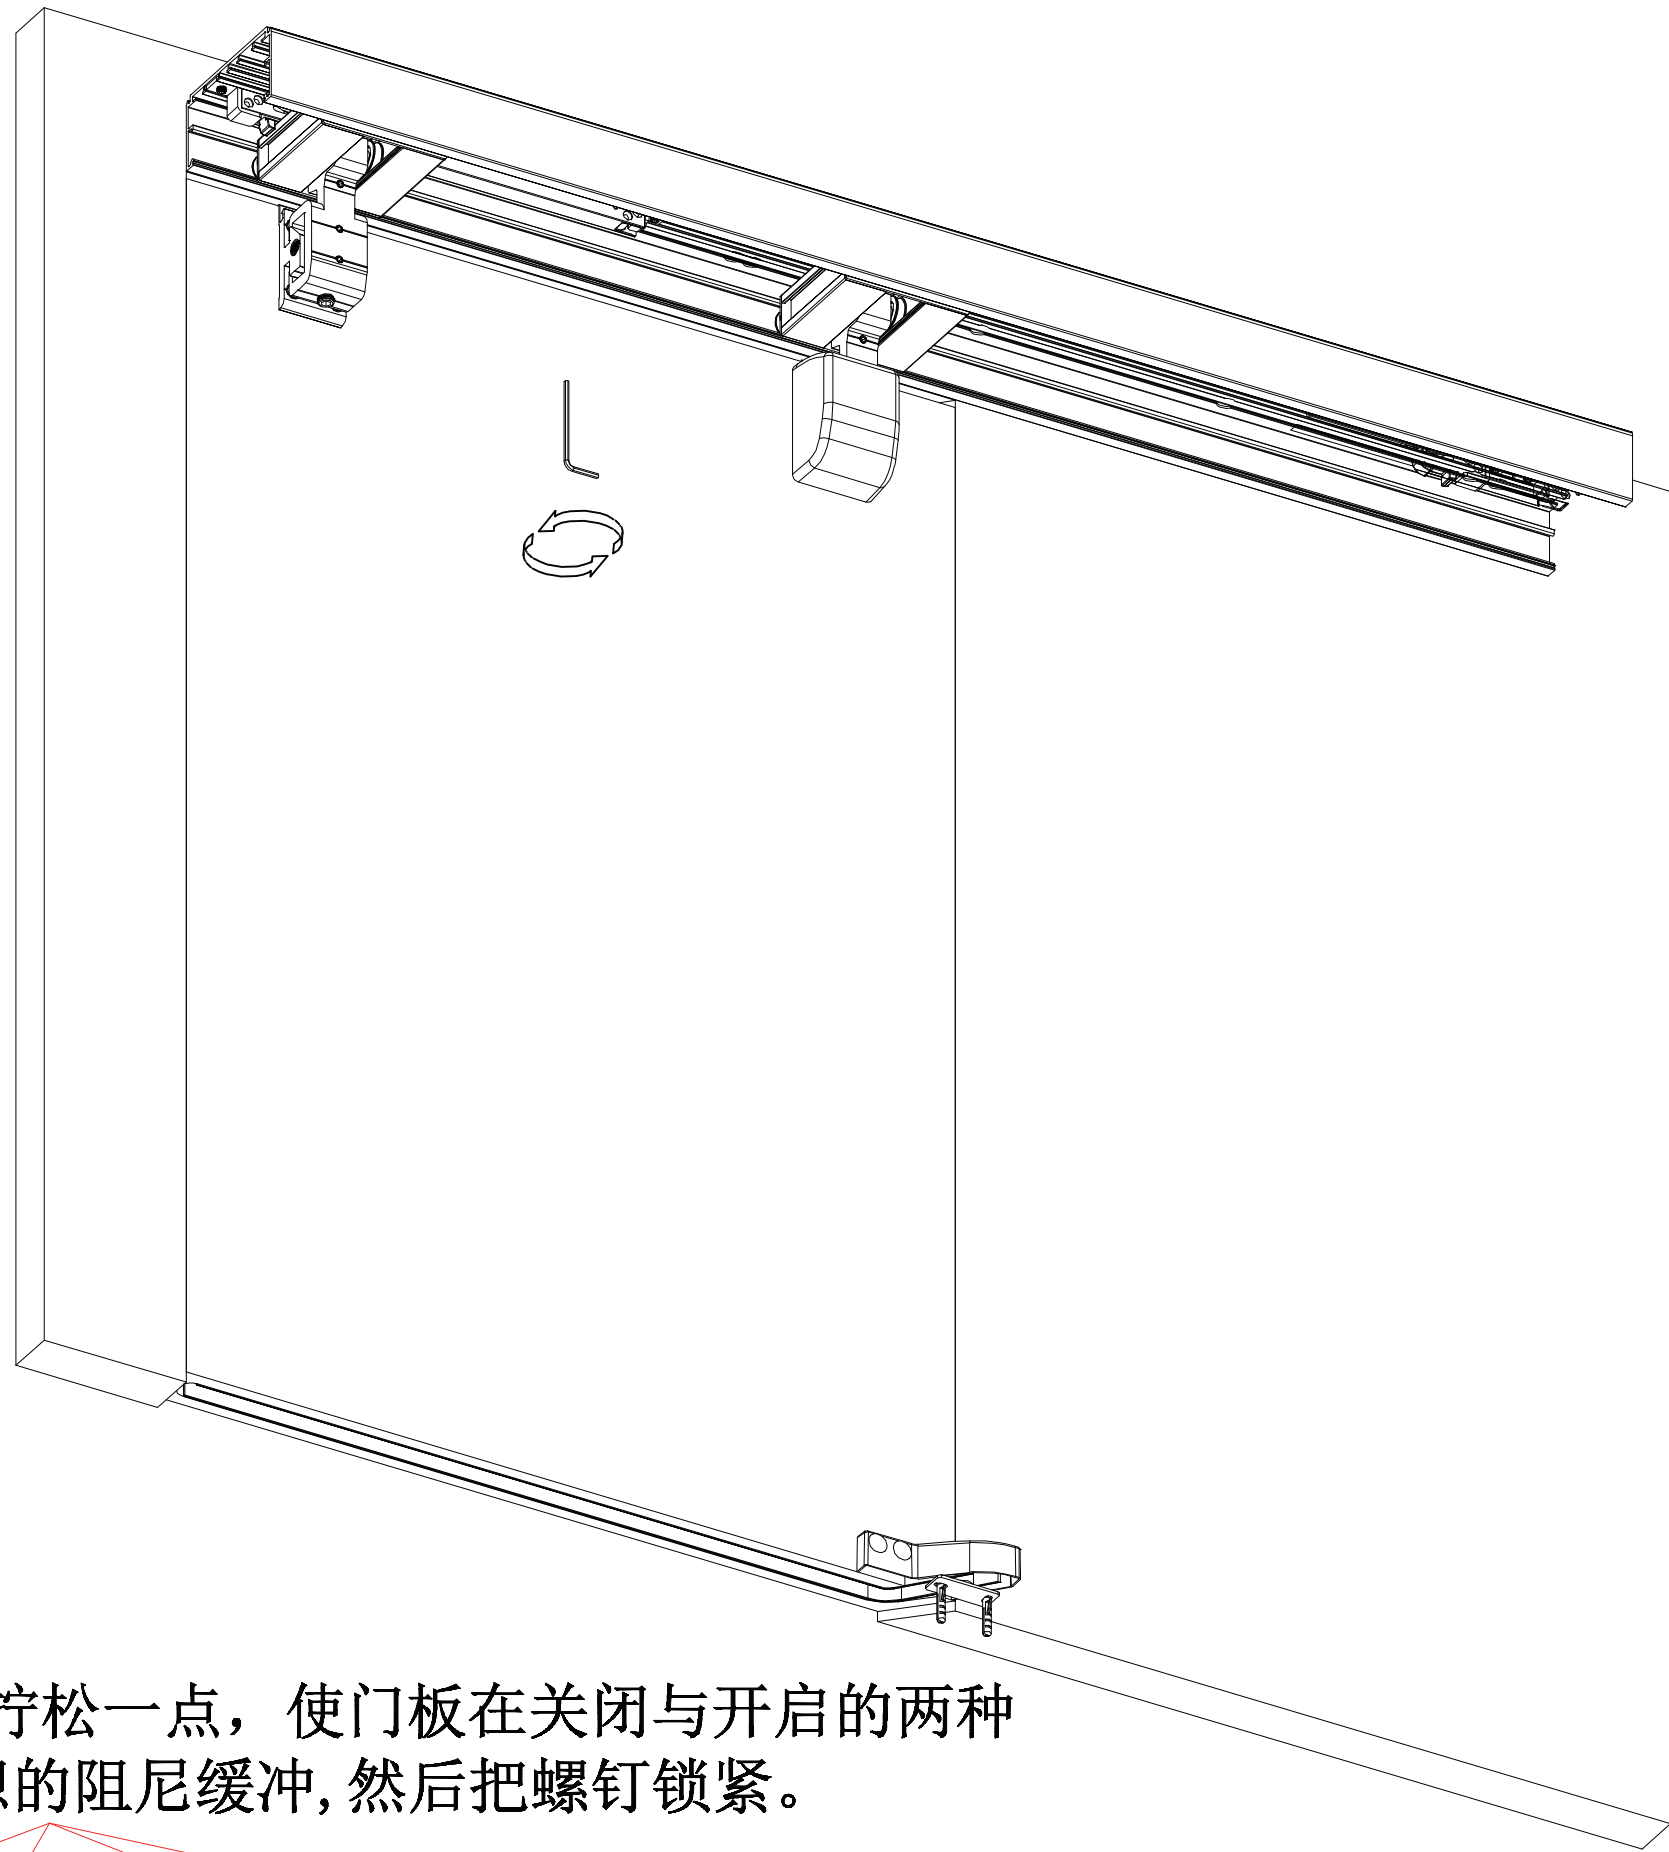


5.3.2把箭头所指所有螺钉拧松一点，使门板在关闭与开启的两种状态下，阻尼器能达到理想的阻尼缓冲, 然后把螺钉锁紧。

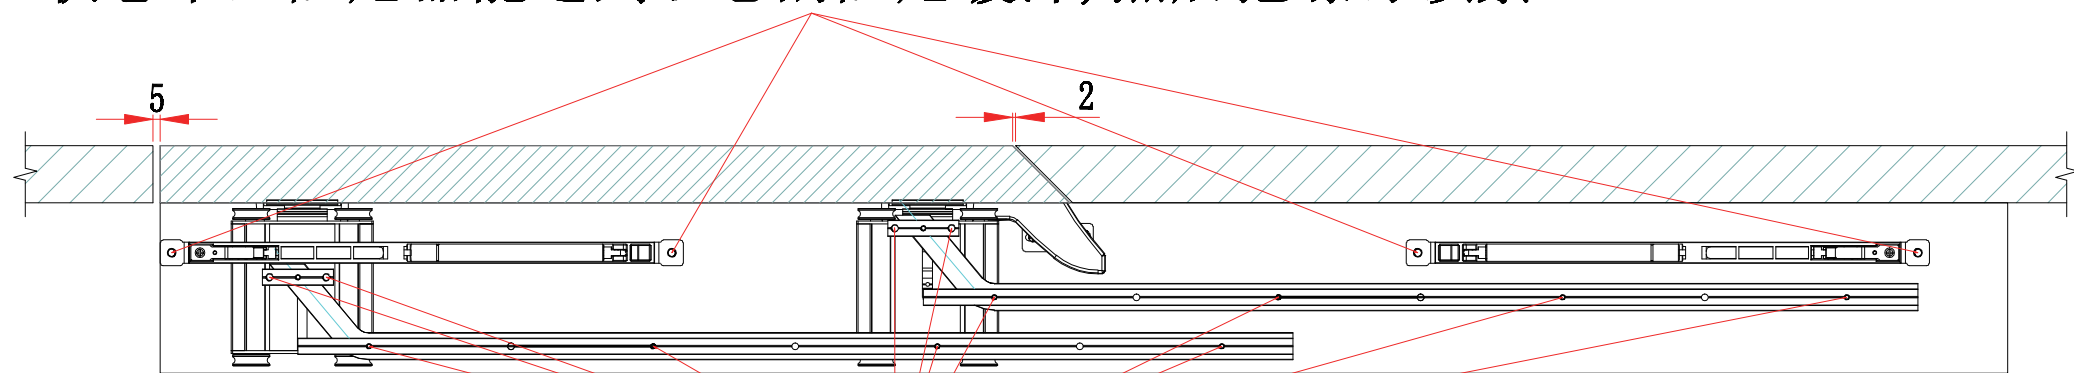


5.3.1先把所有螺钉拧松，副导轨能轻松滑动，推动门板，达到门板与外墙同一平面，然后再把箭头所指所有螺钉锁紧

6.4 微调节门板



6.4.1

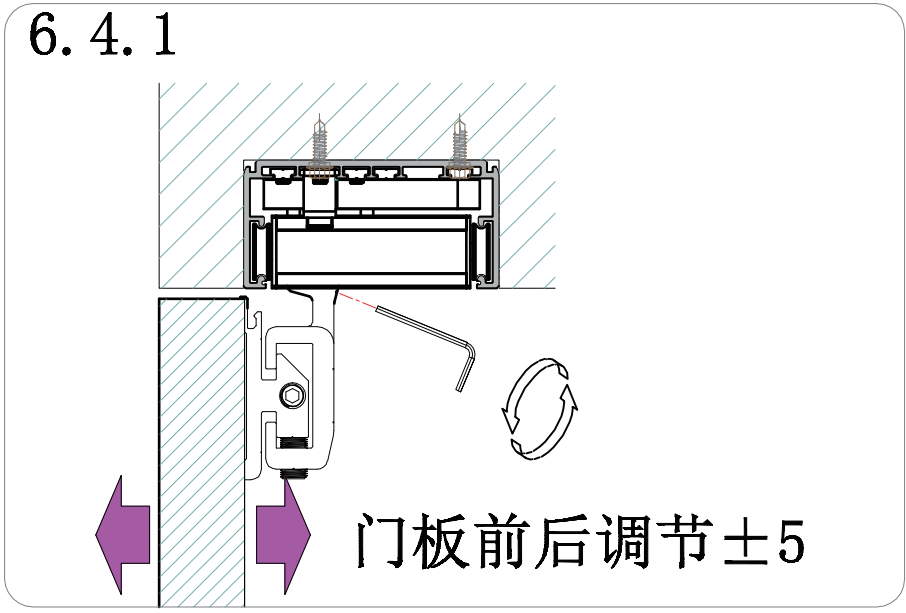

6.4.2

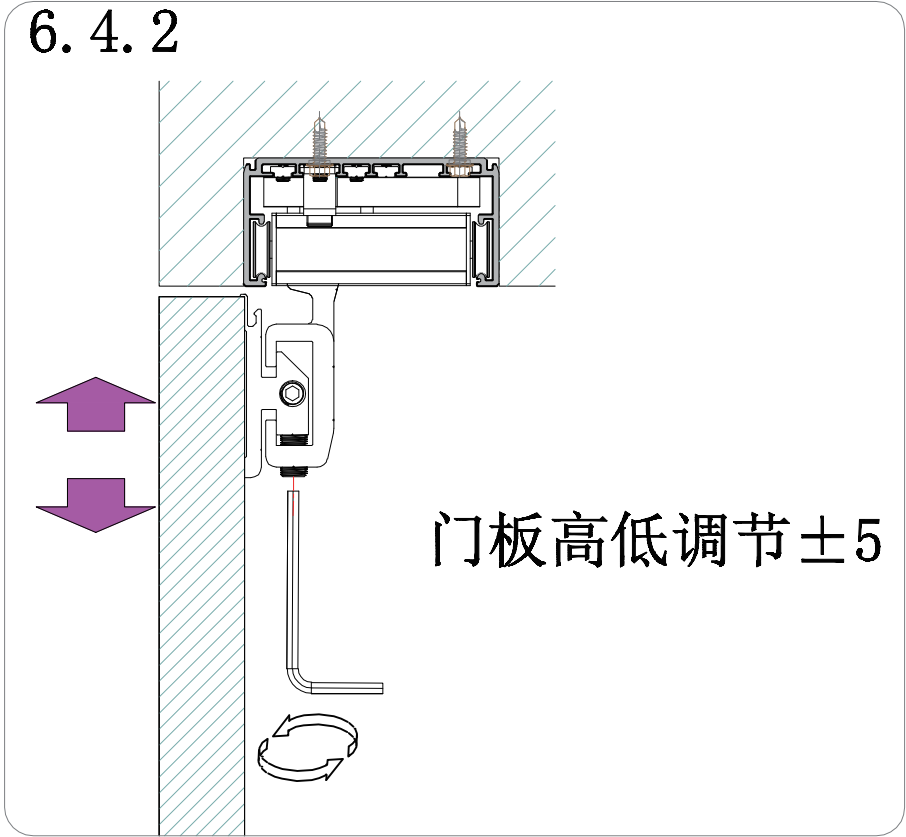

6.4.3

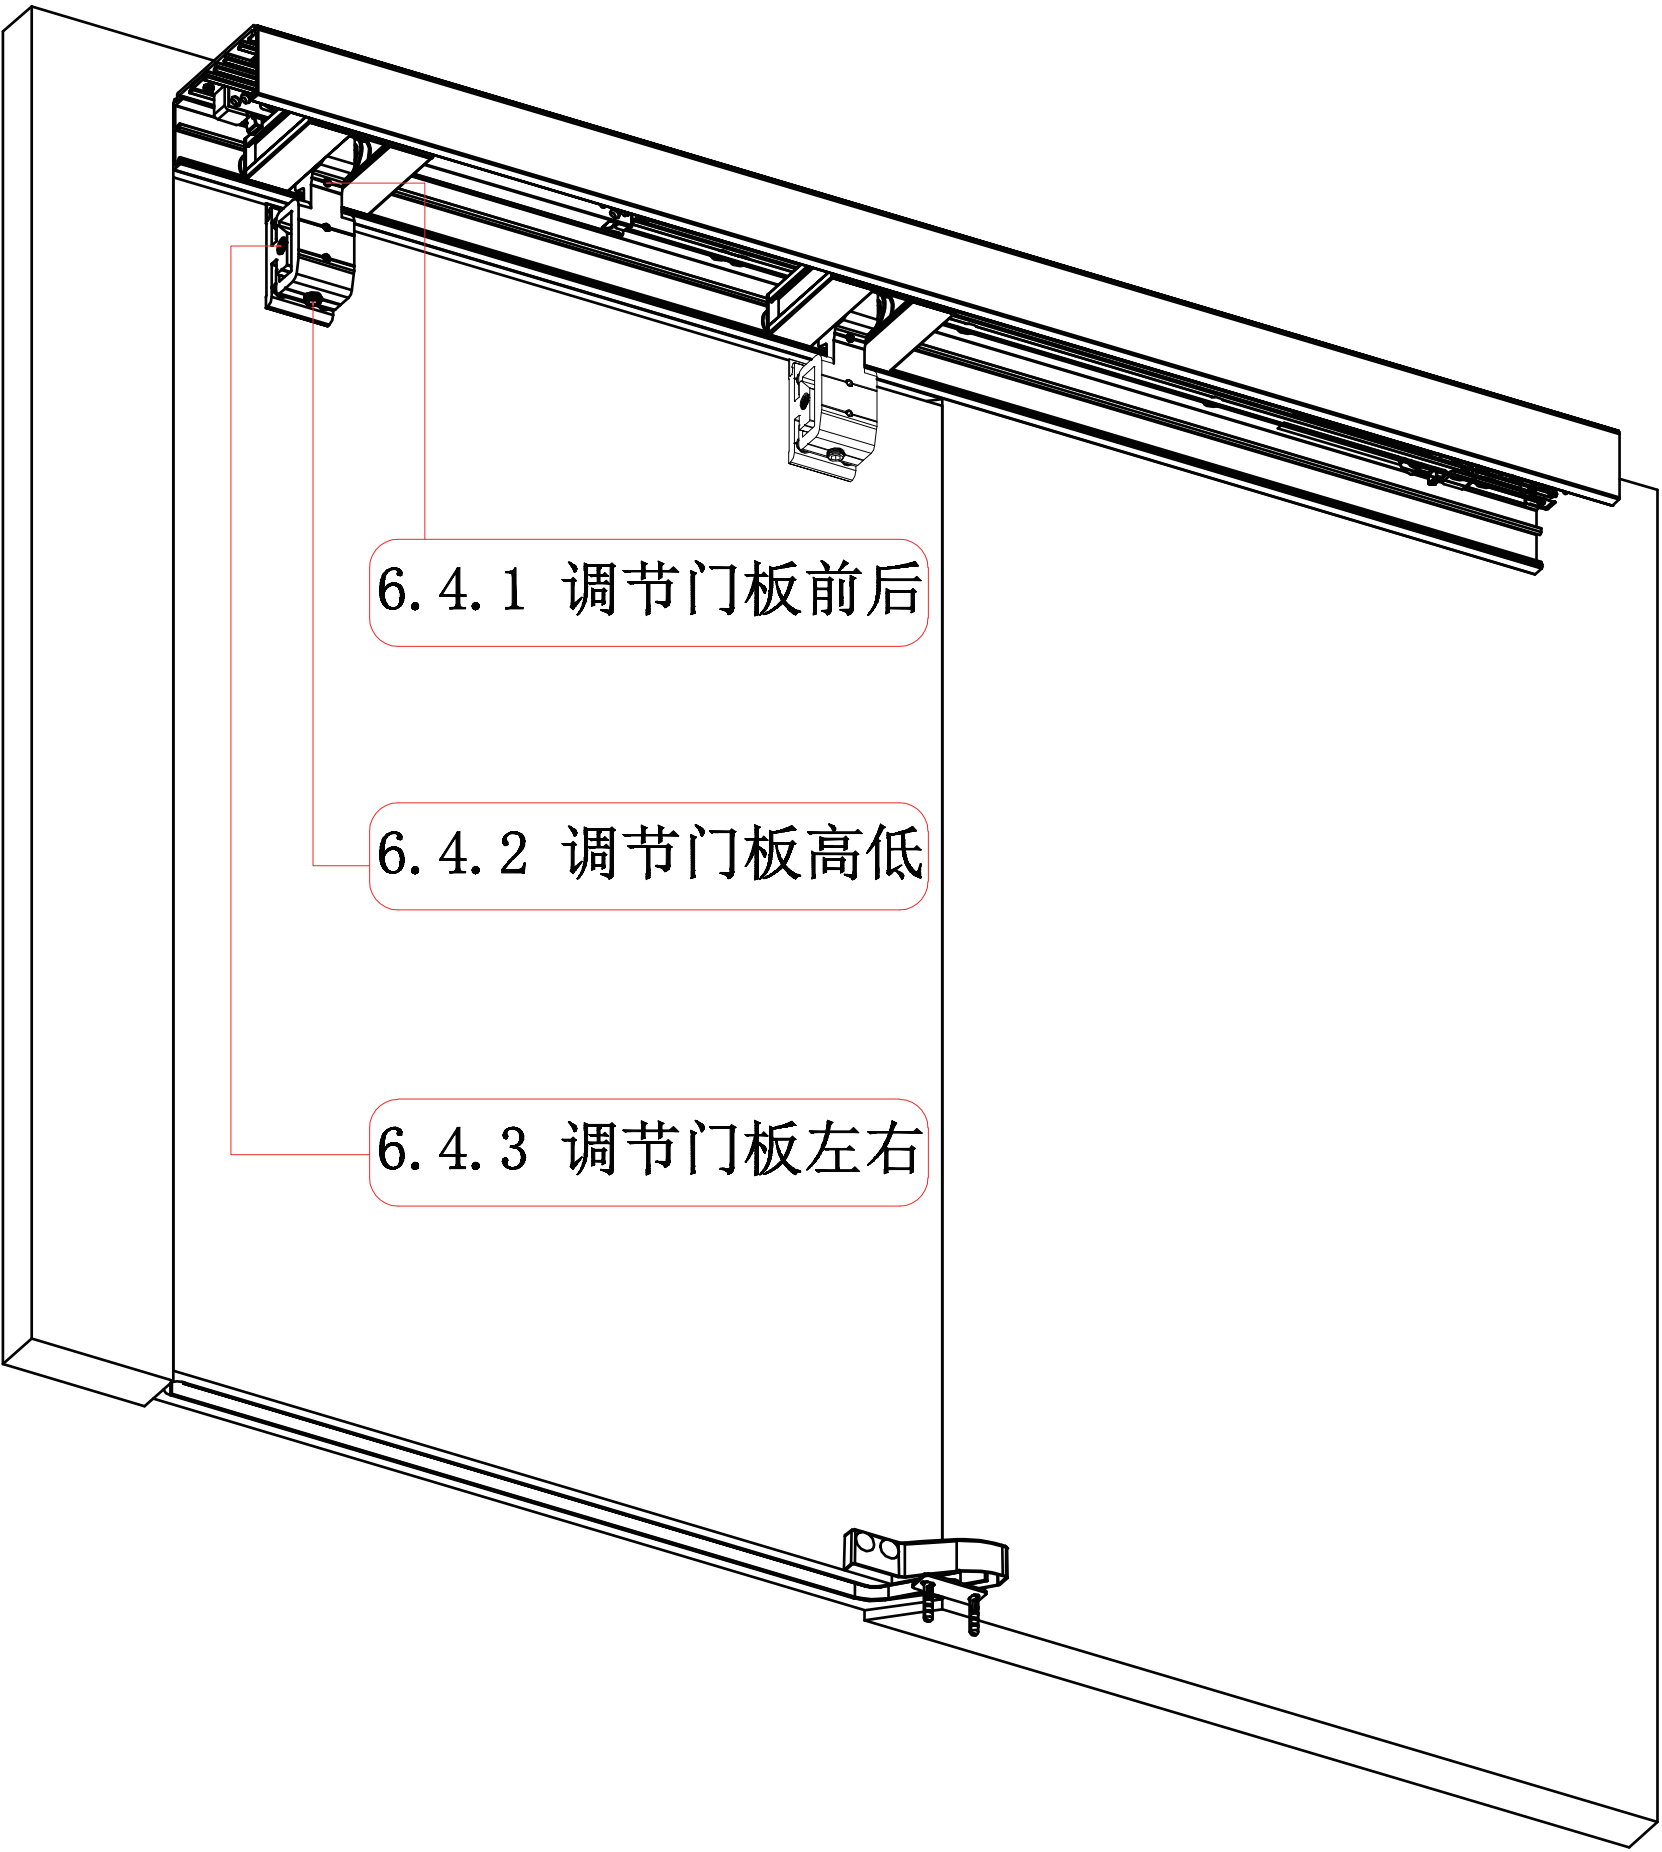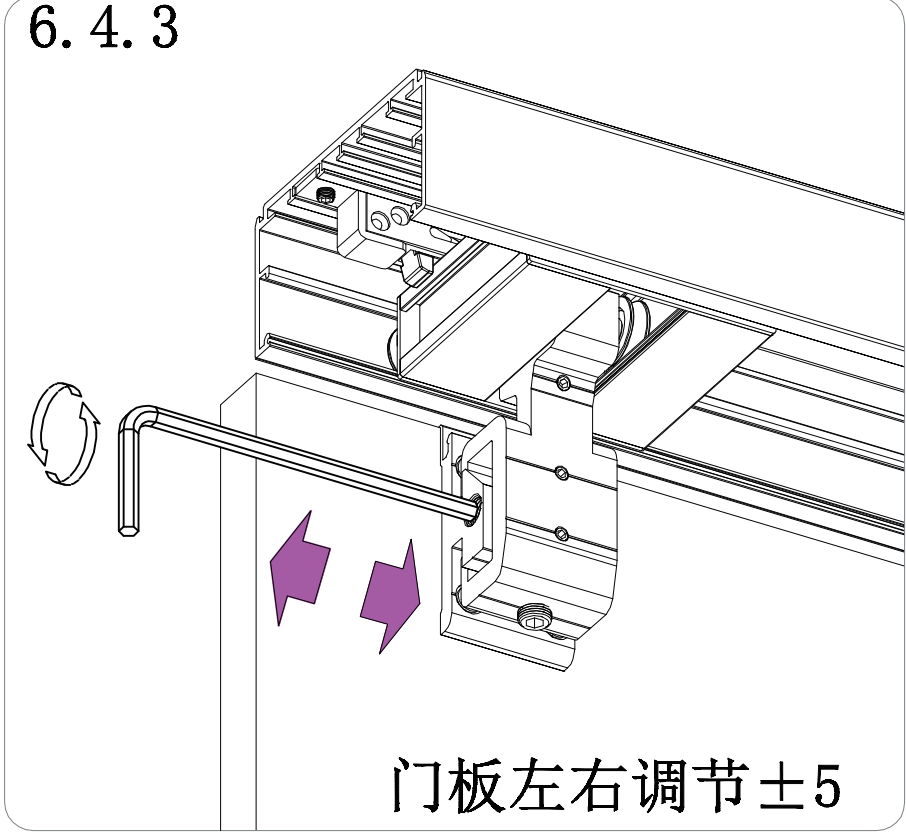

6.5 装饰盖安装

