

AAS

Sliding Solutions From Switzerland 


180度全开顶装折叠门

木门柜门五金铰链



180度全开顶装折叠门说明书说

柜门五金铰链

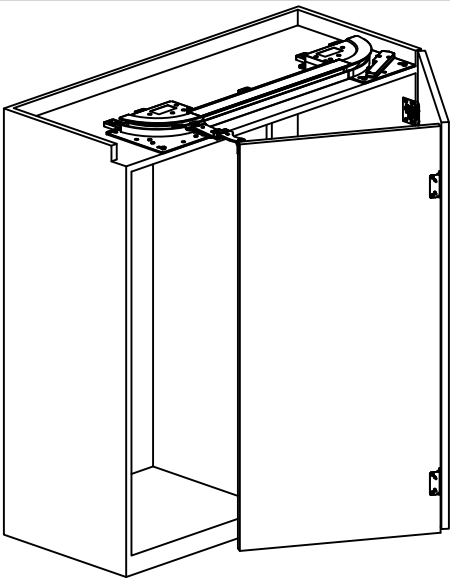

产品信息


- 针式折叠门铰链
- 适用于18/22/25厚木门
- 适用门板尺寸:高度≤2700mm, 宽度320~500mm
- 铰链臂曲度: 中曲臂
- 铰链打开角度: 180°
- 最大盖位: 17mm
- 两扇门最大承重: 35KG
- 盖位调节: -2.5mm
- 深度调节: +3.0mm
- 上下调节: ±2.0mm
- 材质表面: 喷漆

配件


视图	名称	规格	视图	名称	规格
	导向盒L	204×191×40mm		铰链主体(3只)	64× 60× 28mm
	导向盒R	204×191×40mm		合页(3只)	58× 46 × 12mm
	轨道	520×68×35mm		内六角扳手	57×24×4mm
	阻尼缓冲盒	155×34×8mm		外六角扳手	70×22×1.8mm
	滑动连杆L/R	250×80×24mm		半盖垫片 (3个选配)	62×40×6.0mm
	轨道防尘盖	520×43×4.3mm		木牙螺丝 (46颗) 平头木牙螺丝 (2颗) 沉头机丝 (8颗)	ST4×16mm ST4×14mm M4×8mm
	安装固定件 (5个)	58×32×9.6mm		M6外六角螺丝 (4颗) M6内外牙螺母 (4颗)	M6×12mm M6×13mm

铰链盖位尺寸

18侧板全盖

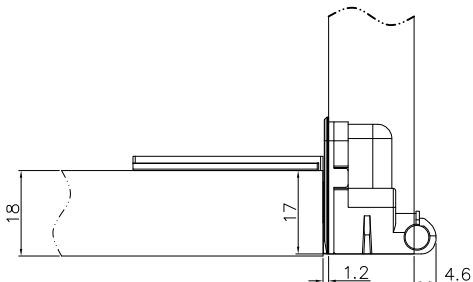


25共用侧板半盖

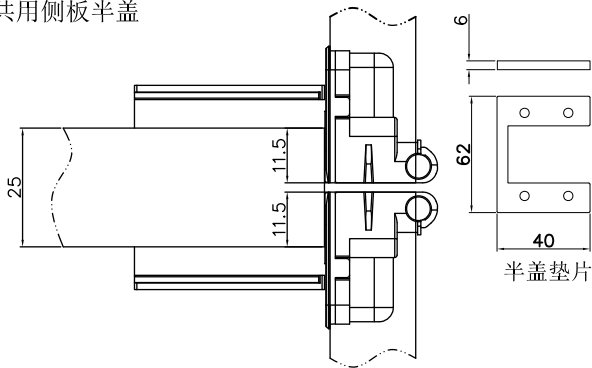


安装参数

1. 木门板开孔尺寸:

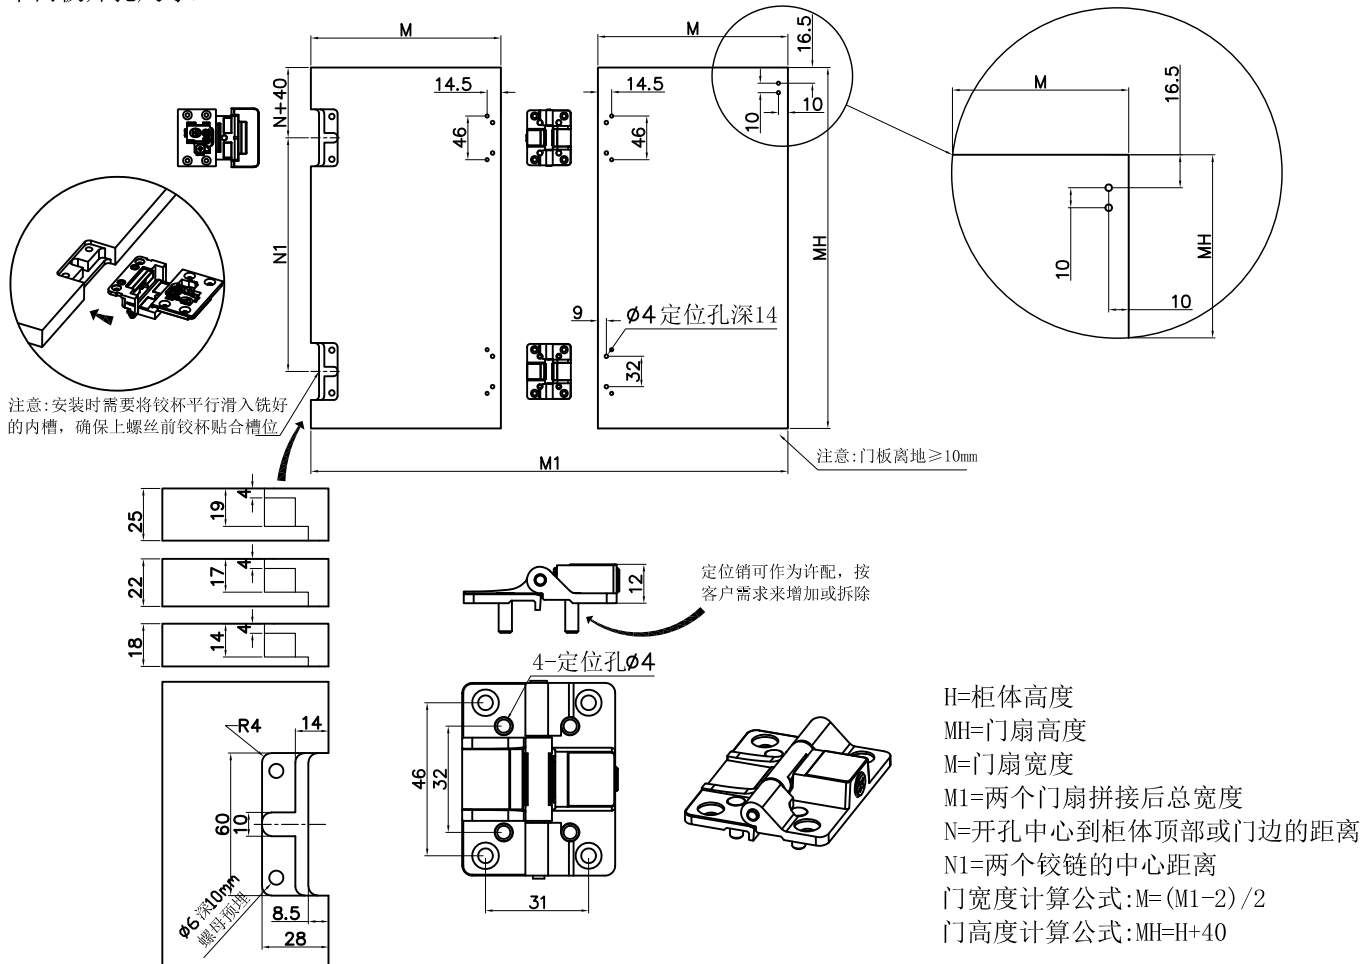

2. 柜体快装卸开孔尺寸:

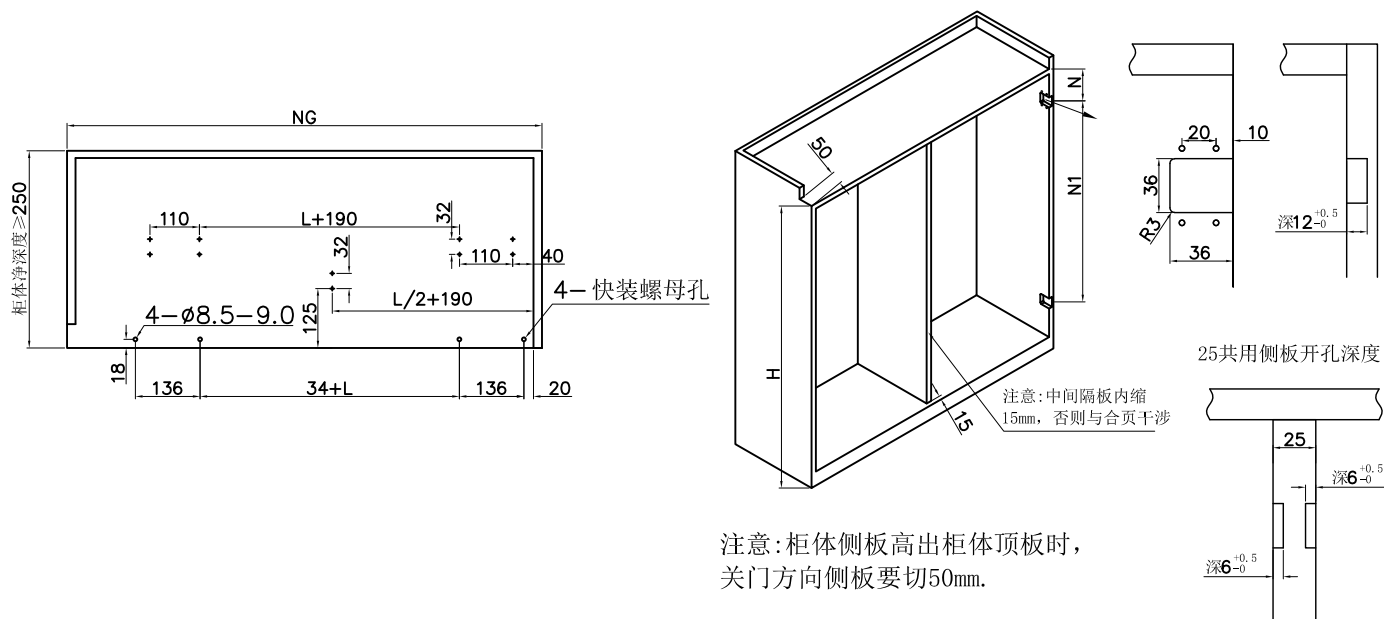

安装参数


3. L轨道及防尘盖计算公式:

L=轨道/防尘盖 F=装配后两个门的总宽度 A=侧板盖位

注意


1. 门扇的高宽尺寸必须一致，门必须高出柜体顶部40mm，否则影响安装。
2. 在安装门扇前，对柜体进行垂直水平校准固定好柜体确保柜体无晃动。
3. 轨道与防尘盖相等长度。

$$L=M1-A-467$$

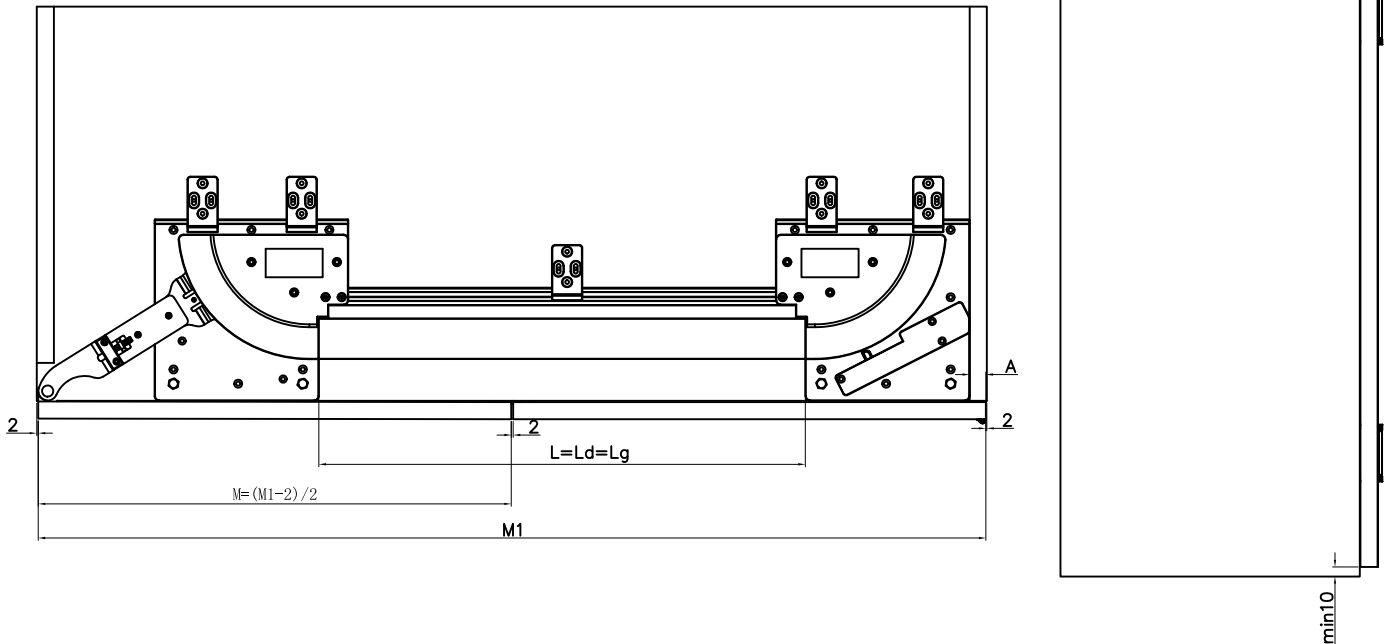


应用场景:

1. 独立柜

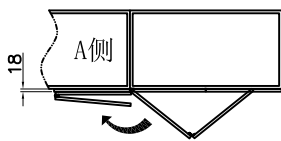


注意: 安装时请确保柜体A侧/B侧有柜体或墙体不能高出折叠门板, 否则影响门板打开角度。

2. 转角柜

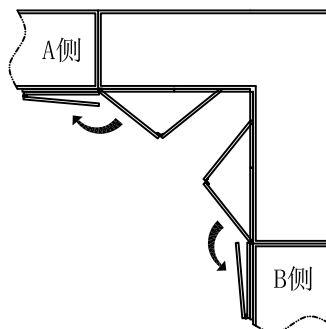


3. 连体柜

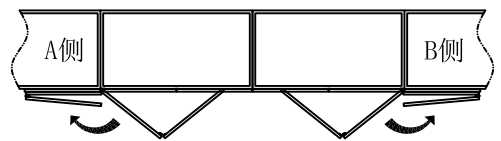


产品安装工序示图-快装卸


1-1. 安装定位块

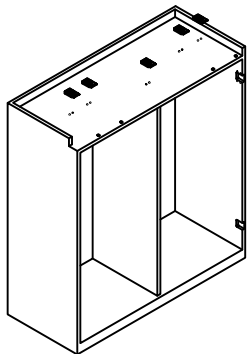


1-2. 安装定位螺母

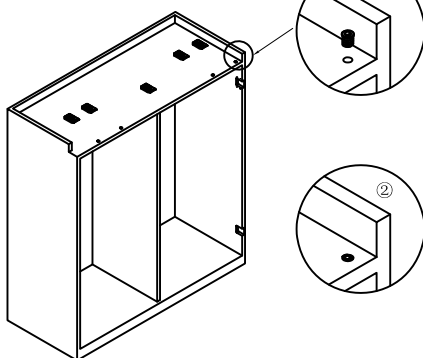


2. 安装导向盒L/R与导轨

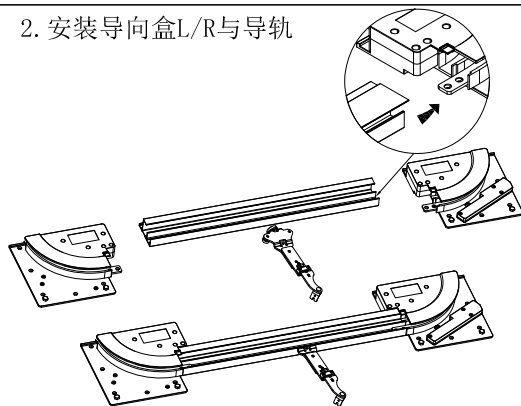


3. 安装导轨系统与柜体

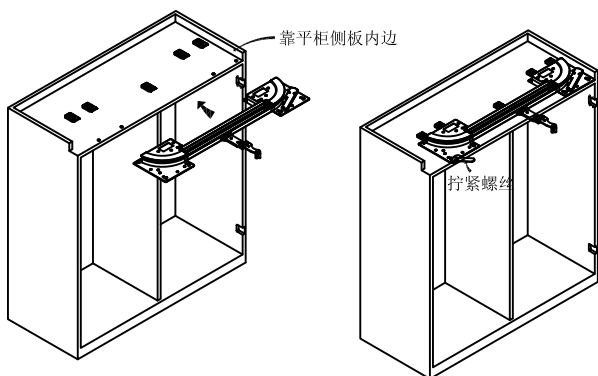


5. 安装门体及连杆

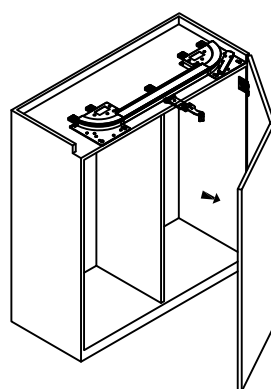


4. 安装铰链和合页

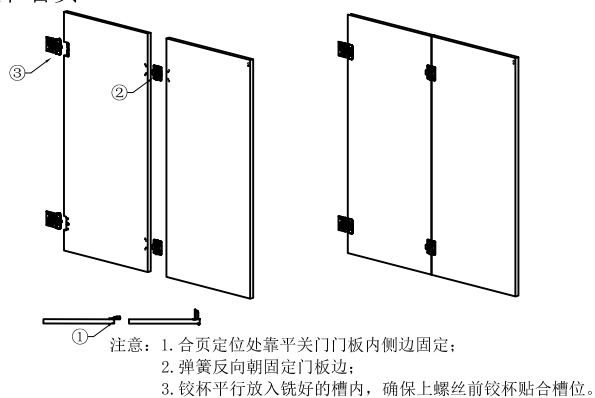

6. 安装轨道防尘盖

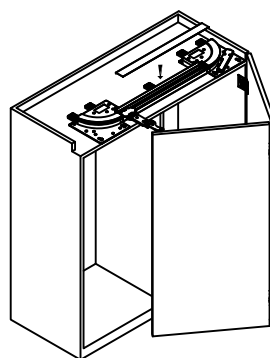

调节功能：

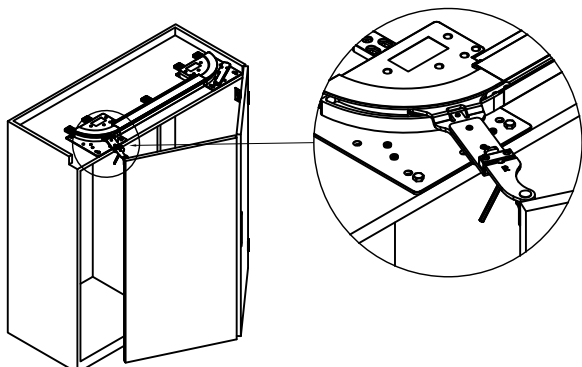

注意：1. 当门扇中间关不到位与柜体不贴合时，逆时针调整连杆调节螺丝；
2. 当门扇一边关不到位与柜体不贴合时，顺时针调整连杆调节螺丝。

