




# AAS-固定活动双折叠衣柜门安装说明书

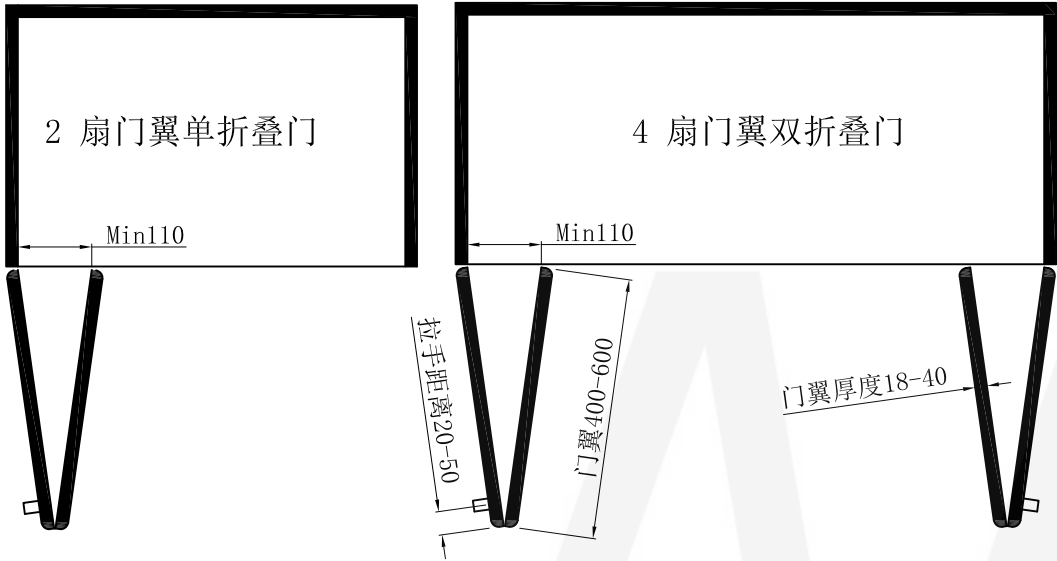

注：拉手一定要安装在固定门翼上（如上图）

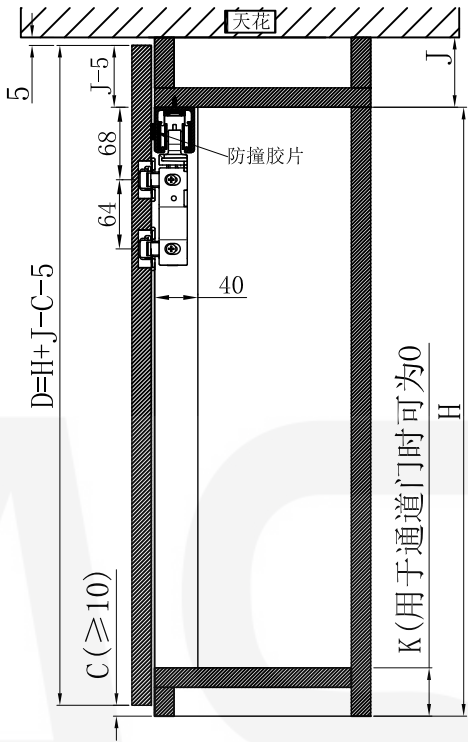

柜体侧视图

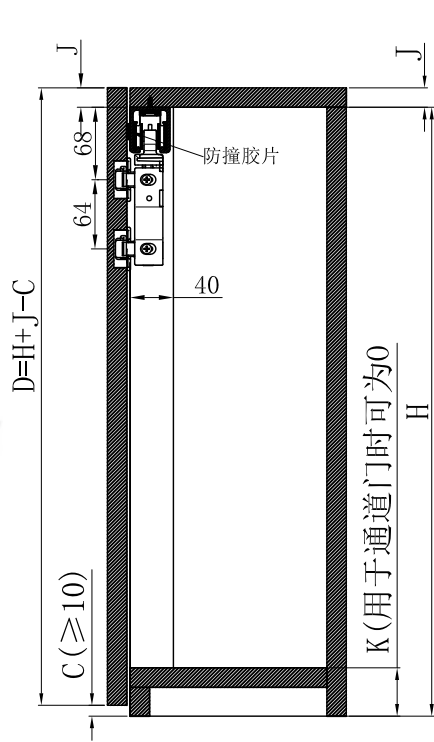

柜体侧视图



## 门/门翼条件

- 1: 单扇门翼宽度：400-600mm
- 2: 单扇门翼承重：Max25kg
- 3: 门翼高度：Max3000mm
- 4: 门翼厚度：18-40mm


## 门/门翼宽度计算

- 1: 2扇门翼折叠门（单折叠门）  
门翼宽度=（柜内距离-间隙+覆盖距离1+覆盖距离2）÷2
- 2: 4扇门翼折叠门（双折叠门）  
门翼宽度=（柜内距离-3x间隙+2x覆盖距离1）÷4

注：1，覆盖距离2最大18mm  
2，间隙≥2mm  
3，轨顶跟天花底连接时，门板跟天花底需留5mm间隙。

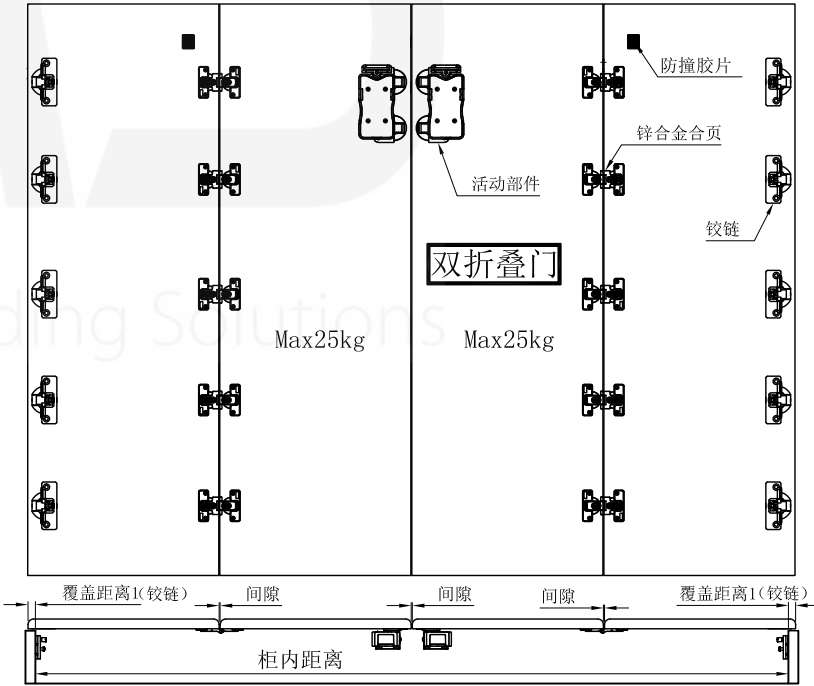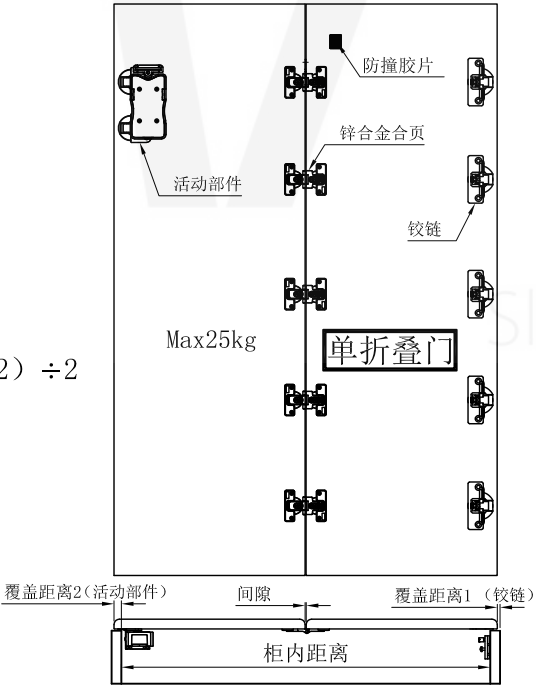


**温馨提示:**为降低夹手受伤风险建议门翼做圆角

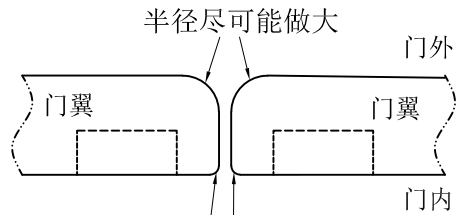


为保障门翼关闭时不会碰撞，门翼与门翼之间做R1-R2圆角。

## 门板开孔

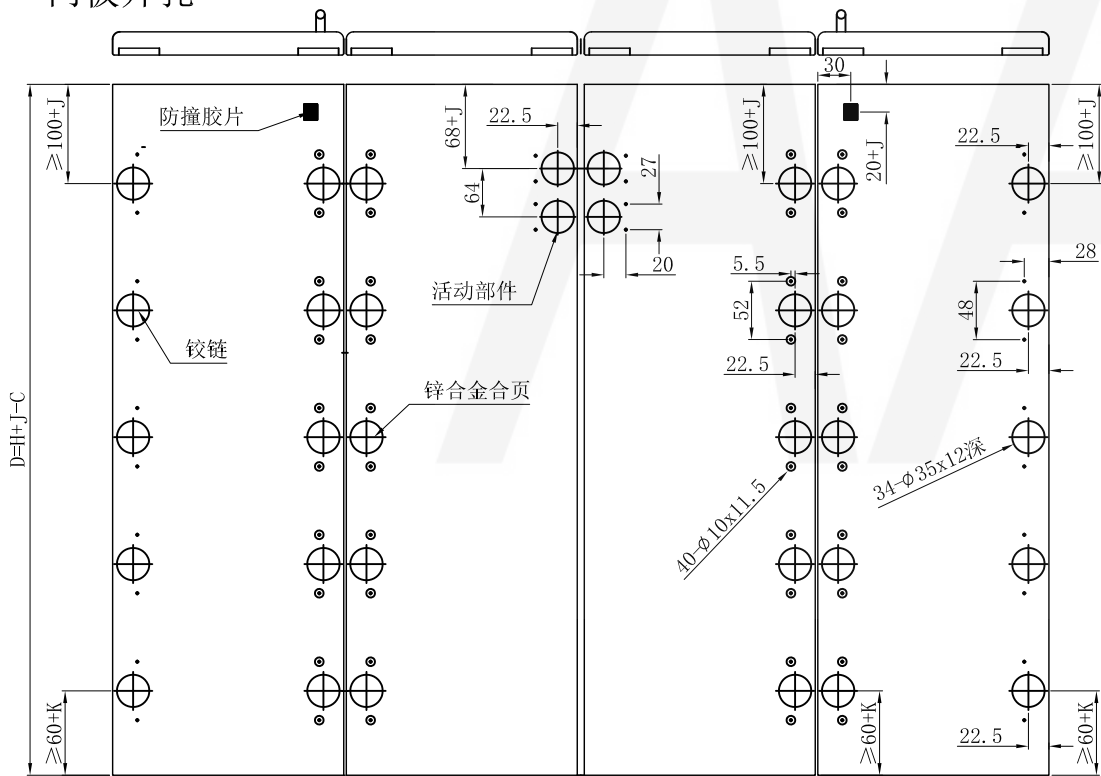

### 1: 安装轨道内配件



把限位件跟滑轮座按图示方向预装进轨道内。

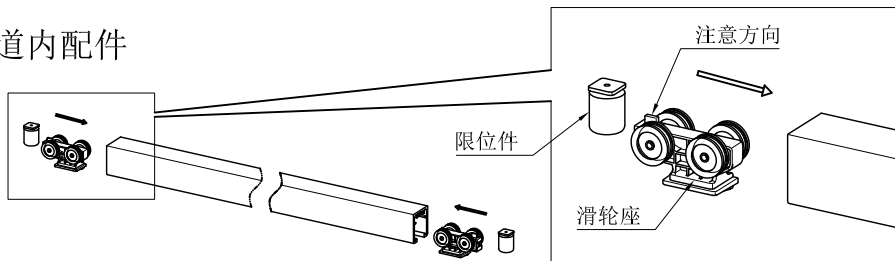

2: 安装轨道及门翼。




螺丝头必须齐平或低于轨道内表面

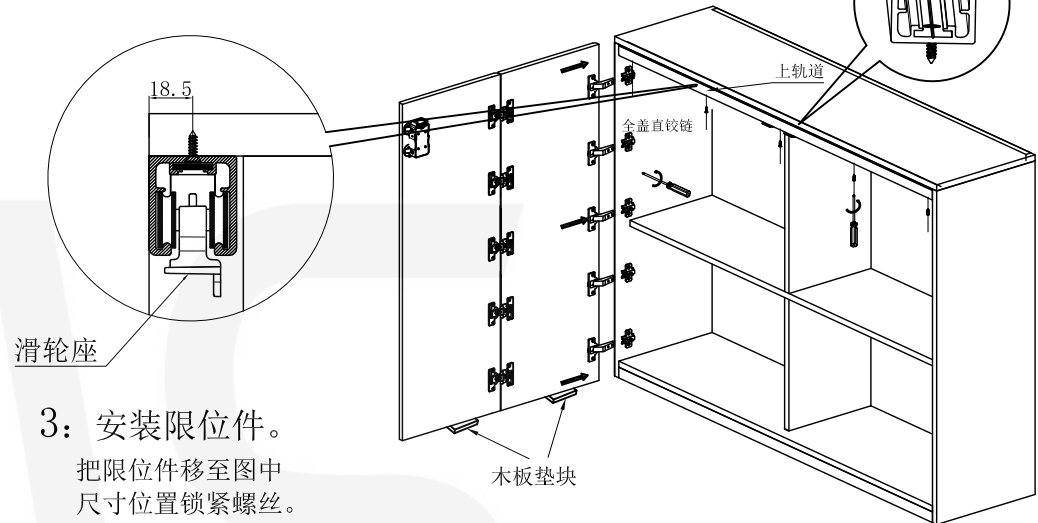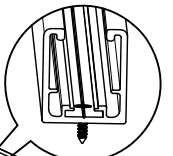

### 3: 安装限位件。

把限位件移至图中尺寸位置锁紧螺丝。

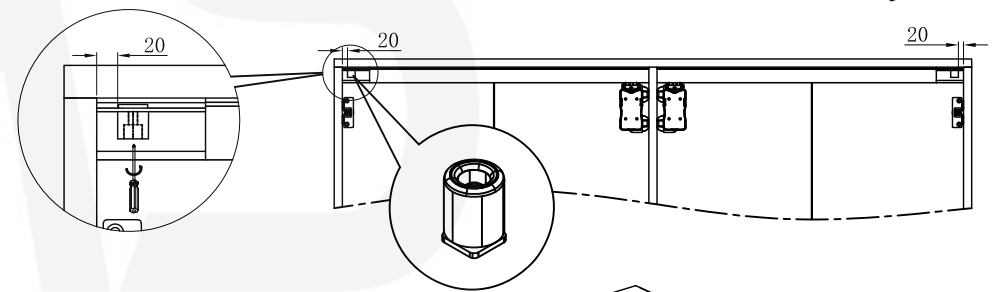

#### 4: 安装滑动部件

使调节座与滑轮座对齐  
配合后用螺丝锁紧。

